

ECOVACS

ECO D58

Deepoo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Robotický vysavač / Robotický vysávač
Odkurzacz automatyczny**

NÁVOD K POUŽITÍ

Robotický vysavač

Děkujeme za zakoupení patentovaného robotického vysavače **ECOVACS**.
Doufáme, že s ním budete spokojeni! Ještě jednou děkujeme za Váš výběr!

DĚKUJEME za Váš výběr!

OBSAH

1) Bezpečnostní pokyny		
a) uživatelská příručka	4	
b) napájení přístroje	4	
c) možnosti využití přístroje	5	
d) poznámky před čištěním	6	
e) ochrana před dětmi	6	
f) výměna baterie a její likvidace	7	
g) obal	7	
h) když je přístroj poškozený	7	
2) Obsah v originálním balení a technické parametry	8	
3) Názvy částí přístroje	10	
a) jednotka vysavače	10	
b) LCD displej a ovládací panel	11	
4) Nabíjení akumulátoru	11	
a) montáž nabíjecí stanice	11	
b) nabíjení	12	
5) Start/pauza/konec	13	
a) start	13	
b) pauza	13	
c) konec	13	
6) Volba režimu úklidu	14	
a) režim automatický úklid	14	
b) režim podél stěn	14	
c) režim lokální úklid	15	
d) režim intenzivní úklid	15	
e) režim hledání nabíjecí stanice	15	
7) Automatické nabíjení	16	
8) Plánovaný úklid	17	
a) nastavení času úklidu	17	
b) nastavení aktuálního času	18	
c) nastavení frekvence a zrušení časováním úklidu	18	
9) Dálkové ovládání	19	
a) umístění baterií	19	
b) použití dálkového ovládání	19	
10) Virtuální zed'	20	
a) umístění baterií	20	
b) použití virtuální zdi	21	
11) Magnetická páska	21	
12) Každodenní uložení	22	
13) Údržba	22	
a) čištění těla vysavače	22	
b) vyprázdnění zásobníku na nečistoty	22	
c) čištění filtru a zásobníku na nečistoty	24	
d) čištění hlavního kartáče	24	
e) čištění bočního kartáčku	25	
f) čištění čidel proti pádu	25	
g) čištění čidla znečištění	26	
h) použití čistícího háčku	26	
14) Varovné signály	27	
15) Běžné závady	28	
16) Často kladené otázky	29	

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Poznámka





- ▶ Neotvírejte přístroj, jednotlivé části vysavače neopravujte sami, stejně tak neopravujte dálkový ovladač nebo virtuální zeď.
- ▶ Tento přístroj slouží výhradně k domácímu použití, není vhodný pro průmyslové ani venkovní použití.
- ▶ Prosíme, netlačte na LCD displej.

Uživatelská příručka

Prosíme, řiďte se následujícími bezpečnostními opatřeními:


- přečtěte si pozorně obsah tohoto návodu k použití a sestavte vysavač přesně podle daných instrukcí.
- Tento návod si pečlivě uschovejte.
Pokud přístroj dáte někomu jinému, ujistěte se, že jste jej předali i s tímto návodem.
- Nedůsledné zacházení s tímto přístrojem může způsobit zranění osoby a poškození přístroje.

Napájení produktu

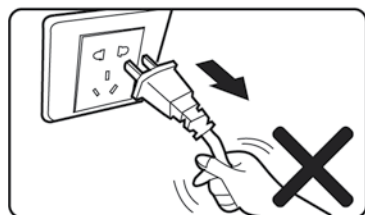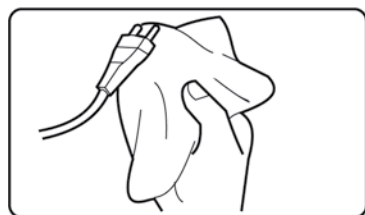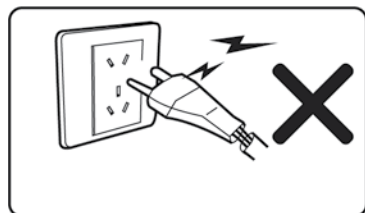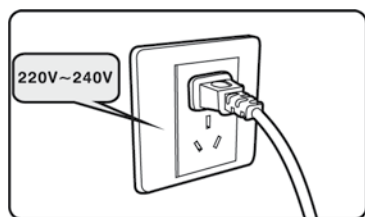

- Napájení zajišťuje Ni-MH dobíjecí akumulátor uvnitř vysavače a je speciálně vyvinut, aby společně s nabíjecí stanicí zaručil opakované nabíjení.
- Prosíme, dvakrát zkontrolujte hodnotu napájecího napětí na nabíjecí stanici a ujistěte se, že se hodnota shoduje s napětím sítě.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku ani přívodní kabel, ale zkontaktujte náš autorizovaný servis.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel nabíjecí stanice za účelem přenášení či posouvání.
- Přívodní kabel nikdy příliš nezamotávejte, nepřetácejte a ani jej neblokuje přivřením do dveří. Nepokládejte na něj těžké věci.
- Nadbytečnou délku přívodního kabelu smotejte a zajistěte úchyt-kou na přívodním kabelu.
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých nebo ostrých povrchů.
- Netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Nesahejte na zástrčku ani na přístroj mokřýma rukama.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže už nebudete používat nabíjecí stanici.
- Pro odstraňování prachu ze zástrčky používejte suchý hadřík.

Možnosti využití přístroje

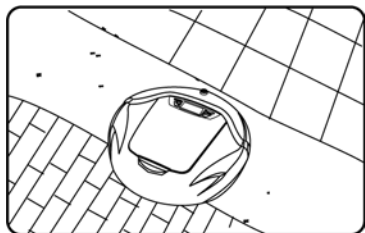




- Tento robotický vysavač je možné použít pro domácí vysávání, včetně dřevěných podlah, keramických dlaždiček, linolea a koberců s krátkým nebo středně dlouhým vlasem, avšak přístroj nesmí být použit na koberce s dlouhým vlasem.

- Vysavač nepoužívejte:

- Pokud je na podlaze voda (včetně hořlavých kapalin), stejně tak na vlhkou podlahu
- Na WC, v koupelně či v jiných vlhkých místnostech
- Na schodišti
- V místnostech, kde je kotel nebo otevřený oheň






- Následující předměty jsou přísně zakázány vysávat:

- Nevyhaslé saze, hořící cigaretové nedopalky a sirky, protože tyto předměty by způsobily požár
- Ostré předměty jako střepy, špendlíky, sponky na papír, kameny, sádra a velké kusy papíru. Tyto předměty by mohly zablokovat přístroj.
- Vodu nebo jiné tekutiny, především saponát, petrolej, benzín, barva, alkohol, voňavka, stejně tak jako roztok pro čištění koberců nebo podlah. Vnitřní část vysavače by se mohla namočit a tím způsobit poškození.
- Toner laserových tiskáren a kopírek může způsobit požár a výbuch.

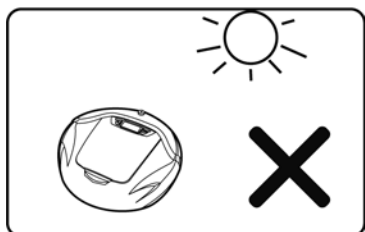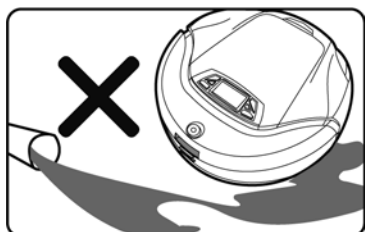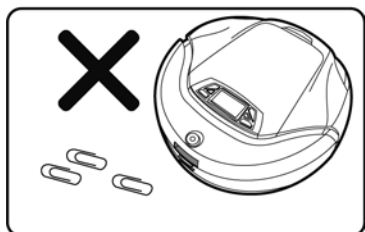

- Prosíme, chraňte přístroj před zdroji horka, jako je trouba nebo ohniště, protože žár může poškodit povrch vysavače.
- Nepoužívejte přístroj v prostředích, kde hrozí výbuch. Například na benzinových stanicích, v olejových skladištích, v chemických továrnách a podobně.
- Nikdy nepoužívejte robotický vysavač venku. Protože déšť nebo pevné částice prachu se mohou dostat dovnitř přístroje a poškodit jej.
- Nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti přístroje.
- S přístrojem neházejte ani jej mechanicky nenamáhejte.
- Přístroj nenavlhčujte, v opačném případě by zkrat mohl způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Přístroj pravidelně udržujte a uchovávejte jej na čistém místě.
- Vysavač nevystavujte extrémnímu horku nebo chladu. Není dovolené nechávat tento přístroj dlouhodobě v prostředí o teplotě pod bodem mrazu nebo nad 30°C.
- Neponořujte vysavač do žádné tekutiny, ani jej nevystavujte vysoké vlhkosti.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti zapálené cigarety nebo ohně.

Poznámky před čištěním

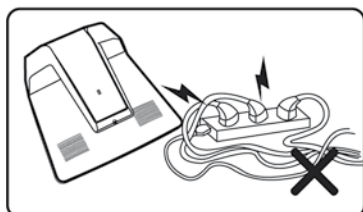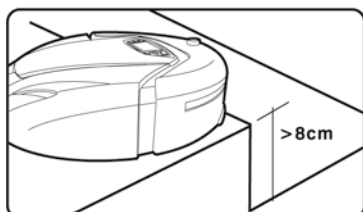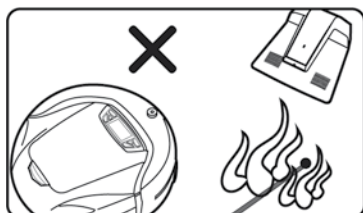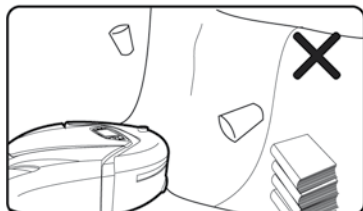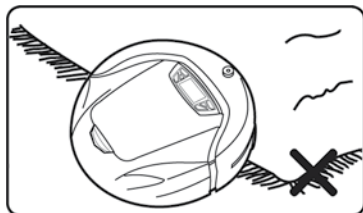

- Dávejte dobrý pozor, když vysavač poprvé pracuje. Prosíme, odstraňte překážky, pokud stojí v cestě vysavači. Pokuste se vyhnout situaci, kdy by robotický vysavač přestal pracovat.
- Udělejte opatření pro případ, aby se pohyb robotického vysavače přerušil, jako například:
 - Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno převrhnout.
 - Zabezpečte okraje koberců.
 - Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země.
 - Hořlavé předměty musí být umístěny dále od zdroje ohně.
 - Volně položené přívodní kabely srovnejte či zabezpečte proti kolizi s vysavačem.
 - Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru rozházené po zemi.
- Před vysáváním se ujistěte, že hlavní kartáč je správně umístěn ve vysavači.
- Ověřte, zda je zásobník na nečistoty prázdný a dobře upevněný.
- Podívejte se, jestli jsou čidla proti pádu čisté.
- Jestliže potřebujete vysát pouze jeden pokoj, prosíme, zavřete dveře.
- Jestliže pokoj, kde budete vysávat potřebuje rozdělit, můžete umístit virtuální zeď a tím omezit velikost prostoru.

Poznámka

- **Robotický vysavač není schopen zaznamenat výškový rozdíl (vzhledem k povrchu na kterém je) menší než 8 cm a hrozí, že spadne ze schodů.** Pokud je výška schodu méně než 8 cm, nebo plocha schodu má vysokou odrazovou schopnost, například sklo, vysavač také může spadnout. Kvůli této okolnosti navrhujeme, dát na nižší schod hadřík nebo koberec. Pokud je to nezbytné, můžete před schod dát pro ochranu virtuální zeď.
- Čidla proti pádu pravidelně utírejte hadříkem, aby se zabránilo jejich zanesení prachem, což by ovlivnilo jejich činnost a mohlo způsobit pád ze schodů.

Bezpečnost dětí




- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí.



- O přístroj se dobře starejte a držte jej mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopné rozpoznat hrozící nebezpečí. Zvýšenou pozornost mějte v době, kdy přístroj začne pracovat.
- Osobě uvnitř pokoje, který uklízíte řekněte, že vysavač pracuje, abyste se vyhnuli nehodám, jako je klopýtnutí o přístroj.
- Nezacházejte s přístrojem jako s hračkou. Zvýšená pozornost je potřeba, když je v okolí dítě nebo domácí zvíře.
- Igelitový obal skrývá nebezpečí udušením a je potřeba ho držet mimo dosah dětí.

Výměna akumulátoru a jeho likvidace

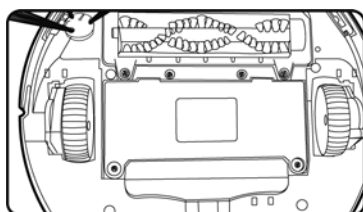

- Pokud potřebujete vyměnit akumulátor, obraťte se na náš autorizovaný servis. Nahrazení stávajícího akumulátoru za jiný model může způsobit poškození vysavače i akumulátoru.
- Potenciální nebezpečí hrozí, pokud použijete akumulátor či nabíjecí stanici od jiného výrobce. Na zničení či poškození z tohoto důvodu se nevztahuje záruka.
- Prosíme, zlikvidujte použitý akumulátor správným způsobem, protože obsahuje nebezpečné látky, které mohou poškodit životní prostředí.
- Řiďte se místní vyhláškou o životním prostředí a zlikvidujte akumulátor odevzdáním na sběrném místě.

Obal



- Nezacházejte s obalem přístroje jako s běžným domácím odpadem a nevyhazujte jej do domácího odpadu.
- Prosíme, dopravte obal do odpovídajícího sběrného místa k recyklaci.


Když je přístroj poškozený

- Pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, neopravujte ani nedemontujte je sami.
- Obraťte se na náš autorizovaný servis, aby byla závada profesionálně odstraněna.


2. OBSAH BALENÍ



Robot (tělo robota)

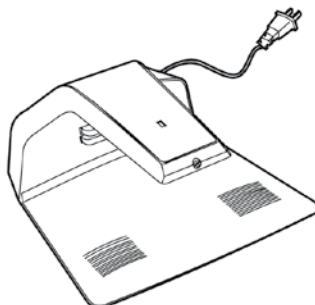

Nabíjecí stanice

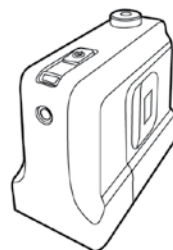


Virtuální zeď



Dálkový ovladač



Návod k použití

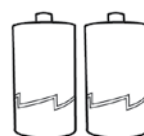


Baterie pro virtuální zeď




Baterie pro dálkové ovl.



Postranní kartáč



Háček na čištění
rotačního kartáče



Magnetická páska




Zmagnetovač

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vysavač		Nabíjecí stanice	
Pracovní napětí	DC 14.4 V	Vstupní napětí	AC 220 - 240 V
Předepsaný výkon	30 W	Výstupní napětí	DC 18,5 V
Rychlost	0,25 m/s	Frekvence	50 Hz
Kapacita zásobníku na nečistoty	0,7 l	Příkon	30 W
Hlučnost	≤ 62 dB	Výstupní proud	1,1 A
Doba nabíjení	Asi 3 hodiny	Virtuální zed'	
Maximální doba provozu s plně nabitým akumulátorem	Až 60 minut	Napájecí napětí	DC 3 V
Maximální plocha úklidu s plně nabitou baterií	120 - 150 m ²	Dálkový ovladač	
Velikost	335 × 335 × 98 mm	Napájecí napětí	DC 3 V
Hmotnost (NETTO)	2,8 kg	Dosah dálkového ovladače	≤ 5 metrů

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

3. NÁZVY ČÁSTÍ PŘÍSTROJE

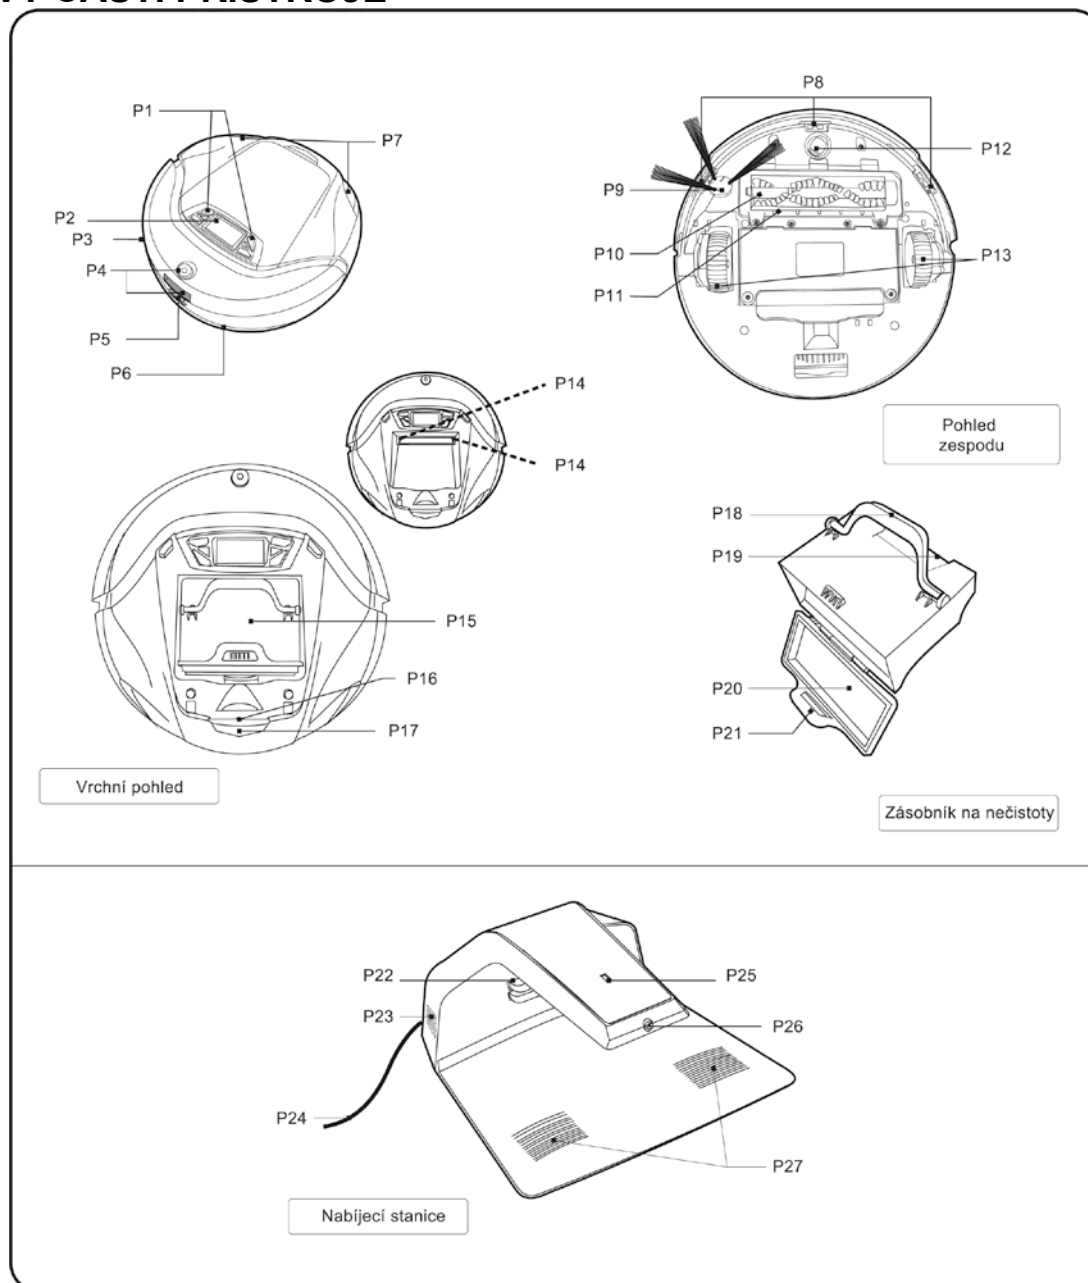

Popis částí


- P1 Ovládací tlačítka
- P2 LCD displej
- P3 Boční čidlo
- P4 Přijímač IR signálu
- P5 Kontakty pro nabíjení
- P6 Nárazník
- P7 Výstup vzduchu
- P8 Čidla proti pádu
- P9 Boční kartáček
- P10 Hlavní kartáč
- P11 Gumová stěrka
- P12 Otočné přední kolečko
- P13 Pohonná kola s odpružením
- P14 Čidlo znečištění/čidlo plného zásobníku

- P15 Zásobník na nečistoty
- P16 Kontrolka nabíjení a stavu
- P17 Tlačítko pro přístup k zásobníku
- P18 Rukojeť zásobníku
- P19 Štěrbina pro nečistoty
- P20 Antibakteriální filtr
- P21 Spona uzavírání zásobníku

Nabíjecí stanice

- P22 Kontakty nabíjení
- P23 Větrací otvory
- P24 Přívodní kabel
- P25 Kontrolka provozu
- P26 Vysílač IR signálu
- P27 Protiskluzná plocha


LCD displej a ovládací panel

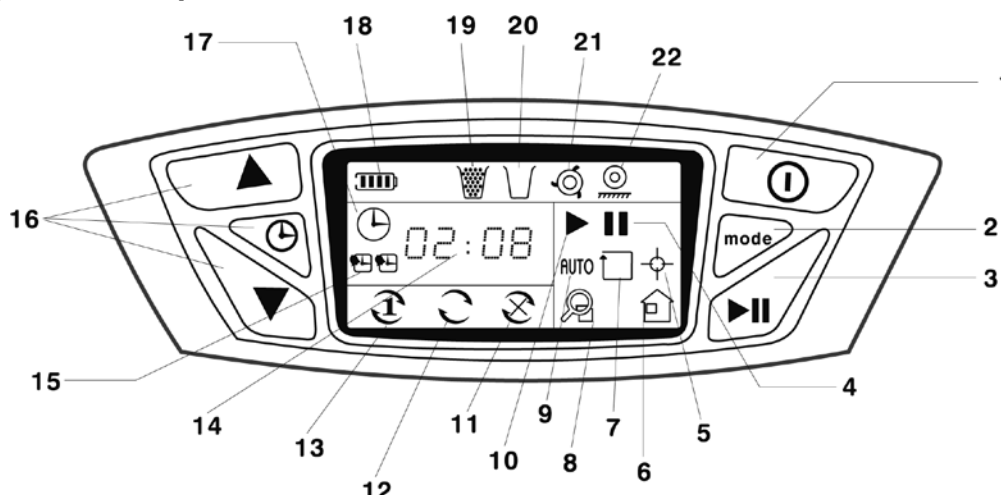


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Hlavní spínač | 13) 1 x naplánovaný úklid |
| 2) Volba režimu | 14) Zobrazení času |
| 3) Start/Pauza | 15) Zobrazení naplánovaného úklidu až ve dvou časech |
| 4) Zobrazení stavu pauzy | 16) Tlačítka pro nastavení času |
| 5) Režim lokální úklid | 17) Režim nastavení aktuálního času |
| 6) Režim hledání nabíjecí stanice | 18) Stav baterie |
| 7) Režim podél stěn | 19) Doporučení vyprázdnit zásobník na nečistoty |
| 8) Režim intenzivní úklid | 20) Vložte zásobník na nečistoty |
| 9) Režim automatický úklid | 21) Signalizace uvízlého vysavače |
| 10) Zobrazení stavu provozu | 22) Indikátor nadzdvižení kola |
| 11) Zrušení naplánovaného úklidu | |
| 12) Aktivní naplánovaný úklid | |

4. NABÍJECÍ STANICE


Umístění nabíjecí stanice

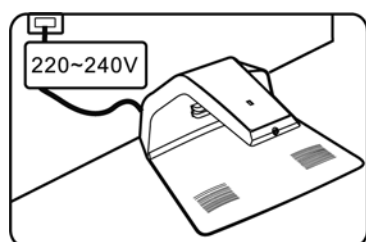

Umístěte nabíjecí stanici na rovné místo tak, aby se zadní část dotýkala stěny pokoje. Mezitím zkontrolujte předepsané napětí, abyste se ujistili, že se přesně řídíte danými pokyny.

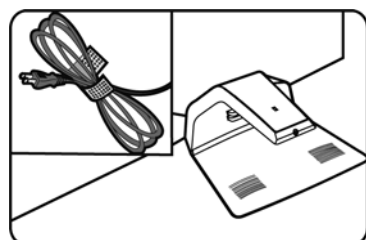


Smotejte přívodní kabel. Nenechávejte jej rozmotaný ležet na nabíjecí stanici ani jej nezachycujte za spodek základny, takové umístění by mohlo omezit vysavač, když bude vjíždět do nabíjecí stanice.

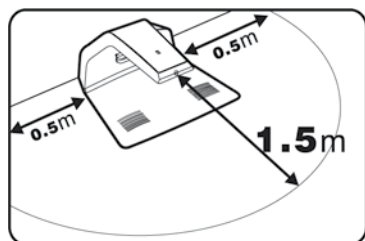

V okruhu do alespoň 1,5 metru před nabíjecí stanicí nesmí ležet žádné předměty. Navíc před přijímačem IR signálu nesmí být žádný zdroj silného světla, nebo ležet předmět se silnou odrazovou schopností (například broušené sklo, hladká keramická váza a podobně). V tom případě vysavač nenalezne nabíjecí stanicí.

Abyste zabránily možnému nebezpečí, neumísťujte nabíjecí stanicí v blízkosti schodů.


Nabíjení robotického vysavače

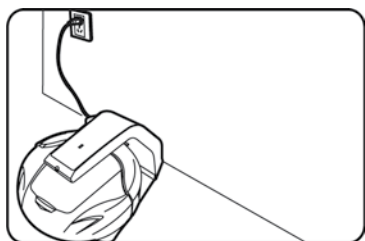


- Před prvním použitím ponechejte robotický vysavač řádně nabít.
- Doba nabíjení je asi 3 hodiny.
- Nabíjení je povoleno pouze v rozmezí teplot od 0°C do 45°C, extrémní horko nebo chlad by prodloužily dobu nabíjení nebo dokonce způsobily poškození akumulátoru.

Tipy:

- Abyste zaručili, že bude akumulátor plně nabit, doporučujeme ho nechat nabíjet i přesto, že kontrolka nabíjení stále svítí. Nabíjecí systém se přepne na udržování nabíjení slabým proudem.
- V závislosti na druhu vysávaného povrchu je robotický vysavač schopen po plném nabití akumulátoru pracovat max. až 60 min.
- Kapacita akumulátoru, který se po delší dobu nepoužívá, se sníží a bude mít vliv na kratší provozní dobu vysavače.

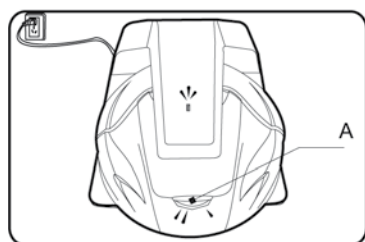


A) Kontrolka bliká

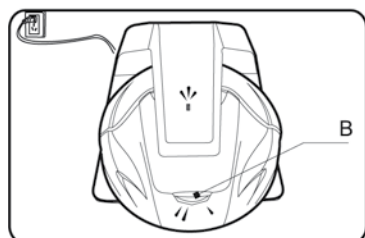


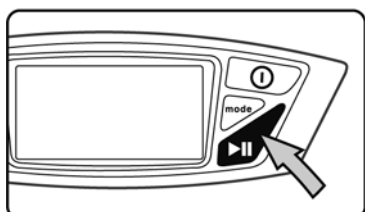
B) Kontrolka svítí


5. ZAPNUTÍ/PAUZA/VYPNUTÍ

Zapnutí

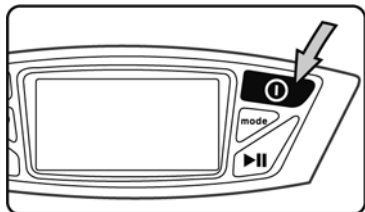



- Stiskněte  tlačítko na vysavači pro zapnutí. Ozve se krátké zvukové znamení a zároveň se LCD displej asi na 5 vteřin rozsvítí a pak zhasne.




- Potom stiskněte  tlačítko pro start robotického vysavače.

Přerušení úklidu - pauza

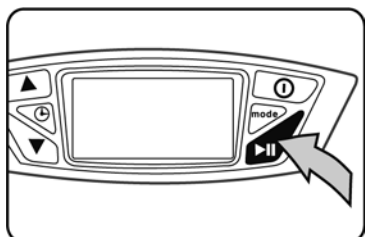


- Stiskem tlačítka , pozastavíte práci vysavače v daném okamžiku.

Tipy:


- Jiný způsob jak přejít do stavu pauzy je ten, že stisknete jakékoliv tlačítko na vysavači nebo ho nadzvednete během jeho práce.
- Při zobrazení stavu pauzy můžete obnovit režimu úklidu, stiskněte opět tlačítko , vysavač začne znovu pracovat.

Konec

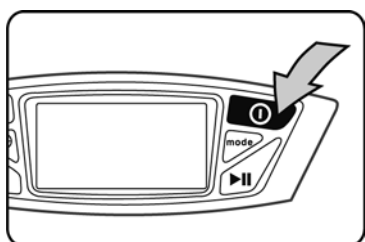


- Stiskněte tlačítko , vysavač se zastaví.

Tipy:

- Pokud chcete, aby vysavač přestal pracovat, stiskněte tlačítko  ve stavu pauzy, tím ho vypnete.
- Po ukončení úklidu dejte vysavač do nabíjecí stanice, hrozí totiž nebezpečí, že na něj někdo jiný stoupne nebo o něj zakopne.
- Když skončíte úklid, dejte vysavač do nabíjecí stanice a nechte ho nabíjet.
- Nenechávejte vysavač ve stavu pauzy příliš dlouho, protože akumulátor ve stavu pauzy zůstane nabit pouze po dobu zhruba 20 hodin. Doporučujeme tedy vysavač vypnout, jestliže už jej nebudete používat.

6. VOLBA REŽIMU

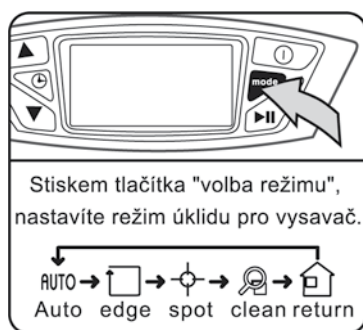

Popis stavů

Význam tří často používaných stavů je následující:




Stav práce: vysavač pracuje-uklízí

Stav pohotovostního režimu nastane ve třech případech:

1. následně po stisku tlačítka vysavač nebude pracovat.
2. stiskem tlačítka nebo jakékoliv jiného tlačítka na vysavači přejde do stavu pauzy
3. nadzvednutím vysavače

Status vypnutí: vysavač není zapnutý a nepracuje. Stiskem tlačítka během pohotovostního režimu se vysavač vypne.

Režim automatický úklid

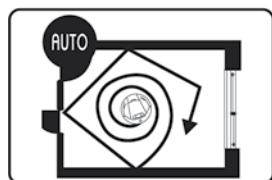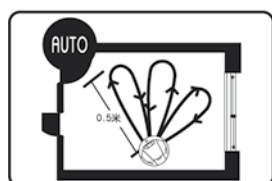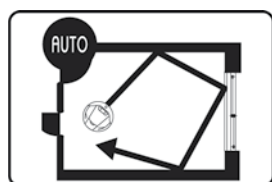


Popis pohybu: nejdříve jede vysavač rovně, po nárazu do překážky změni směr pohybu. Tento úklid bude pokračovat, dokud nedojte k vybití akumulátoru. Přejde pak do režimu vyhledávání nabíjecí stanice

Jestliže vysavač zaznamená, že v jeho směru je větší nános prachu, začne jezdit ve směru „vějíře“ nebo spirály.

- Za normálních okolností při zaznamenání většího znečištění se bude vysavač pohybovat ve tvaru spirály, pokud bude znečištění menší, bude se pohybovat ve tvaru vějíře.
- Pokud si vyberete tento režim, účinnost úklidu bude maximální vzhledem k velikosti místnosti, kterou vysáváte. Doporučujeme tento režim používat pro běžný domácí úklid.


Režim podél stěn

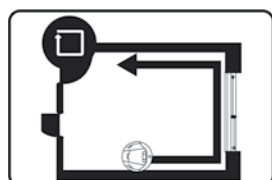

Popis pohybu: Když v tomto režimu vysavač zaznamená předmět, pojedě podél něj, např. podél zdi tak dlouho, dokud nezaznamená jinou překážku, poté změni směr.

- Díky tomuto režimu je vysavač schopen vyčistit prostory v okrajích zdí, stolů, pohovek a postelí.
- Úklid v tomto režimu trvá asi 25 minut, poté se vysavač sám vrátí do nabíjecí stanice.


Režim lokální úklid

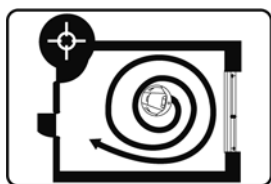

Popis pohybu: V tomto režimu se vysavač pohybuje do spirály a začíná z jejího středu. Zaměří se na jednu určitou oblast, kterou uklidí. Pokryje tak plochu kola s průměrem 1,2 m.

- ▶ Tento režim je vhodný pro určitou menší plochu s větším znečištěním.
- ▶ Za normálních okolností čištění jedné vybrané plochy trvá asi 2 minuty. Pokud během práce vysavač stále naráží na překážky nebo zaznamenaná schodiště, začne se přemisťovat jinam, aby mohl pokračovat v práci ve zvoleném režimu.
- ▶ Po skončení úklidu by měl vysavač zůstat stát na místě, kde skončil a vydá zvukový signál.


Režim intenzivní úklid

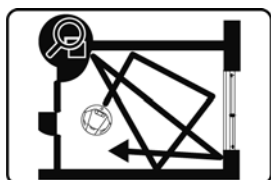

Popis pohybu: V tomto režimu robot jezdí stejně jako v režimu automatický úklid a sám zajede do nabíjecí stanice před tím, než se vybitje baterie.




- ▶ Tento režim je vhodný pro většinu povrchů.
- ▶ Doporučujeme zvolit tento režim, když je podlaha více znečištěná, protože má nejvyšší účinnost a nejlepší výsledky.

Režim hledání nabíjecí stanice

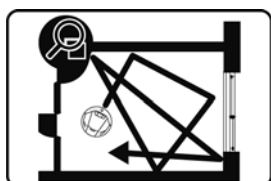

Popis pohybu: Vysavač sám vyhledá nabíjecí stanici jestliže zaznamená, že je akumulátor vybitý. Po naleznutí nabíjecí stanice a připojení ke kontaktům pro nabíjení začne nabíjení, které je signalizované blikáním zelené kontrolky nabíjení.

7. AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

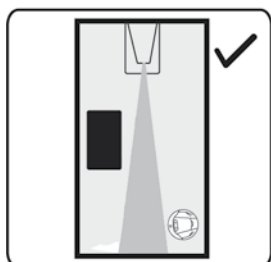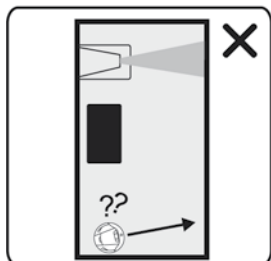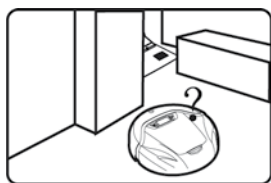


- Když vysavač skončí úklid nebo se vybité baterie, bude hledat nabíjecí stanici ve směru, jakým se pohybuje v režimu automatického úklidu. Aby bylo pro vysavač snazší najít nabíjecí stanici, je potřeba dát stanici ke stěně a zaručit, že ve vzdálenosti 1,5 m před přijímačem IR signálu nejsou žádné překážky. Zkontrolujte, jestli před nabíjecí stanicí není žádný zdroj silného světla, nebo neleží předmět se silnou odrazovou schopností. (například broušené sklo, hladká keramická váza a podobně).
- Vysavač zabere nějakou dobu, než najde nabíjecí stanici. Zpravidla je zbývajících čas závislý na výši energie akumulátoru a druhu povrchu. Zbývajících čas pro vyhledávání nabíjecí stanice je maximálně okolo 10 minut.
- Vysavač se může vrátit do nabíjecí stanice za běžných okolností. Za extrémních podmínek, jako je rozlehlý a strukturovaný dům může být pro robota obtížné najít nabíjecí stanici, v takovém případě byste mu měli pomoci dostat se zpět do stanice.
- Dávejte pozor, když se vysavač poprvé sám automaticky nabíjí a jestliže shledáte, že se po opakované snaze dostat se zpět do nabíjecí stanice vrací stále na jedno určité místo, můžete mu pomoci dostat se zpět do nabíjecí stanice a dohlédnout na jeho nabíjení.
- V režimu hledání nabíjecí stanice 🏠, hlavní kartáč přestane pracovat a vysavač již neuklízí.
- Vysavač by měl zůstat v nabíjecí stanici poté, co dokončí nabíjení. Po nabití se nabíjecí systém přepne na udržování akumulátoru slabým proudem do doby, než s vysavačem opět nezačnete pracovat. Jestli máte nastavený naplánovaný úklid, vysavač z nabíjecí stanice v nastavený čas odjede, aby uklídl.

8. PLÁNOVANÝ ÚKLID

Nastavení času úklidu

První čas úklidu

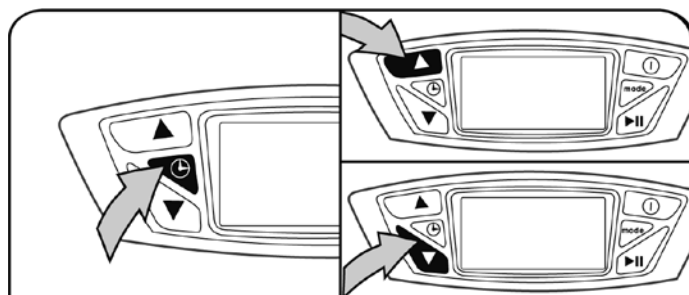

Tipy:

- Nastavení hodnoty: hodina je mezi 0 a 23, minuta mezi 0 - 59
- Za normálních okolností se na LCD displeji ukazuje aktuální čas.


- 1) Když je vysavač zapnutý, podržte tlačítko asi tři vteřiny a potom začněte nastavovat první čas úklidu. Symbol na LCD displeji svítí a číslice pro nastavení času blikají.
- 2) Nastavte hodinu a minutu pomocí a , každým stisknutím se zvýší hodina nebo minuta, stisknutím se hodina nebo minuta sníží. Pro potvrzení a posun na další volbu stiskněte .
- 3) Když dokončíte nastavení prvního času úklidu, stiskněte znovu a potom začněte nastavovat druhý čas úklidu.

Příklad:

Nastavený čas prvního úklidu je 12:07pm, na displeji LCD se zobrazí:



Druhý čas úklidu

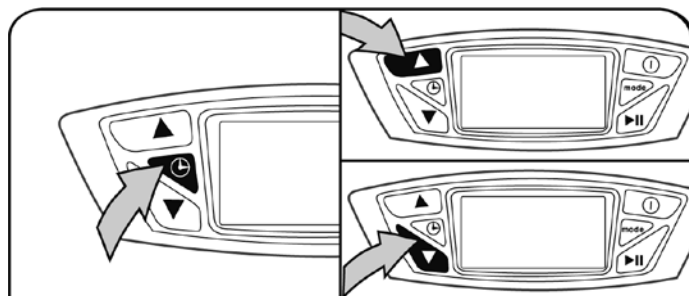

Tipy:

- Nastavení hodnoty: hodina je mezi 0 a 23, minuta mezi 0 - 59
- Za normálních okolností se na LCD displeji ukazuje aktuální čas.
- Pokud chcete nastavit jen jeden čas úklidu, druhý nastavte na 00:00.


- 1) Symbol druhého času úklidu se rozsvítí na displeji a číslice pro nastavení času blikají.
- 2) Nastavte hodinu a minutu pomocí a , každým stisknutím se zvýší hodina nebo minuta, stisknutím se hodina nebo minuta sníží. Pro potvrzení a posun na další volbu stiskněte .
- 3) Když dokončíte nastavení druhého času úklidu, stiskněte znovu a potom začněte nastavovat aktuální čas.

Příklad:

Nastavený čas druhého úklidu je 2:08 am, na displeji LCD se zobrazí:



Nastavení aktuálního času

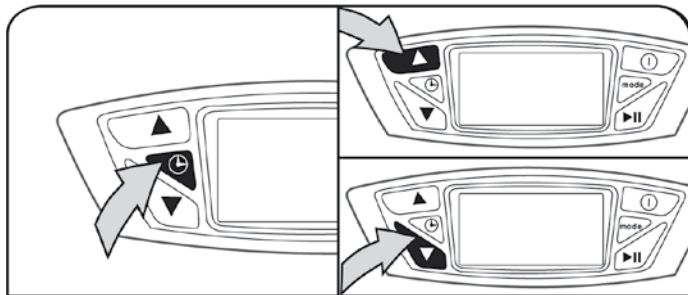

Tipy:

- Nastavení hodnoty: hodina je mezi 0 a 23, minuta mezi 0 - 59
- Za normálních okolností se na LCD displeji ukazuje aktuální čas.

- 1) Po nastavení druhého času úklidu se přepne nastavování na nastavení aktuálního času. Symbol zhasne a rozsvítí se symbol .
- 2) Nastavte hodinu a minutu pomocí a , každým stisknutím se zvýší hodina nebo minuta, stisknutím se hodina nebo minuta sníží. Pro potvrzení a posun na další volbu stiskněte .
- 3) Když dokončíte nastavení aktuálního času stiskem přejdete k volbě frekvence úklidu.

Příklad:

Nastavený aktuální čas je 12:07 pm, na displeji LCD se zobrazí:



Tipy:

- Pokud chcete zrušit první nebo druhý čas úklidu nastavte prosím čas úklidu na 00:00. Poté symbol na displeji zmizí.
- Interval mezi prvním a druhým úklidem musí být minimálně 4 hodiny.

! Poznámka

- Pokud je vysavač vypnutý, nevyjede v čase naplánovaného úklidu. Pokud máte nastaven plánovaný úklid, zapněte vysavač a ponechte ho v pohotovostním režimu, jinak vysavač nevyjede na úklid. Ujistěte se, zda je vysavač umístěn v nabíjecí stanici a je k ní správně připojen.
- Zkontrolujte zda je zástrčka nabíjecí stanice zapojena do elektrické sítě napájení. V jiném případě vysavač nevyjede v naplánovaný čas úklidu, protože nebude nabitý.

Nastavení frekvence úklidu

Tipy:

- Když nastane čas úklidu, vysavač začne uklízet v režimu automatického úklidu.
- Pokud v okamžiku naplánovaného času vysavač právě uklízí v režimu lokální úklid nebo režimu podél stěn, v tento čas úklid neproběhne. Úklid proběhne v následujícím naplánovaném čase úklidu.

Stiskem tlačítka přepnete frekvence úklidu v následujícím pořadí.


- pro naplánovaný úklid - jedenkrát
- pro naplánovaný úklid každý den
- pro zrušení naplánovaného úklidu, vysavač bude pracovat pouze podle vaší manuální obsluhy

Opakovaným stiskem tlačítka můžete nastavit frekvenci naplánovaného úklidu.



9. DÁLKOVÝ OVLADAČ

Umístění baterie

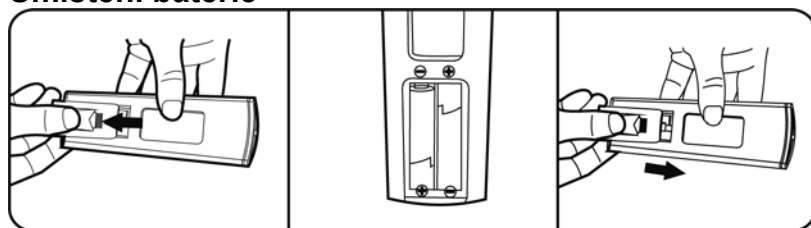

Tipy:

- Je potřeba dvě alkalické baterie AAA
- Při instalaci baterií prosíme dodržte správnou polaritu baterií.
- Baterie vyměňte jestliže jsou vybité a ujistěte se, že používáte stejný typ nových baterií.
- Baterie vyjměte jestliže dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, abyste předešli unikání elektrolytu, což může způsobit poškození ovladače.
- Nedávejte dálkový ovladač do extrémně horkého nebo vlhkého prostředí.
- Nikdy nevystavujte vysílač IR signálu slunečnímu nebo silnému světelnému zařízení, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Likvidace použité baterie musí být v souladu s místní ekologickou vyhláškou.

Použití dálkového ovládání



Prostřednictvím dálkového ovládání můžete ovládat vysavač.

- Nasměrujte vysavač na určené místo pomocí směrových tlačítek na ovladači.
- Vyberte odpovídající režim úklidu podle stavu podlahy a stiskněte odpovídající tlačítko.


AUTO Režim automatický úklid/ Režim podél stěn/ Režim lokální úklid/ Režim intenzivní úklid/ Režim hledání nabíjecí stanice

Pro podrobnější popis funkce se prosím podívejte do popisu režimů na straně 14 - 15.

Tlačítko pauza: dočasně pozastaví aktuální činnost vysavače a ten zůstane stát na místě. Pro opětovné spuštění stiskněte tlačítko režimu úklidu.


Směrová ovládací tlačítka jsou 4: dopředu, dozadu, doleva a doprava. V pohotovostním režimu můžete určovat vysavači směr prostřednictvím dálkového ovládání.

- Můžete volit režim úklidu, režim hledání nabíjecí stanice a směr pohybu z dosahu maximálně 5 m pomocí příslušného tlačítka na dálk. ovl.
- Pokud je vysavač v úklidovém režimu nebo v režimu hledání nabíjecí stanice, prosíme, stiskněte nejdříve tlačítko pauza a teprve potom zvolte směr pohybu.
- Když nastavujete směr pohybu vysavače, není schopen při tom uklízet.
- Ujistěte se, že dálkový ovladač má umístěny baterie napájení před tím, než ho použijete. Při používání namířte vysílač dálkového ovládání na přijímač signálu na vysavači.
- Když je vysavač v blízkosti nabíjecí stanice, virtuální zdi, zdroje se silným světelným zářením, nebo jiného vysílače IR signálu, nebude dálkový ovládání správně fungovat. V takovém případě prosím nastavte režim uklízení manuálně přímo na vysavači.

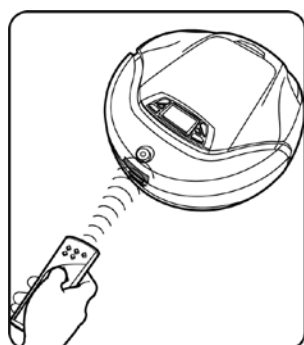




10. VIRTUÁLNÍ ZEDĚ

Umístění baterie

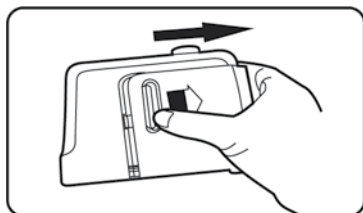


Tipy:

- Je potřeba dvě alkalické baterie R20.
- Při instalaci baterií prosíme dodržte správnou polaritu baterií.
- Baterie vyměňte jestliže jsou vybité a ujistěte se, že používáte stejný typ nových baterií.
- Baterie vyjměte jestliže virtuální zeď nebudete delší dobu používat, abyste předešli unikání elektrolytu, což může způsobit poškození virtuální zdi.
- Nikdy nevystavujte vysílač IR signálu slunečnímu nebo silnému světelnému zařízení, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Likvidace použité baterie musí být v souladu s místní ekologickou vyhláškou.

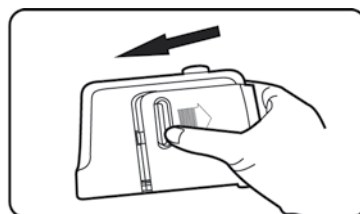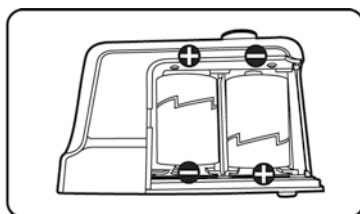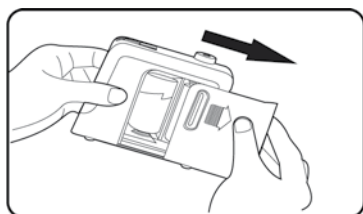

! Poznámka

- Když používáte virtuální zeď, prosíme, namiřte stranu s označením ECOVACS vybraným směrem.
- Pro nejlepší výsledky omezení prostoru jedné místnosti umístěte virtuální zeď až za místo vchodu do jiných pokojů.
- Virtuální zeď se po 2 hodinách automaticky vypne, aby se šetřily baterie. Pokaždé, když vysavač začne plnit nový úklid a je potřeba použít virtuální zeď, prosíme, zkontrolujte jestli je virtuální zeď zapnutá a svítí kontrolka provozu.
- Pokud jste vysavač během jeho práce na delší čas pozastavili (pauza), ověřte zda jste výsledně vysavač řádně vypnuli pro zabránění eventuálnímu nebezpečí.

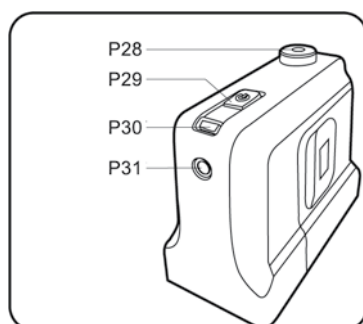

Spínač ZAP/VYP: stiskněte toto tlačítko a virtuální zeď začne pracovat.

Kontrolka provozu: svítí červeně když je virtuální zeď zapnutá, to znamená, že vytváří neviditelnou bariéru a nepustí vysavač do blokováného místa.

Vysílač IR signálu: vytváří neviditelnou bariéru

Přijímač IR signálu: přijímá IR signál.


P28 Přijímač IR signálu

P29 Spínač ZAP/VYP

P30 Kontrolka provozu

P31 Vysílač IR signálu IR

Použití virtuální zdi

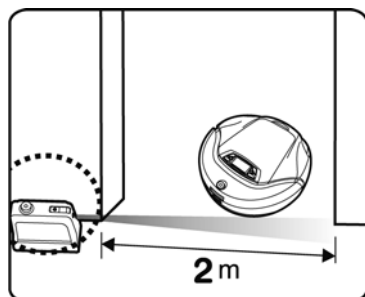

Může se použít k tomu, aby omezila pohyb vysavače a nedovolila mu vstup do míst, které nechcete uklidit. Používá k tomu neviditelnou IR signálovou bariéru, aby vytvořila asi 2 m dlouhý optický pás, což vytváří hranici pro blokovanou zónu, jako například vchod do pokoje, chodbu a schodiště. Virtuální zeď také můžete použít, když chcete udržet vysavač daleko od žárů domácích spotřebičů, počítače, kytek nebo cenného předmětu (vázy, atd.).

- Můžete také použít současně několik zdí, jestliže je to nezbytné.
- Paprsek virtuální zdi má kuželovitý tvar a přes tento paprsek se vysavač nedostane.


Jestliže zaznamenáte, že kontrolka provozu svítí slaběji nebo, že se vysavač dostal do blokových míst, prosíme, zkontrolujte baterie ve virtuální zdi. Pokud je to nezbytné, vyměňte je.

11. MAGNETICKÁ PÁSKA


Použití magnetické pásky

Magnetická páska se používá k omezení prostoru pro úklid.


Vysavač za ohraničený prostor nevjede.

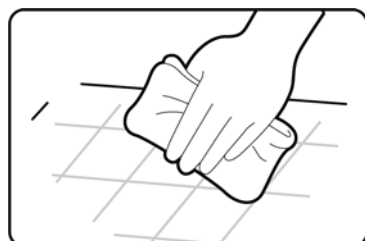


- Povrch, na který chcete nalepit pásku, očistěte suchým hadříkem.

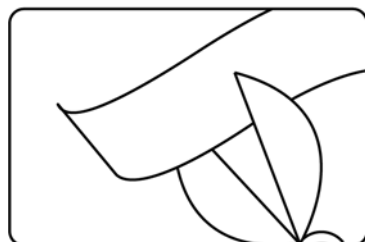

- Odmotejte potřebnou délku pásky a ustříhněte ji.

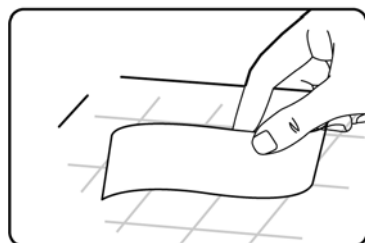

- Odlepte ochrannou pásku ze spodní strany a nalepte magnetickou pásku na podlahu.

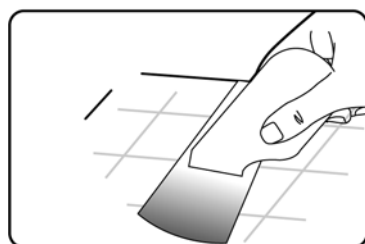


- Pásku po nalepení několikrát přejedte zmagnetovávačem, který je součástí balení vysavače.

Poznámka

- ▶ Pásku nelepte v okruhu 1,5 m od nabíjecí stanice. Deepoo by se nemusel vrátit do nabíjecí stanice.
- ▶ Ujistěte se, že povrch je suchý, jinak páska nebude držet.
- ▶ V případě, že slábne účinnost magnetické pásky, použijte zmagnetovávач a několikrát jím pásku přejedte.
- ▶ Pokud je na povrchu několik různě vyvýšených ploch, vždy magnetickou pásku přilepte na nejvyšší plochu
- ▶ Magnetická páska může být přilepena na linoleum, dlažbu a jiné tvrdé podlahy. Nelepte ji na koberec, snadno by se odlepila.
- ▶ Magnetickou pásku skladujte v suchém chladném prostředí.


12. KAŽDODENNÍ ULOŽENÍ

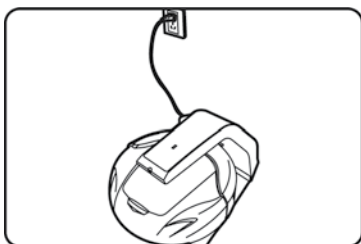


- Přestože vysavač už skončil úklid, měl by zůstat v nabíjecí stanici. Po nabití se nabíjecí systém přepne na udržování nabití akumulátoru slabým proudem.
- Jestliže jej nebudete delší dobu používat (alespoň 3 měsíce), nabijte akumulátor vysavače a uložte jej zpět do původního obalu. Uložte obal s vysavačem na suché místo, mimo sluneční záření a vlhkost.

13. ÚDRŽBA


Čištění těla vysavače

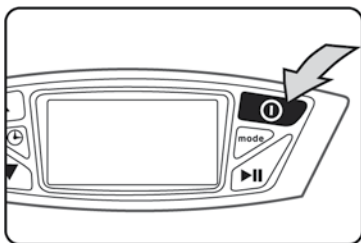


- Před čištěním vysavač vypněte.
- Před čištěním nabíjecí stanice vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pro čištění povrchu nepoužívejte benzín ani olej, ale můžete použít vodu nebo neutrální čisticí prostředek. Ujistěte se, že používáte suchý nebo navlhčený hadřík na utírání. Voda se nesmí používat - dostala by se dovnitř přístroje.

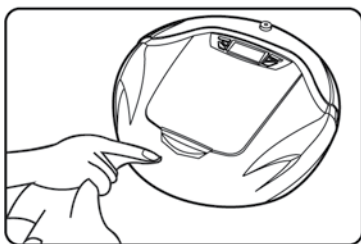


Vyprázdnění zásobníku na nečistoty

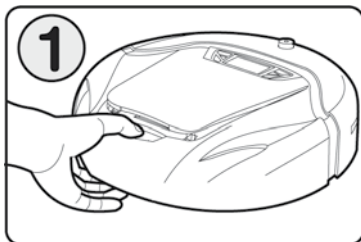


- vypněte vysavač
- stiskněte tlačítko pro přístup k zásobníku
- otevřete kryt zásobníku na nečistoty

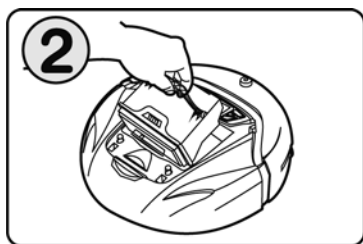


Uchopte rukojeť zásobníku a vyjměte jej.

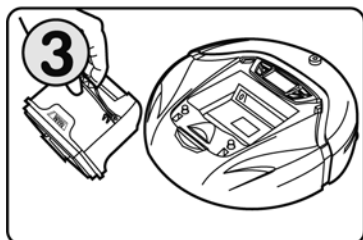


Abyste se vyhnuli vysypání prachu ze zásobníku, nestě jej štěrbinou na nečistoty nahoru. Tento krok dělejte uvážlivě.

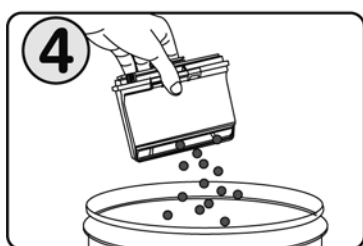


Obrátte zásobník dnem vzhůru a lehce jej vyklepněte do odpadkového koše. Můžete s ním jemně poklepat, aby se dostaly ven všechny nečistoty.

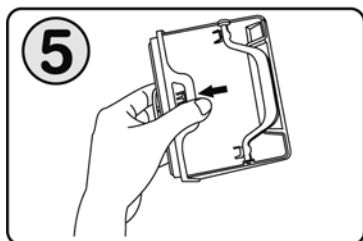

Pokud je na filtru příliš mnoho prachu, můžete otevřít sponu uzavírání zásobníku a otevřít ho.

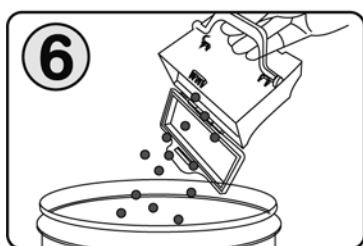

Vyčistěte prach z filtru.

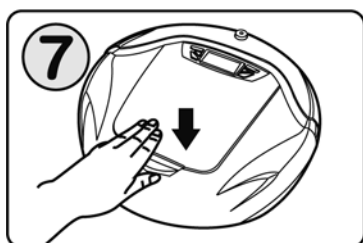


Zavřete zásobník, uslyšíte cvaknutí, které potvrdí správné uzavření. Vložte zásobník na nečistoty zpět do těla robota a uzavřete krytem.

Typy:

Pokud nebude zásobník na nečistoty řádně umístěn, vysavač vydá varovný tón, na displeji se rozsvítí varovný indikátor pro vložení zásobníku a kontrolka stavu bude blikat červeně.

Čištění filtru a zásobníku na nečistoty

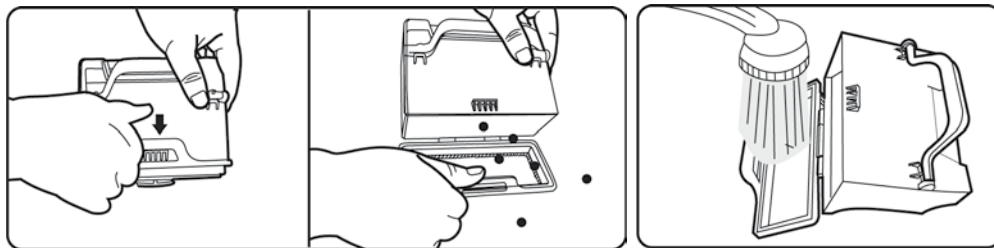


Uvolněte sponu na zadní části zásobníku

Vysypte prach z antibakteriálního filtru.


Pokud zjistíte, že je uvnitř zásobníku příliš mnoho prachu, můžete jej dát pod tekoucí vodu, aby se vyčistil. (pak jej řádně usušte na slunci) Vložte zpět do těla vysavače tehdy, až jsou zásobník i filtr úplně suché.

Čištění hlavního kartáče


Tipy: vyčistěte hlavní kartáč po tom, co byl v provozu 4krát nebo 5krát.

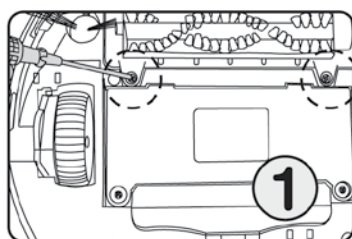


Demontujte šrouby rámu hlavního kartáče.

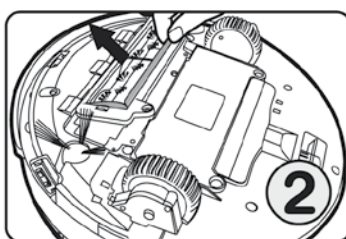


Sundejte rám hlavního kartáče.

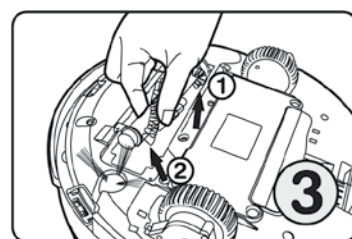


Vytáhněte jeden konec hlavního kartáče z uložení. Začněte stranou u bočního kartáče.

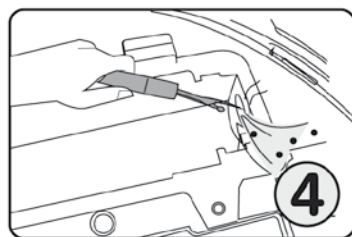


Odstraňte vlasy a prach, které jsou v uložení kartáče.

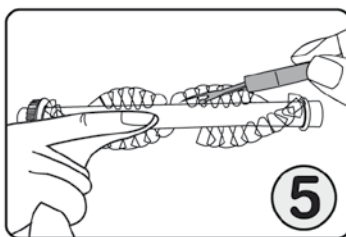


Odstraňte vlasy a namotané nečistoty z hlavního kartáče (pomocí přiloženého háčku na čištění rotačního kartáče).

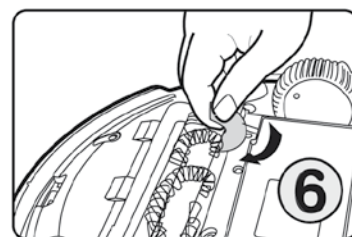


Utřete prach na částech pod kartáčem.

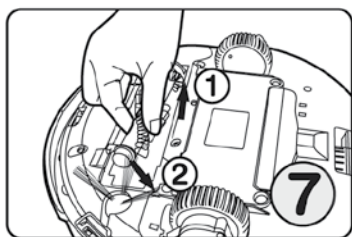

Vložte hlavní kartáč zpět do těla vysavače, začněte nasazením pohonného řemínku na kartáč a poté usazením do uložení.

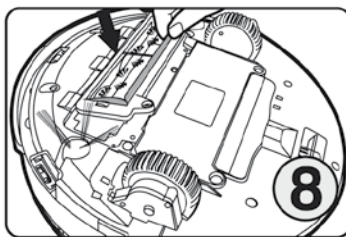


Umístěte rám zpět.

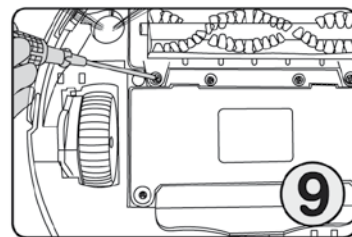


Zašroubujte šrouby.

Čištění bočního kartáčku

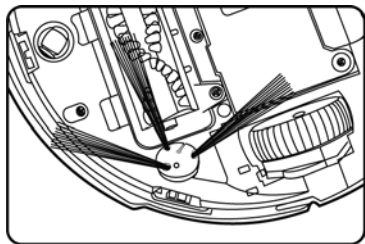


Boční kartáček se snadno opotřebuje. Doporučujeme pokaždé zkontrolovat, jestli pracuje a zda nejsou vlasce zamotány. Pokud je to nezbytné, vyměňte jej.

⚠ Poznámka


Vysavač oznámí varovným signálem, že se boční kartáček zamotá a na LCD displeji se objeví varovný signál .

Výměna bočního kartáče


Při poškození bočního kartáče ho vyměňte.

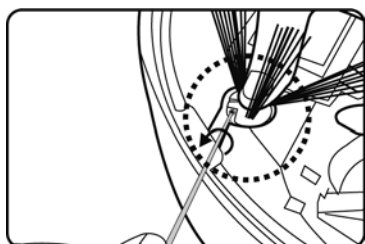

Odšroubujte šroub z boční strany kartáče a vyjměte ho směrem vzhůru. Pro vyjmutí jej podeberte ze spodní části menším šroubovákem.

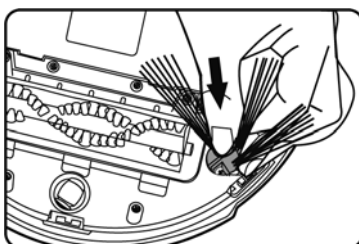


Na osu nasadte nový kartáček.

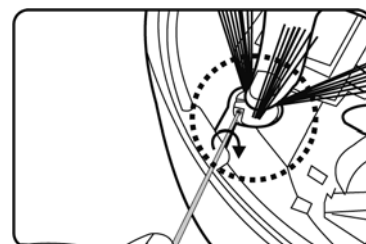


Zašroubujte šroub uchycující kartáč.

Čištění pohonných kol

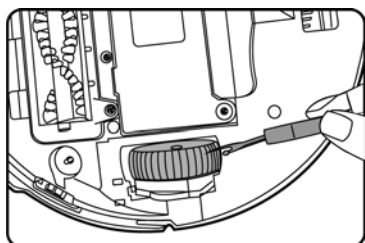


Použijte háček na čištění pro odstranění prachu nebo chlupů z pohonných kol.


⚠ Poznámka

Jestliže se do kol dostanou chlupy nebo kus látky a na LCD displeji se objeví varovný signál .

Čištění čidel proti pádu

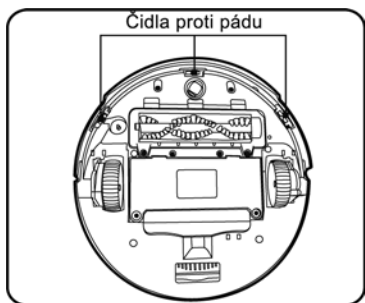


Čidla proti pádu jsou umístěna na přední části vysavače. Jsou schopna zaznamenat až 8 cm výškový rozdíl. Doporučujeme utřít je suchým bavlněným hadříkem po každém úklidu, aby se zabránilo zanášení prachem, což by ovlivnilo jejich činnost.

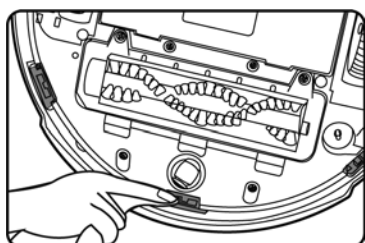

1. Vypněte vysavač a odstraňte nečistoty ze zásobníku.
2. Obraťte vysavač a dejte jej na rovný suchý povrch.
3. Utřete povrch tří čidel proti pádu suchým bavlněným hadříkem.


Čištění čidla znečištění

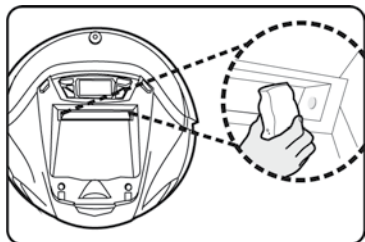


Čidlo znečištění je uloženo vepředu na vstupu pro nečistoty. Je schopné zaznamenat vyšší koncentraci prachu a vysavač pak zvýší efektivnost úklidu. Doporučujeme čistit čidlo pokaždé, když čistíte zásobník na nečistoty. Zvýšíte tím efektivitu úklidu.

1. Vypněte vysavač.
2. Vyjměte zásobník na nečistoty a vyčistěte čidlo i zásobník.

Návod k použití čistícího háčku

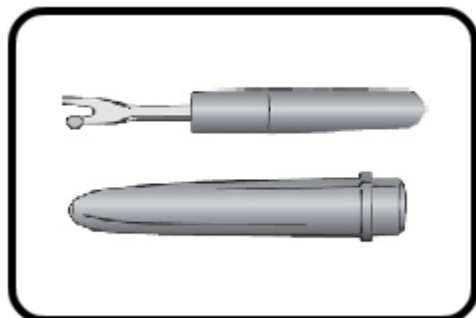


Háček na čištění rotačního kartáče.

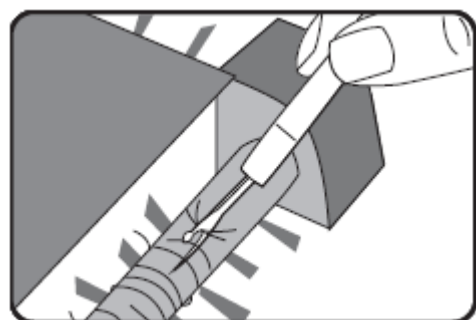

Použití 1


Použijte ostří háčku k odstranění namotaných vlasů a k zbavení se malých částí nečistot.

Poznámka: používejte ostří háčku na vyčištění osy rotačního kartáče.

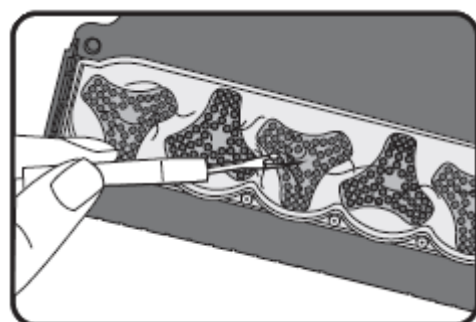

Použití 2

Ostří háčku můžete také použít k vyčištění štětin kartáče od nečistot nebo vlasů.

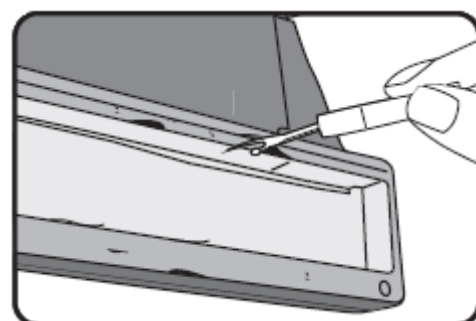

Použití 3

Použijte hřbet háčku na setření nečistot z gumové stěrky.



Bezpečnostní upozornění:






1. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat
2. Zacházejte s čistícím háčkem opatrně, abyste předešli zranění.

14. VAROVNÉ SIGNÁLY



Poznámka

Vysavač přestane pracovat při níže uvedených situacích; zobrazí se signalizace varovného signálu a zároveň zazní zvukový signál. Navíc na LCD displeji bude blikat červená kontrolka. Prosíme, sledujte co se zobrazuje na LDC displeji.

Symbol	Příčina poruchy	Řešení	Poznámka
	1) V zásobníku na nečistoty je příliš mnoho prachu. 2) Na čidle znečištění je příliš mnoho prachu.	1) Vysypte zásobník na nečistoty. 2) Setřete prach z čidel znečištění.	Pro zvýšení účinnosti úklidu se může po několika úklidech zobrazit tento signál doporučující vyčištění a to i v případě, že podlaha není moc špinavá a zásobník není plný.
	1) Zásobník na nečistoty není umístěn ve vysavači. 2) Zásobník na nečistoty není správně umístěn.	1) Vložte zásobník na nečistoty do vysavače. 2) Znovu nainstalujte zásobník na nečistoty a zatlačte jej.	
	1) hlavní kartáč nebo pohonná kola jsou zaneseny chlupy nebo se do nich dostal kousek látky. 2) boční kartáček je zablokovaný.	1) Vyčistěte hlavní kartáč (podle strany 24) 2) Vyčistěte boční kartáček a dejte jej zpět. Vyměňte jej, jestli je to nezbytné.	
	Pohonné kolo je zastaveno.	Uvolněte kolo a vyčistěte prostor kolem něj.	Toto varování se zobrazí při nadzvednutí a vysavač se zastaví. Zastavení zabrání možnému nebezpečí při nadzvednutí dětmi nebo domácím zvířetem.
	Vybitý akumulátor	Vraťte vlastnoručně vysavač do nabíjecí stanice.	

15. BĚŽNÉ ZÁVADY

Číslo	Problém	Řešení
1	Když je vysavač zapnutý, pohybuje se stále směrem dozadu.	Vysavač vypněte. 1) Zkontrolujte, jestli na čidlech proti pádu není prach, který způsobuje špatný přenos signálu. Pro vyčištění použijte suchý hadřík. 2) Paměť přístroje je narušena. Dejte ruku na pravou část, na střed a na levou část vysavače (zakryjte čidla proti pádu) abyste zjistili, jestli to způsobuje sám přístroj.
2	Vysavač má potíže.	Vysavač se mohl dostat do nesnází při úklidu. V takovém případě se vysavač bude snažit sám dostat z této situace, ale při neúspěchu zůstane na tom místě a spustí varovný signál. Pomozte mu zbavit se potíží. Potíže mohou být následující: 1) Zamotal se do přírodního kabelu. 2) Dostala se do něj visící záclona nebo jiný materiál.
3	Vysavač není schopen rozpoznat schody.	Vysavač je schopný zaznamenat většinu schodů s výškovým rozdílem 8 cm. Ale jeho schopnost rozeznání se zhorší, když se dostane do míst s nižším výškovým rozdílem nebo na podlahu se vysokou odrazovou schopností, nebo tmavými koberci. V takovém případě doporučujeme nainstalovat virtuální zeď.
4	Kvalita uklízení se snižuje.	Vypněte vysavač a vyjměte zásobník na nečistoty, potom postupujte následovně: 1) Zkontrolujte, jestli v antibakteriálním filtru není příliš mnoho prachu a nepotřebuje vyčistit. 2) Zkontrolujte, jestli není ucpána štěrbina sání pro vstup nečistot. 3) Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jej. Ujistěte se, že žádný konec kartáče není zanesený chlupy ani vlákny. Nasaďte kartáč zpět. 4) Zkontrolujte, jestli v blízkosti pohonných kol nejsou nánosy nečistot či namotané vlasy. 5) Vyčistěte čidlo znečištění. Jestliže problém přetrvává i po těchto opravách, kontaktujte prosím naše servisní středisko.
5	Vysavač má velkou hlučnost.	Vypněte vysavač a potom vyjměte zásobník na nečistoty. Po vysypání nečistot převraťte vysavač. 1) Zkontrolujte, jestli není zablokováno sání hlavního kartáče. 2) Zkontrolujte a vyčistěte hlavní kartáč (oba konce) 3) Zkontrolujte a vyčistěte boční kartáček Jestliže potíže i po těchto opravách přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko.
6	Vysavač nepracuje podle zvoleného režimu.	Akumulátor je vybitý a vysavač se přepne do režimu hledání nabíjecí stanice.

16. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- 1) Jak dlouho dokáže vysavač vyhledávat nabíjecí stanici při vyhodnocení slabého akumulátoru ?**

Odpověď: Zpravidla je zbývajíc čas závislý na výši energie akumulátoru a druhu povrchu. Zbývajíc čas pro vyhledávání nabíjecí stanice je maximálně okolo 10 minut.

- 2) Jak dlouho vydrží vysavač pracovat po plném nabití akumulátoru?**

Odpověď: Liší se podle typu podlahy, pro hladkou podlahu, dřevěnou podlahu a podlahu z kachlíček je pracovní čas až 60 minut, pro podlahu s kobercem s krátkým vlasem to naopak může být jen 20 minut.

- 3) Je možné nechat vysavač uklízet, aniž by na něj někdo dohlížel?**

Odpověď: Ano. Ale měli by jste upozornit osoby v místnosti či okolí o této situaci, aby o něj nezakopli.

- 4) Na které části vysavače se zaměřit při řešení problémů, které části by mohli způsobit poškození vysavače?**

Odpověď: Vysavač je vybaven součástkami citlivými na světlo pro rozpoznání výškových rozdílů do 8 cm; aby robot nespadol dolů. Dbejte na jejich pravidelnou údržbu.

- 5) Umí vysavač vyčistit prostor pod nábytkem?**

Odpověď: Vysavač má nízkou výšku, může vjet pod stůl, postel, pohovku nebo skříň, pokud je pod nábytkem výška alespoň 10 cm.

- 6) Jak dlouhá je životnost akumulátoru?**

Odpověď: Za normálních okolností může být opětovně nabit až 500krát.

- 7) Proč vysavač nepracuje podle nastaveného režimu?**

Odpověď: Protože akumulátor je vybitý, vysavač se automaticky přepne do režimu hledání nabíjecí stanice.

- 8) Jak velkou plochu vysavač uklidí při plně nabitém akumulátoru? (při režimu automatický úklid)**

Odpověď: Za normálních okolností je to kolem 120 - 150 m², ale liší se podle typu podlahy.

- 9) Proč vysavač přestane pracovat, když narazí na překážku?**

Odpověď: Za normálních okolností vysavač po nárazu na překážku změni směr nebo se vrátí. Pokud je ale ovládán dálkovým ovladačem, není schopen se překážce vyhnout a po návratu přestane pracovat a po nárazu přestane pracovat.

- 10) Proč za sebou vysavač nechává nepořádek během úklidu?**

Odpověď:

- Zkontrolujte, jestli není v zásobníku na nečistoty příliš mnoho nečistot (může nastat situace kdy na podlaze bude příliš mnoho prachu a vysavač nebude signalizovat plný zásobník, přestože bude plný zásobník). Proto je potřeba vysypat zásobník na nečistoty.
- Zkontrolujte, jestli není potřeba vyčistit hlavní kartáč, protože může být zanesený vlasy a prachem.

- 11) Proč vysavač nezačne uklízet v nastaveném čase?**

Odpověď:

- Zkontrolujte zda je dostatečně nabitý akumulátor. Načasované uklízení nefunguje, když se vysavač po úklidu vrací do nabíjecí stanice.
- Zkontrolujte, jestli je vysavač v pohotovostním režimu.
- Zda je umístěn v nabíjecí stanici.

12) Proč se vysavač nenabíjí, přestože je v nabíjecí stanici? Kontrolka nabíjení také nesvítí.

Odpověď:

- a. Zkontrolujte, jestli je baterie správně umístěna, jestliže je kryt uvolněný, připevněte ho.
- b. Zkontrolujte, jestli je v zásuvce napětí.
- c. Obrátte se prosím na autorizovaný servis, jestliže potíže stále přetrvávají.

13) Proč nefunguje dálkový ovladač?

Odpověď:

- a. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, je maximálně 5 m. Jestliže je vzdálenost větší, ovladač nereaguje.
- b. Zkontrolujte baterii v dálkovém ovladači a ujistěte se, že je správně umístěna.
- c. Ujistěte se, že je vysavač zapnutý a nechte jej nabít, pokud se na LCD displeji objeví symbol vybitého akumulátoru.
- d. Čistým hadříkem utřete vysílač IR signálu na dálkovém ovládání a přijímač IR signálu na vysavači.
- e. Jestliže je robot příliš blízko virtuální zdi nebo nabíjecí stanice, signál dálkového ovladače je rušený.

14) Proč nefunguje virtuální zeď?

Odpověď:

- a. Zkontrolujte správné umístění virtuální zdi, dosah signálu je kolem 2 m směrem vpřed. Tímto signálem by měl vzniknout ohraničený prostor, kam by vysavač neměl jet.
- b. Signál je rušený, jestliže je virtuální zeď příliš blízko nabíjecí stanice.
- c. Zkontrolujte, jestli je prostor dostatečně omezen virtuální zdí, v jiném případě doporučujeme zakoupit další virtuální zeď.

15) Je pro vysavač složité vyčistit roh, který má kulatý tvar?

Odpověď: Robot je sám schopen rozpoznat stěnu. Umí uklidit prostor podél stěny v režimu automatický úklid nebo

v režimu podél stěn. Jeho boční kartáček umí z těchto prostor efektivně vymést prach. V úzkém prostoru mezi dvěma stěnami se za vysavačem může nahromadit prach, který musíte zamést ručně.

16) Proč vysavač někdy během úklidu zpomalí?

Odpověď: Když vysavač zaznamená, že je na podlaze příliš mnoho nečistot a prachu, automaticky se přepne do pomalejšího režimu.

17) Existuje nějaké nebezpečí pro nábytek a děti, když vysavač uklízí?

Odpověď: Ne. Ve předu na robotovi je měkký gumový nárazník vyrobený z PPC. Vysavač změni směr, když se dotkne nábytku nebo dítěte.

18) Má vysavač při provozu nějaký vliv na domácí zvíře?

Odpověď: Vysavač při uklízení nedělá moc velký hluk, takže nevydává žádný pronikavý zvuk, který by mohl u zvířete způsobit podráždění nebo dokonce nedůvěru. Jestliže doma nějaké zvíře chováte, doporučujeme ho při prvním použití seznámit s vysavačem.

19) Co je potřeba si uvědomit při vysávání koberece?

Odpověď: Vysavač není schopen vysát koberec s dlouhým vlasem delším než 2 cm. Před úklidem je potřeba koberec přichytit.

20) Vadí vysavači, jestliže zůstane v nabíjecí stanici když se nepoužívá?

Odpověď: Ano. Akumulátor vysavače se stále nabíjí malým proudem. Pokud dlouhou dobu nebudete používat vysavač, vyjměte ho z nabíjecí stanice. Zabraňte hraní dětem s vysavačem.

21) Hrozí nějaké nebezpečí při nesprávném dotyku kontaktů nabíjení mezi vysavačem a nabíjecí stanicí?

Odpověď: Ne. Dva kontakty nabíjecí stanice nejsou pod napětím bez správně zapojeného vysavače. Maximální napětí je 24 V, což je bezpečné i při nabíjení.

22) Jak se dá zabránit tomu, aby se do hlavního kartáče nezamotal přívodní kabel?


Odpověď: Vysavač se pravděpodobně zamotal při práci, kdy přívodní kabel ležel rozmotaný na podlaze. V takovém případě se vysavač bude snažit z této situace dostat. Když se mu to nepodaří ani na několikátý pokus, ozve se varovný signál.

23) Jak můžu pozastavit naplánovaný úklid, když budu nějakou dobu mimo domov?

Odpověď: Můžete zrušit naplánovaný úklid. Podívejte se na stranu 18

24) Jak můžu vysavač přemístit?

Odpověď: Můžete jej oběma rukama zvednout a položit jinam. Postupujte opatrně a nenahýbejte vysavač, jinak prach a nečistoty mohou ze zásobníku vypadnout.

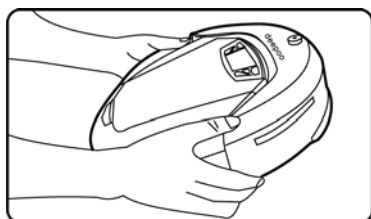

25) Jak se dá zvýšit efektivita práce vysavače?

Odpověď: Umístěte vysavač a nabíjecí stanici do stejné místnosti, protože tak zkrátíte dobu, kdy bude vysavač nabíjecí stanici hledat a prodloužíte tím dobu úklidu. Jestliže potřebujete, aby vysavač uklidil všechny místnosti v domě, umístěte nabíjecí stanici doprostřed, aby se sem vysavač mohl pohodlně vracet.

26) Co dělat v případě, když vysavač nasál tekutinu?

Odpověď:

- a. Vypněte jej a vyjměte zásobník na nečistoty, vysypte jej a vysušte.
- b. Vytáhněte antibakteriální filtr a vysušte jej dosucha.
- c. Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jej, potom hadříkem utřete kartáč i vnitřní část jeho uložení ve vysavači. Počkejte, než kartáč uschne a potom jej upevněte zpět.
- d. Nechte přístroj, aby se sám vysušil - alespoň 12 hodin (ujistěte se, že hlavní část je suchá a potom vysavač zapněte).
Jestliže předchozí rady nepomohly a potíže přetrvávají, obraťte se prosím na autorizovaný servis.




VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

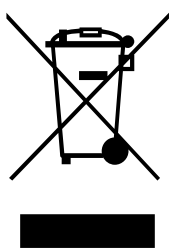

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Firma **HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o.** je registrovaná u kolektivního systému Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

NÁVOD NA POUŽITIE

Robotický vysávač

Ďakujeme za zakúpenie patentovaného robotického vysávača **ECOVACS**.
Dúfame, že s ním budete spokojní! Ešte raz ďakujeme za Váš výber!

ĎAKUJEME za Váš výber!

OBSAH

1) Bezpečnostné pokyny	
a) užívateľská príručka	34
b) napájanie prístroja	35
c) možnosti využitia prístroja	36
d) poznámky pred čistením	37
e) bezpečnosť detí.....	37
f) výmena batérie a jej likvidácia	38
g) obal	38
h) keď je prístroj poškodený	38
2) Obsah v originálnom balení	
a technické parametre	39
3) Názvy častí prístroja	41
a) jednotka vysávača	41
b) LCD displej a ovládací panel	42
4) Nabíjanie akumulátora	42
a) montáž nabíjacej stanice	42
b) nabíjanie	43
5) Zapnutie/pauza/koniec	44
a) zapnutie	44
b) pauza	44
c) koniec	44
6) Voľba režimu upratovania	45
a) režim automatické upratovanie	45
b) režim pozdĺž stien	45
c) režim lokálne upratovanie	46
d) režim intenzívne upratovanie	46
e) režim hľadanie nabíjacej stanice	46
7) Automatické nabíjanie	47
8) Plánované upratovanie	48
a) nastavenie času upratovania	48
b) nastavenie aktuálneho času	49
c) nastavenie frekvencie a zrušenie	
časovania upratovania	49
9) Diaľkové ovládanie	50
a) umiestnenie batérii	50
b) použitie diaľkového ovládania	50
10) Virtuálnu stenu	51
a) umiestnenie batérii	51
b) použitie virtuálnej steny	52
11) Magnetická páska	52
12) Každodenné uloženie	53
13) Údržba	53
a) čistenie tela vysávača	53
b) vyprázdnení zásobníka	
na nečistoty	53
c) čistenie filtra a zásobníka	
na nečistoty	55
d) čistenie hlavnej kefy	55
e) čistenie bočnej kefy	56
f) čistenie senzoru proti pádu	56
g) čistenie senzoru znečistenia	57
h) použitie čistiaceho háčika.....	57
14) Varovné signály	58
15) Bežné chyby	59
16) Často kladené otázky	60

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ Poznámka




- Neotvárajte prístroj, jednotlivé časti vysávača neopravujte sami, rovnako neopravujte diaľkový ovládač alebo virtuálnu stenu.
- Tento prístroj slúži výhradne na domáce použitie, nie je vhodný pre priemyselné ani vonkajšie použitie.
- Prosíme, netlačte na LCD displej.

Užívateľská príručka

Prosíme, riaďte sa nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:


- Prečítajte si pozorne obsah tohto návodu na použitie a zostavte vysávač presne podľa daných inštrukcií.
- Tento návod si starostlivo uschovajte. Ak prístroj dáte niekomu inému, uistite sa, že ste ho odovzdali i s týmto návodom.
- Nedôsledné zaobchádzanie s týmto prístrojom môže spôsobiť zranenia osôb a poškodenie prístroja.

Napájanie produktu

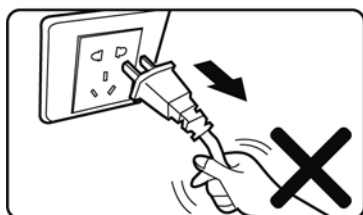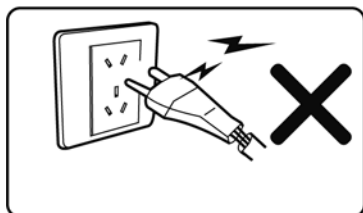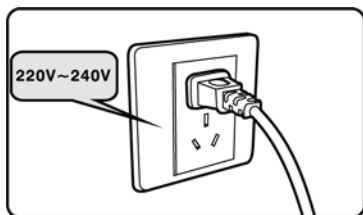

- Napájanie zabezpečuje Ni-MH dobíjací akumulátor vo vnútri vysávača a je špeciálne vyvinutá, aby spolu s nabíjacou stanicou zaručila opakované nabíjanie.
- Prosíme, dvakrát skontrolujte hodnotu napájacieho napätia na nabíjacej stanici a uistite sa, že je použité presne podľa inštrukcií.
- Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani prívodný kábel, ale skontaktujte náš autorizovaný servis.
- Nikdy neťahajte za prívodný kábel nabíjacej stanici za účelom prenášania alebo posunovanie.
- Prívodný kábel nikdy príliš nezamotávajte, nepretáčajte a ani ho neblokujte privretím do dverí. Nekladte na neho ťažké veci.
- Nadmernú dĺžku prívodného kábla môžete navinúť na úchyt na káblu.
- Nenechávajte prívodný kábel, aby sa dotýkal horúcich alebo ostrých povrchov.
- Neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Nesiahajte na zástrčku ani na prístroj mokрыmi rukami.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak už nebudete používať nabíjaciu stanicu.
- Na odstraň. prachu zo zástrčky používajte suchú handričku.

Možnosti využitia prístroja

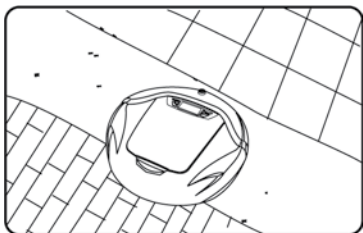





- Tento robotický vysávač je možné použiť pre domáce vysávanie, vrátane drevených podláh, keramických dlaždíc, linolea a kobercov s krátkym alebo stredne dlhým vlasom, ale prístroj nesmie byť použitý na koberce s dlhým vlasom.

- Vysávač nepoužívajte:

- Ak je na podlahe voda (vrátane horľavých kvapalín), rovnako tak na vlhkú podlahu
- Na WC, v kúpeľni či v iných vlhkých miestnostiach
- Na schodisku
- V miestnostiach, kde je kotol alebo otvorený oheň






- Nasledujúce predmety sú prísne zakázané vysávať:

- Nevyhasnuté sadze, horiace cigaretové ohorky a zápalky, pretože tieto predmety by spôsobili požiar
- Ostré predmety ako črepy, špendlíky, sponky na papier, kamene, sadra a veľké kusy papiera. Tieto predmety by mohli zablokovat' prístroj.
- Vodu alebo iné tekutiny, predovšetkým saponát, petrolej, benzín, farba, alkohol, voňavka, rovnako tak ako roztok na čistenie kobercov alebo podláh. Vnútrná časť vysávača by sa mohla namočiť a tým spôsobiť poškodenie.
- Toner laserových tlačiarní a kopírok môže spôsobiť požiar a výbuch.

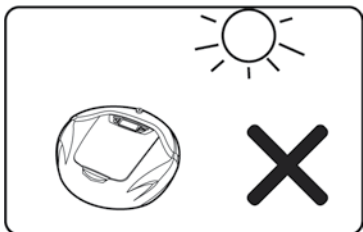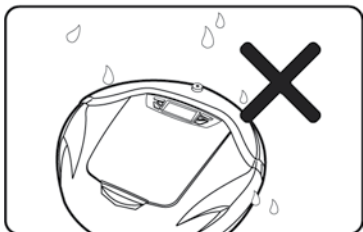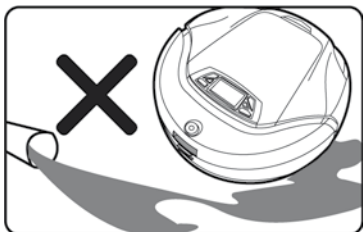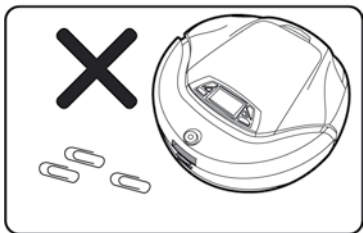

- Prosíme, chráňte prístroj pred zdrojmi tepla, ako je rúra alebo ohnisko, pretože žiara môže poškodiť povrch vysávača.
- Nepoužívajte prístroj v prostrediach, kde hrozí výbuch. Napríklad na benzínových staniách, v olejových skladoch, v chemických továrňach a podobne.
- Nikdy nepoužívajte robotický vysávač vonku. Pretože dážď alebo pevné častice prachu sa môžu dostať dovnútra prístroja a poškodiť ho.
- Nikdy sami neopravujte ani nevymieňajte žiadne časti prístroja.
- S prístrojom nehádzte ani ho mechanicky nepoškodzujte.
- Prístroj nenavlhčujte, v opačnom prípade by skrat mohol spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Prístroj pravidelne udržiujte a uchovávajte ho na čistom mieste.
- Vysávač nevystavujte extrémnemu teplu alebo chladu. Nie je dovolené nechávať tento prístroj dlhodobo v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, alebo nad 30°C.
- Neponárajte vysávač do žiadnej tekutiny, ani ho nevystavujte vysokej vlhkosti.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zapálenej cigarety alebo ohňa.

Poznámky pred čistením

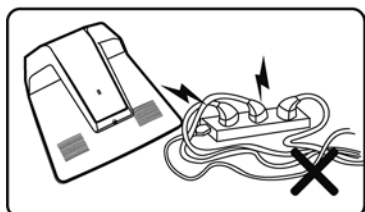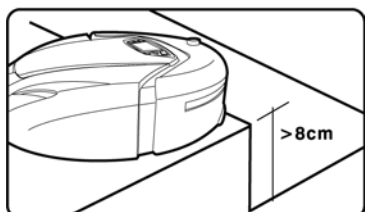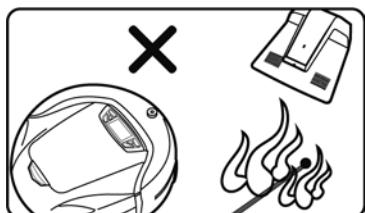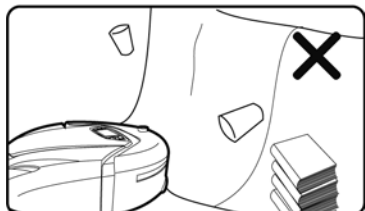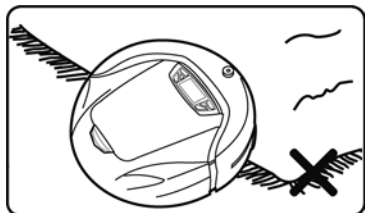

- Dávajte dobrý pozor, keď vysávač prvýkrát pracuje. Prosím, odstráňte prekážky, pokiaľ stojí v ceste vysávači. Pokúste sa vyhnúť situácii, kedy by robotický vysávač prestal pracovať.
- Urobte opatrenia pre prípad, aby sa pohyb robotického vysávača prerušil, ako napríklad:
 - Umiestnite na bezpečné miesto predmety, ktoré sa dajú ľahko prevrátiť.
 - Zabezpečte okraje kobercov.
 - Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýkať zeme.
 - Horľavé predmety musí byť umiestnené ďalej od zdroja ohňa.
 - Voľne položené prírodné káble zrovnajte alebo zabezpečte proti kolízii s vysávačom.
 - Pozbierajte noviny, knihy, časopisy a väčšie kusy papiera rozhádzané po zemi.
 - Pred vysávaním sa uistite, že hlavná kefa je správne umiestnený vo vysávači.
 - Pozbierajte noviny, knihy, časopisy a väčšie kusy papiera rozhádzané po zemi.
- Pred vysávaním sa uistite, že hlavná kefa je správne umiestnená vo vysávači.
- Skontrolujte, či je zásobník na nečistoty prázdny a dobre upevnený.
- Pozrite sa, či sú senzory proti pádu čisté.
- Ak potrebujete vysať iba jednu izbu, prosíme, zatvorte dvere.
- Ak izba, kde budete vysávať potrebuje rozdeliť, môžete umiestniť virtuálnu stenu a tým obmedziť veľkosť priestoru.



Poznámka

- Robotický vysávač nie je schopný zaznamenať výškový rozdiel (vzhľadom k povrchu na ktorom je) menší ako 8 cm a hrozí, že spadne so schodov.** Ak je výška schodu menej ako 8 cm, alebo plocha schodu má vysokú odrazovú schopnosť, napríklad sklo, vysávač tiež môže spadnúť. Kvôli tejto okolnosti navrhujeme, dať na nižší schod handričku alebo koberec. Ak je to potrebné, môžete dať pres schod ochranu virtuálnu stenu.
- Čidlá proti pádu pravidelne utierajte handričkou, aby se zabránilo ich zaneseniu prachom, čo by ovplyvnilo ich činnosť a mohlo spôsobiť pád zo schodov.

Bezpečnosť detí




- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí obsluhy, pokiaľ im alebo poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to osobou zodpovednou za bezpečnosť týchto ľudí.



- O prístroj sa dobre starajte a držte ho mimo dosahu detí a osôb, ktoré nie sú schopné rozpoznať hroziace nebezpečenstvo. Zvýšenú pozornosť majte v čase, keď prístroj začne pracovať.
- Osobe vnútri izby, ktorý upratujete povedzte, že vysávač pracuje, aby ste sa vyhli nehodám, ako je zakopnutia o prístroj. Nezachádzajte s prístrojom ako s hračkou. Zvýšená pozornosť je potrebné, keď je v okolí dieťa alebo domáce zviera.
- Polytónové obal skrýva nebezpečenstvo udusením a je potrebné ho držať mimo dosahu detí.

Výmena akumulátora a jeho likvidácia

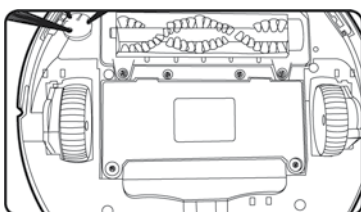

- Ak potrebujete vymeniť akumulátor, obráťte sa na náš autorizovaný servis. Nahradenie súčasného akumulátora za iný model môže spôsobiť poškodenie vysávača aj akumulátora.
- Potenciálne nebezpečenstvo hrozí, ak použijete akumulátor alebo nabíjaciu stanicu od iného výrobcu. Na zničenie alebo poškodenie z tohto dôvodu sa nevzťahuje záruka.
- Prosíme, vyhodte použitý akumulátor správnym spôsobom, pretože obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie.
- Riadte sa miestne výnosom o životnom prostredí a zlikvidujte akumulátor odovzdaním na zberné miesto.

Obal



- Nezachádzajte s obalom prístroja ako s bežným domácim odpadom a nevyhadzujte ho do domáceho odpadu.
- Prosíme, dopravte obal do príslušného zberného miesta na recykláciu


Keď je prístroj poškodený

- Ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, neopravujte ani nedemontujte ich sami.
- Obráťte sa na náš autorizovaný servis, aby bola porucha profesionálne odstránená.


2. OBSAH BALENIA




Robot (telo robota)

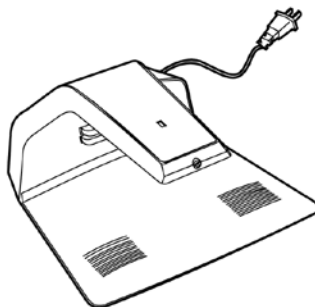

Nabíjacia stanica

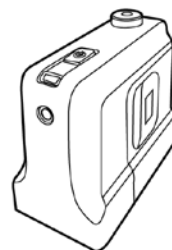


Virtuálny múr

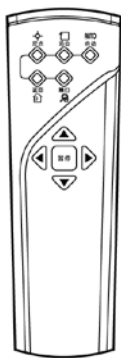


Diaľkový ovládač



Návod na použitie

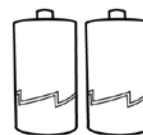


Batérie pre virtuálnu stenu




Batérie pre diaľkové ovládanie



Postranné kefa



Háček na čistenie rotačnej kefy



Magnetická páska




Zmagnetovávač

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vysávač		Nabíjacia stanica	
Pracovné napätie	DC 14.4 V	Vstupné napätie	AC 220 - 240 V
Predpísaný výkon	30 W	Výstupné napätie	DC 18,5 V
Rýchlosť	0,25 m/s	Frekvencia	50 Hz
Kapacita zásobníku na nečistoty	0,7 l	Príkon	30 W
Hlučnosť	≤ 62 dB	výstupný prúd	1,1 A
Doba nabíjania	Asi 3 hodiny	Virtuálna stena	
Maximálna doba prevádzky s plne nabitým akumulátorom	Asi 60 minút	Napájacie napätie	DC 3 V
Maximálna plocha upratovania s plne nabitou batériou	120 - 150 m ²	Diaľkový ovládač	
Veľkosť	335 × 335 × 98 mm	Napájacie napätie	DC 3 V
Hmotnosť (NETTO)	2,8 Kg	Dosah diaľkového ovládača	≤ 5 metrov

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

3. NÁZVY ČASTÍ PRÍSTROJA

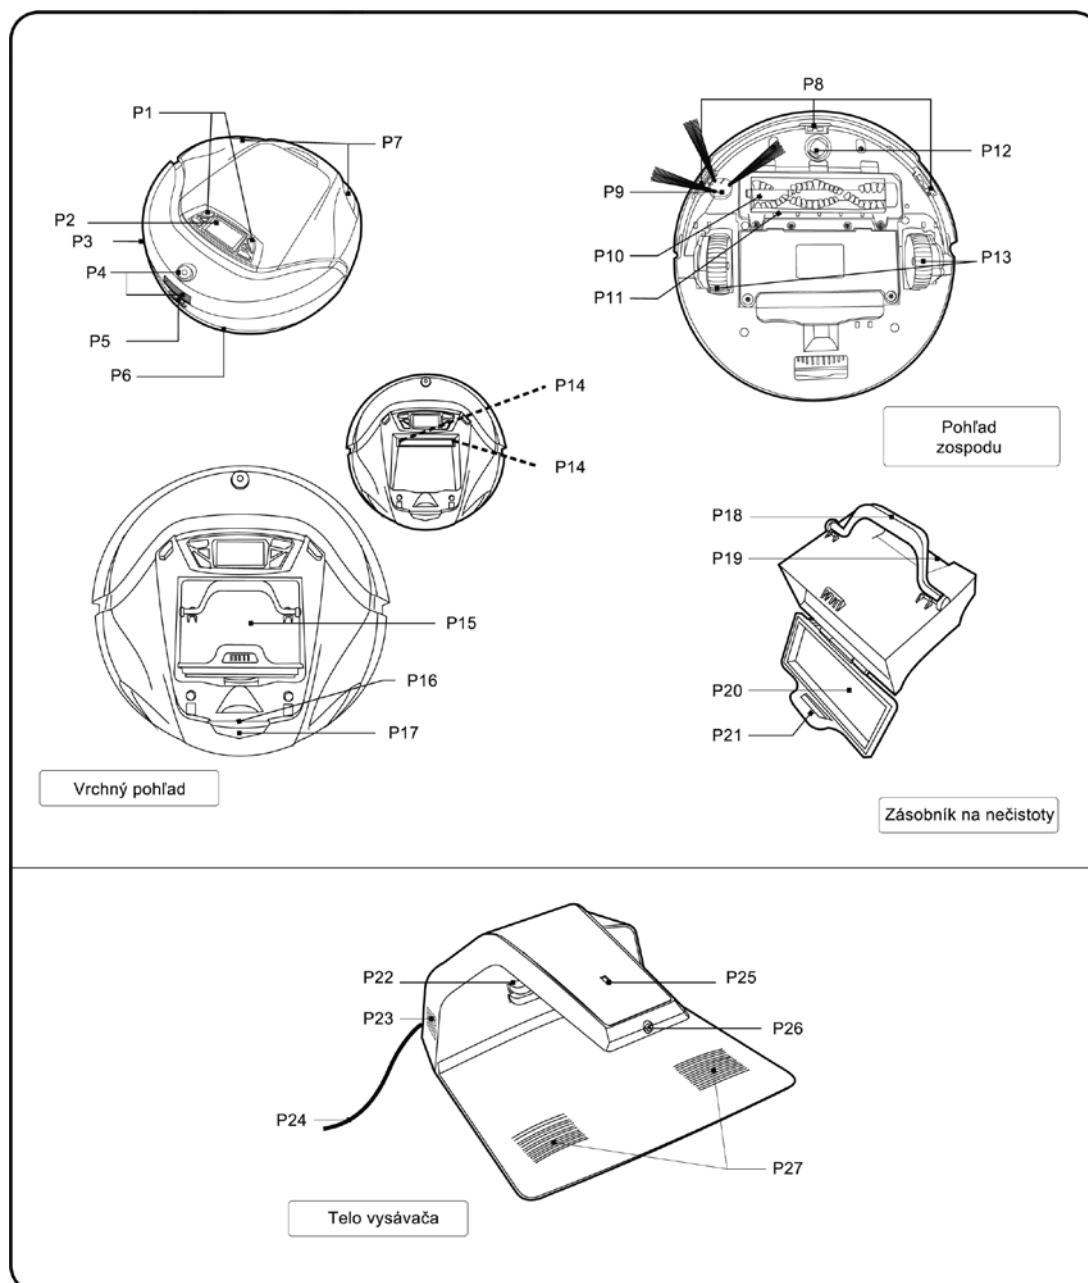

Popis častí


- P1 Ovládacie tlačidlá
- P2 LCD displej
- P3 Bočné senzory
- P4 Prijímač IR signálu
- P5 Kontakty pre nabíjanie
- P6 Nárazník
- P7 Výstup vzduchu
- P8 Senzor proti pádu
- P9 Bočná kefa
- P10 Hlavná kefa
- P11 Gumová stierka
- P12 Otočné predné koliesko
- P13 Pohonné kolesá s odpružením
- P14 senzor znečistenia/senzor plného zásobníka

- P15 Zásobník na nečistoty
- P16 Kontrolka nabíjania a stavu
- P17 Tlačidlo pre prístup k zásobníku
- P18 Rukoväť zásobníka
- P19 Štrbina pre nečistoty
- P20 Antibakteriálny filter
- P21 Spona uzatváranie zásobníka

Nabíjacia stanica

- P22 Kontakty nabíjania
- P23 Vetracie otvory
- P24 Prívodný kábel
- P25 Kontrolka prevádzky
- P26 Vysielač IR signálu
- P27 Proti sklzná plocha


LCD displej a ovládací panel

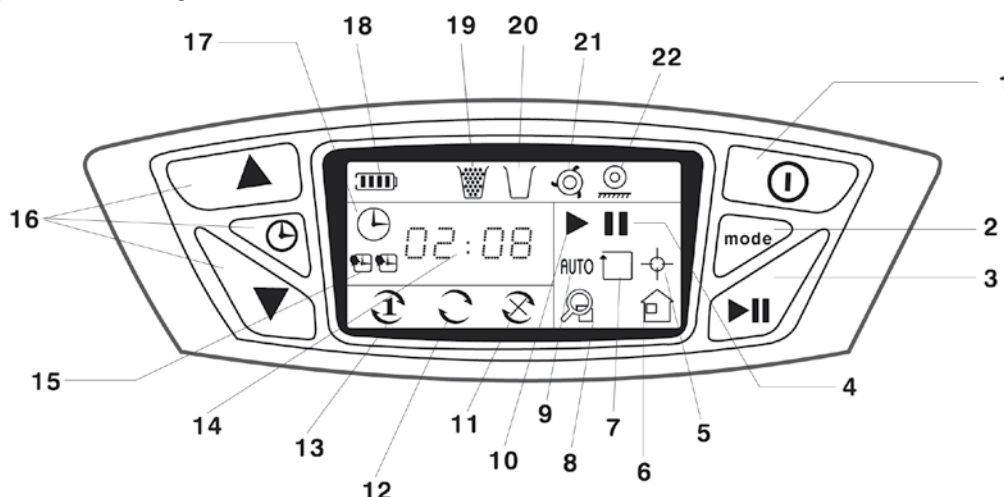


- | | |
|--|---|
| 1) Hlavný spínač | 13) 1 x Naplánované upratovani |
| 2) Voľba režimu | 14) Zobrazenie času |
| 3) Štart/Pauza | 15) Zobrazenie naplánovaného upratovani až v dvoch časoch |
| 4) Zobrazenie stavu pauzy | 16) Tlačidlá pre nastavenie času |
| 5) Režim lokálne upratovanie | 17) Režim nastavenia aktuálneho času |
| 6) Režim hľadanie nabíjacej stanice | 18) Stav batérie |
| 7) Režim pozdĺž stien | 19) Odporúčanie vyprázdniť zásobník na nečistoty |
| 8) Režim intenzívne upratovanie | 20) Vložte zásobník na nečistoty |
| 9) Režim automatické upratovanie | 21) Signalizácia zaseknutého vysávača |
| 10) Zobrazenie stavu prevádzky | 22) Indikátor naddvihnutia kolesa |
| 11) Zrušenie naplánovaného upratovania | |
| 12) Aktivne naplánované upratovanie | |

4. NABÍJACIA STANICA


Umiestnenie nabíjacej stanice

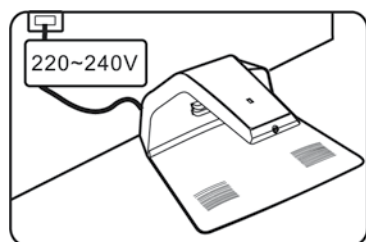

Umiestnite nabíjacej stanici na rovnaké miesto tak, aby sa zadná časť dotýkala steny izby. Medzitým skontrolujte predpísané napätie, aby ste sa uistili, že sa presne riadite danými pokynmi.

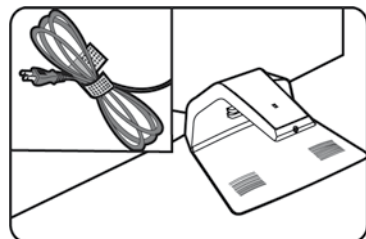


Namotajte prívodný kábel na držiak. Nenechávajte ho rozmotaný ležať na nabíjacej stanici ani ho nezachycujte za spodok základne, takéto umiestnenie by mohlo obmedziť vysávač, keď bude vchádzať do stanice.

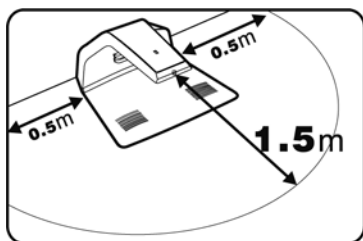

V okruhu do aspoň 1,5 metra pred nabíjacou stanicou nesmú ležať žiadne predmety. Navyše pred prijímačom IR signálu nesmie byť žiadny zdroj silného svetla, alebo ležať predmet sa silnou odrazovou schopnosťou (napríklad brúsené sklo, hladká keramická váza a podobne) v tom prípade vysávač nenájde nabíjacej stanici.

Aby ste zabránili možnému riziku, neumiestňujte nabíjaciu stanicu v blízkosti schodov.


Nabíjanie robotického vysávača

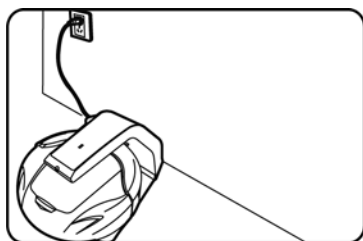


- Pred prvým použitím ponechajte robotický vysávač riadne nabiť.
- Doba nabíjania je asi 3 hodiny.
- Nabíjanie je povolené len v rozmedzí teplôt od 0°C do 45°C, extrémne horko alebo chlad by predĺžili dobu nabíjania alebo dokonca spôsobili poškodenie akumulátoru.

Tipy:

- Aby ste zaručili, že bude akumulátor plne nabitý, odporúčame ho nechať nabíjať aj keď kontrolka nabíjania stále svieti. Nabíjací systém sa prepne na udržiavanie nabíjania slabým prúdom.
- V závislosti na druhu vysávaného povrchu je robotický vysávač schopný po plnom nabití akumulátoru pracovať maximálne až 60 min.
- Kapacita batérie, ktorá sa po dlhšej dobe nepoužívania sa zníži a bude mať vplyv na kratšiu prevádzkovú dobu vysávača

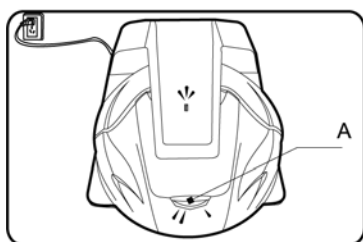


A) Kontrolka svieti

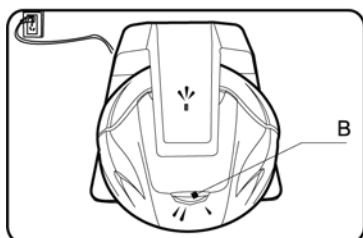


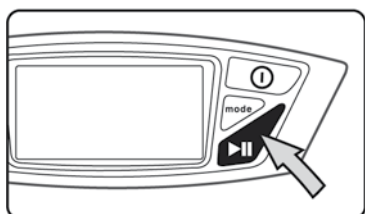
B) Kontrolka bliká


5. ZAPNUTIE/PAUZA/VYPNUTIE

Zapnutie

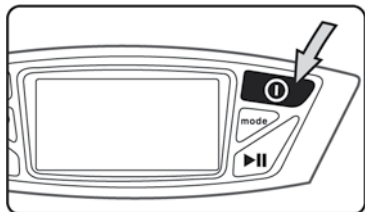



- Stlačte  tlačidlo na vysávači pre zapnutie. Ozve sa krátke zvukové znamenie a zároveň sa LCD displej asi na 5 sekúnd rozsvieti a potom zhasne.




- Potom stlačte  tlačidlo pre štart robotického vysávača.

Pauza

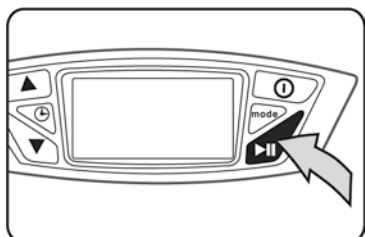


- Stlačením tlačidla , pozastavíte prácu vysávača v danom okamihu.

Tipy:


- Pri zobrazení stavu pauzy môžete obnoviť režimu upratovania, stlačte opäť tlačidlo , vysávač začne znovu pracovať. Iný spôsob ako prejsť do stavu pauzy je ten, že stlačíte akékoľvek tlačidlo na vysávači alebo ho naddvihnete počas jeho práce.

Koniec

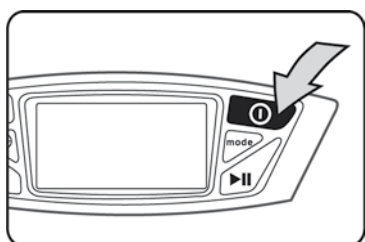

- Stlačte tlačidlo , vysávač sa zastaví.

Tipy:

- Ak chcete, aby vysávač prestal pracovať, stlačte tlačidlo  v stave pauzy, tým ho vypnete.
- Po skončení upratovania dajte vysávač do nabíjacej stanice, hrozí totiž nebezpečenstvo, že na neho niekto iný stúpane alebo o neho zakopne.
- Keď skončíte upratovanie, dajte robot do nabíjacej stanice a nechajte ho nabíjať.
- Nenechávajte vysávač v stave pauzy príliš dlho, pretože akumulátor v stave pauzy zostane nabitý len po dobu približne 20 hodín. Odporúčame preto vysávač vypnúť, ak už ho nebudete používať.

6. VOĽBA REŽIMU



Popis stavov

Význam troch často používaných stavov je nasledovné:




Stav práce: vysávač pracuje - upratuje

Stav pohotovostného režimu nastane v troch prípadoch:

1. následne po stlačení tlačidla vysávač nebude pracovať.
2. stlačením tlačidla alebo akéhokoľvek iného tlačidla na vysávači prejde do stavu pauzy
3. nadvihnutím vysávača

Štatus vypnutia: vysávač nie je zapnutý a nepracuje. Stlačením tlačidla počas pohotovostného režimu sa vysávač vypne.

Režim automatické upratovanie

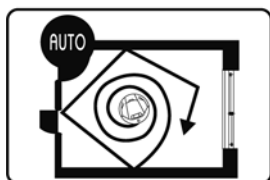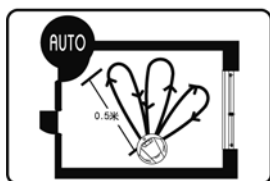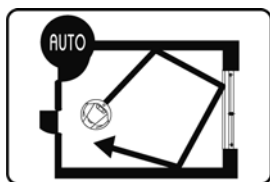


Popis pohybu: najskôr ide vysávač rovno, po náraze do prekážky zmení smer pohybu. Toto upratovanie bude pokračovať, kým nedojte na vybitie akumulátora. Prejde potom do režimu vyhľadávania nabíjacej stanice

Ak vysávač zaznamená, že v jeho smere je väčší nános prachu, začne jazdiť v smere „vejára“ alebo špirály.

- Za normálnych okolností pri zaznamenaní väčšieho znečistenia sa bude vysávač pohybovať v tvare špirály, ak bude znečistenie menšie, bude sa pohybovať v tvare vejára.
- Ak si vyberiete tento režim, účinnosť upratovania bude maximálna vzhľadom k veľkosti miestnosti, ktorú vyšavám. Odporúčame tento systém používať pre bežné domáce upratovanie.


Režim pozdĺž stien

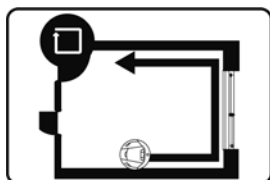

Popis pohybu: Keď v tomto režime vysávač zaznamená predmet, pôjde pozdĺž neho, napríklad pozdĺž múru tak dlho, kým nezaznamená inú prekážku, potom zmení smer.

- Vďaka tomuto systému je vysávač schopný vyčistiť priestory v okrajoch stien, stolov, pohoviek a posteľou.
- Upratovanie v tomto režime trvá asi 25 minút, potom sa vysávač sám vráti do nabíjacej stanice.


Režim lokálne upratovanie

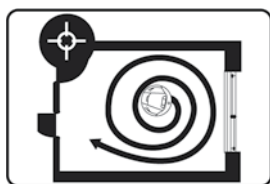

Popis pohybu: V tomto režime sa vysávač pohybuje do špirály a začína z jej strede. Zameria sa na jednu určitú oblasť, ktorú uprace. Pokryje tak plochu kolesá s priemerom 1,2 m.

- ▶ Tento režim je vhodný pre určitú menšiu plochu s väčším znečistením.
- ▶ Za normálnych okolností čistenie jednej vybranej plochy trvá asi 2 minúty. Ak počas práce vysávač stále naráža na prekážky alebo zaznamená schodisko, začne sa presúvať inam, aby mohol pokračovať v práci vo zvolenom režime.
- ▶ Po skončení upratovania by mal vysávač zostať stáť na mieste, kde skončil a vydá zvukový signál.


Režim intenzívne upratovanie

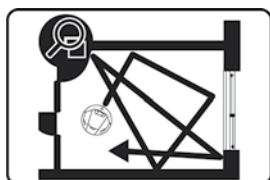

Popis pohybu: V tomto režime robot jazdí rovnako ako v režime automatické upratovanie a sám zájde na nabíjaciu stanicu pred tým, ako sa vybije batéria.




- ▶ Tento režim je vhodný pre väčšinu povrchov.
- ▶ Odporúčame zvoliť tento režim, keď je podlaha viac znečistená, pretože má najvyššiu účinnosť a najlepšie výsledky

Režim hľadania nabíjacej stanice

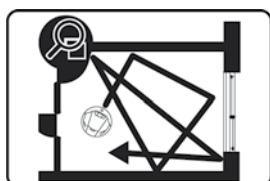

Popis pohybu: Vysávač sám vyhladá nabíjaciu stanicu ak zaznamená, že je akumulátor vybitý. Po nájdení nabíjacej stanice a pripojení ku kontaktom pre nabíjanie začne nabíjanie, ktoré je signalizované blikaním zelenej kontrolky nabíjania.

7. AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

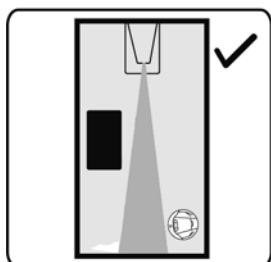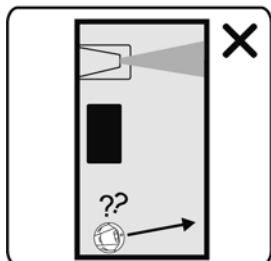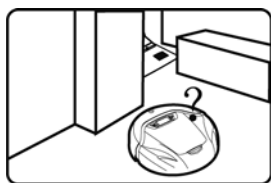


- Keď vysávač skončí upratovanie alebo sa vybije batéria, bude hľadať nabíjaciu stanicu v smere, akým sa pohybuje v režime automatického upratovania. Aby bolo pre vysávač ľahšie nájsť nabíjaciu stanicu, je potreba dať stanicu k stene a zaručiť, že vo vzdialenosti 1,5 m pred prijímačom IR signálu nie sú žiadne prekážky. Skontrolujte, či pred nabíjacou stanicou nie je žiadny zdroj silného svetla, alebo neleží predmet so silnou odrazovou schopnosťou (napríklad brúsené sklo, hladká keramická váza a podobne).
- Vysávaču zaberie nejakú dobu, než nájde nabíjaciu stanicu. Spravidla je zostávajúci čas závislý na výške energie akumulátora a druhu povrchu. Zostávajúci čas pre vyhľadávanie nabíjacej stanice je maximálne okolo 10 minút.
- Vysávač sa môže vrátiť do nabíjacej stanice za bežných okolností. Za extrémnych podmienok, ako je rozľahlý a štruktúrovaný dom môže byť pre robota ťažké nájsť nabíjacej stanici, v takom prípade by ste mu mali pomôcť dostať sa späť do stanice.
- Dávajte pozor, keď sa vysávač prvýkrát sám automaticky nabíja a ak uvidíte, že sa po opakovanej snahe dostane späť do nabíjacej stanice, vracia sa stále na jedno určité miesto, môžete mu pomôcť dostať sa späť do nabíjacej stanice a dohliadnuť na jeho nabíjanie.
- V režime hľadania nabíjacej stanice 🏠, hlavnú kefu prestane pracovať a vysávač už neupratuje.
- Vysávač by mal zostať v nabíjacej stanici po tom, čo dokončí nabíjanie. Po nabití sa nabíjací systém prepne na udržiavanie akumulátora slabým prúdom do doby, než s vysávačom opäť nezačnete pracovať. Ak máte nastavené naplánované upratovanie, vysávač z nabíjacej stanice v nastavený čas odíde, aby upratal.

8. PLÁNOVANÉ UPRATOVANIE





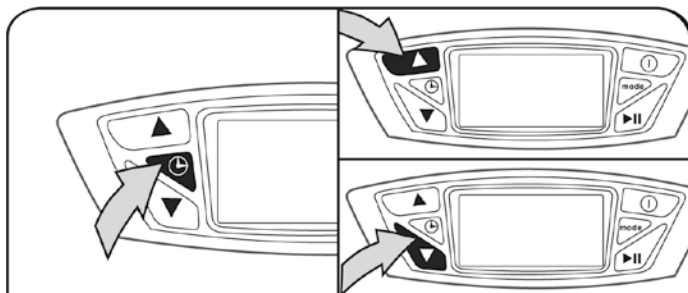



Nastavenie času upratovania

Prvý čas upratovania



Tipy:

- Nastavenie hodnoty: hodina je medzi 0 a 23, minúta medzi 0 - 59
- Za normálnych okolností sa na LCD displeji ukazuje aktuálny čas.


- 1) Keď je vysávač zapnutý, podržte tlačidlo  asi tri sekundy a potom začnite nastavovať prvý čas upratovania. Symbol  na LCD displeji svieti a číslice pre nastavenie času blikajú.
- 2) Nastavte hodinu a minútu pomocou  a , každým stlačením  sa zvýši hodina alebo minúta, stlačením  sa hodina alebo minúta zníži. Pre potvrdenie a posun na ďalšiu voľbu stlačte .
- 3) Keď dokončíte nastavenie prvého času upratovania, stlačte znova  a potom začnite nastavovať druhý čas upratovania.

Príklad:

Nastavený čas prvého upratovania je 12:07pm, na displeji LCD sa zobrazí:





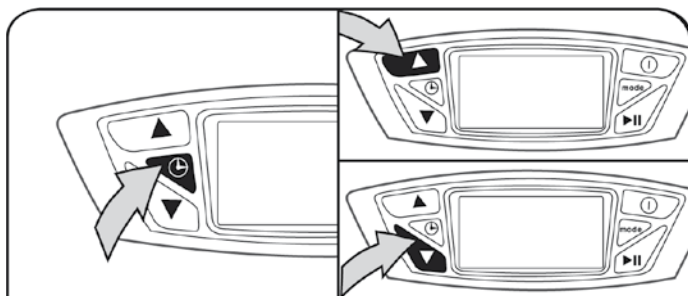




Druhý čas upratovania



Tipy:

- Nastavenie hodnoty: hodina je medzi 0 a 23, minúta medzi 0 - 59
- Za normálnych okolností sa na LCD displeji ukazuje aktuálny čas.
- Ak chcete nastaviť len jeden čas upratovania, druhý nastavte na 00:00.


- 1) Symbol druhého času upratovania  sa rozsvieti na displeji a číslice pre nastavenie času blikajú.
- 2) Nastavte hodinu a minútu pomocou  a , každým stlačením  sa zvýši hodina alebo minúta, stlačením  sa hodina alebo minúta zníži. Pre potvrdenie a posun na ďalšiu voľbu stlačte .
- 3) Keď dokončíte nastavenie druhého času upratovania času, stlačte znova  a potom začnite nastavovať aktuálny čas.

Príklad:

Nastavený čas druhého upratovania je 2:08 am, na LCD displeji sa zobrazí:



Nastavenie aktuálneho času

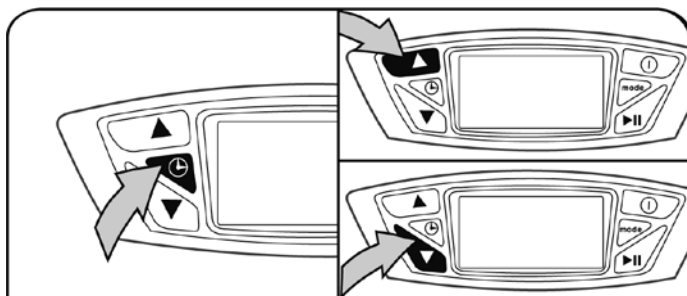

Tipy:

- Nastavenie hodnoty: hodina je medzi 0 a 23, minúta medzi 0 - 59
- Za normálnych okolností sa na LCD displeji ukazuje aktuálny čas.

- 1) Po nastavení druhého času upratovania sa prepne nastavovanie na nastavenie aktuálneho času. Symbol zhasne a rozsvieti sa symbol .
- 2) Nastavte hodinu a minútu pomocou a , každým stlačením sa zvýši hodina alebo minúta, stlačením sa hodina alebo minúta zníži. Pre potvrdenie a posun na ďalšiu voľbu stlačte .
- 3) Keď dokončíte nastavenie aktuálneho času stiskom prejdete k voľbe frekvencie upratovania.

Príklad:

Nastavený aktuálny čas je 12:07 pm, na displeji LCD sa zobrazí:



Tipy:

- Ak chcete zrušiť prvý alebo druhý čas upratovania nastavte čas upratovania na 00:00. Potom symbol na displeji zmizne.
- Interval medzi prvým a druhým upratovaním musí byť minimálne 4 hodiny.

! Poznámka

- Ak je vysávač vypnutý, nevyjde v čase naplánovaného upratovania. Ak máte nastavené plánované upratovanie, zapnite vysávač a nechajte ho v pohotovostnom režime, inak vysávač nevyjde na upratovanie. Uistite sa, či je vysávač umiestnený v nabíjacej stanici a je k nej správne pripojený.
- Skontrolujte či je zástrčka nabíjacej stanice zapojená do elektrickej siete napájania. V inom prípade vysávač nevyjde v naplánovaný čas upratovania, pretože nebude nabitý

Nastavenie frekvencie upratovania

Tipy:

- Keď nastane čas upratovania, vysávač začne upratovať v režime automatického upratovania.
- Ak v čase naplánovaného času vysávač práve upratuje v režime lokálnej upratovanie alebo režimu pozdĺž stien, v tento čas upratovanie neprebehne. Upratovanie prebehne v nasledujúcom naplánovanom čase upratovania.


Stlačením tlačidla prepnite frekvenciu upratovania v nasledujúcom poradí.

- pre naplánované upratovanie - jedenkrát
- pre naplánované upratovanie každý ďalší deň
- pre zrušenie naplánovaného upratovania, vysávač bude pracovať iba podľa vašej manuálnej obsluhy



9. DIALKOVÝ OVLÁDAČ


Umiestnenie batérie

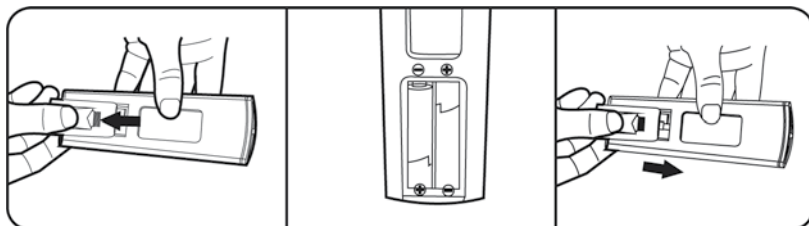

Tipy:

- Sú potrebné dve alkalické batérie AAA
- Pri inštalácii batérií prosíme dodržte správnu polaritu batérií.
- Batérie vymeňte ak sú vybité a uistite sa, že používate rovnaký typ nových batérií.
- Batérie vyberte ak diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať, aby ste predišli úniku elektrolytu, čo môže spôsobiť poškodenie ovládača.
- Nedávajte diaľkový ovládač do extrémne horúceho alebo vlhkého prostredia.
- Nikdy nevystavujte vysielateľ IR signálu slnečnému alebo silnému svetelnému zariadeniu, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Likvidácia použitej batérie musia byť v súlade s miestnou ekologickou vyhláškou.

Použitie diaľkového ovládania

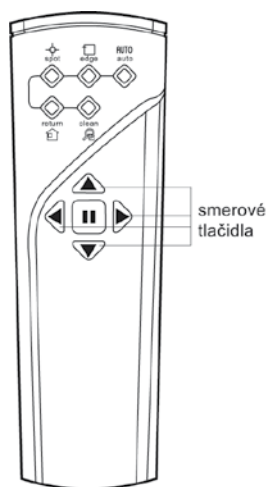


Prostredníctvom diaľkového ovládania môžete ovládať vysávač.

- Nasmerujte vysávač na určené miesto pomocou smerových tlačidiel na ovládači.
 - Zvoľte zodpovedajúci režim upratovania podľa stavu podlahy a stlačte príslušné tlačidlo: **AUTO** **Režim automatické upratovanie/** **Režim pozdĺž stien/** **Režim lokálne upratovanie/** **Režim intenzívne upratovanie/** **Režim hľadania nabíjacej stanice**
- Pre podrobnejší opis funkcie sa prosím pozrite do popisu režimov na strane 45 - 46.

Tlačidlo pauza: dočasne pozastaví aktuálnu činnosť vysávača a ten zostane stáť na mieste. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo režimu.


Smerové ovládacie tlačidlá sú 4: dopredu, dozadu, doľava a doprava. V pohotovostnom režime môžete určovať vysávaču smer prostredníctvom diaľkového ovládania.

- Môžete voľiť režim upratovania, režim hľadania nabíjacej stanice a smer pohybu z dosahu maximálne 5 m pomocou príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači.
- Ak je vysávač v upratovacom režime alebo v režime hľadania nabíjacej stanice, prosíme, stlačte najprv tlačidlo pauza a až potom zvoľte smer pohybu.
- Keď nastavujete smer pohybu vysávača, nie je schopný pri tom upratovať.
- Uistite sa, že diaľkový ovládač má umiestnené batérie napájania pred tým, ako ho použijete. Pri používaní namierte vysielateľ diaľkového ovládania na prijímač signálu na vysávači.
- Keď je vysávač v blízkosti nabíjacej stanice, virtuálnej steny, zdrojov sa silným svetelným žiarením, alebo iného vysielateľa IR signálu, nebude diaľkové ovládanie správne fungovať. V takomto prípade prosím nastavte režim upratovania manuálne priamo na vysávači.

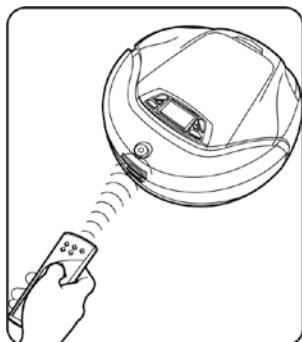




10. VIRTUÁLNA STENA

Umiestnenie batérie

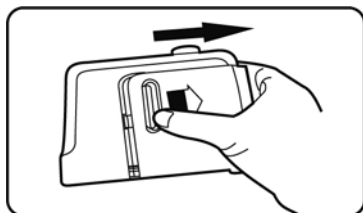


Tipy:

- Sú potrebné dve alkalické batérie R20.
- Pri inštalácii batérií prosíme dodržte správnu polaritu batérií.
- Batérie vymeňte ak sú vybité a uistite sa, že používate rovnaký typ nových batérií.
- Batérie vyberte ak virtuálnu stenu nebudete dlhšiu dobu používať, aby ste predišli úniku elektrolytu, čo môže spôsobiť poškodenie virtualnej zdi.
- Nikdy nevystavujte vysielateľ IR signálu slnečnému alebo silnému svetelnému zariadeniu, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Likvidácia použitých batérií musí byť v súlade s miestnou ekologickou vyhláškou.

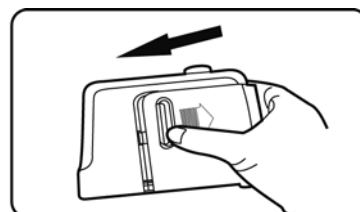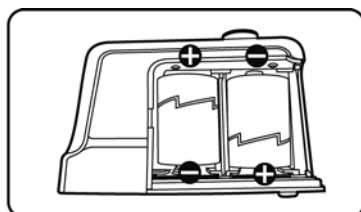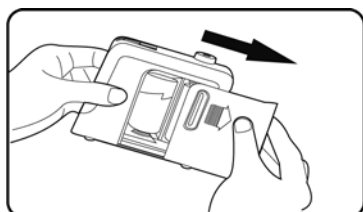

! Poznámka

- Keď používate virtuálnu stenu, prosíme, namierte stranu s označením ECOVACS vybraným smerom.
- Pre najlepšie výsledky obmedzenia priestoru jednej miestnosti umiestnite virtuálnu stenu pred vchod do tejto izieb.
- Virtuálny múr sa po 2 hodinách automaticky vypne, aby sa šetrili batérie. Zakaždým, keď vysávač začne plniť nový upratovanie a je potreba použiť virtuálnu stenu, prosíme, skontrolujte či je virtuálna stena zapnutá a svieti kontrolka prevádzky.
- Ak ste vysávač počas jeho práce na dlhší čas prerušili (pauza), overte či ste výsledne vysávač riadne vypli pre zabránenie možného nebezpečenstva.

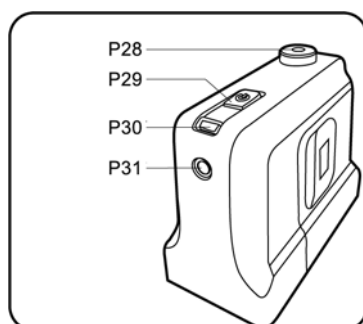

Spínač ZAP/VYP: stlačte toto tlačidlo a virtuálnu stenu začne pracovať.

Kontrolka prevádzky: svieti červeno, keď je virtuálna stena zapnutá, to znamená, že vytvára neviditeľnú bariéru a nepustí vysávač do zablokovaného miesta.

Vysielač IR signálu: vytvára neviditeľnú bariéru.

Prijímač IR signálu: prijíma IR signál.


P28 Prijímač IR signálu

P29 Spínač ZAP/VYP

P30 Kontrolka prevádzky

P31 Vysielač IR signálu IR

Použitie virtuálnej steny

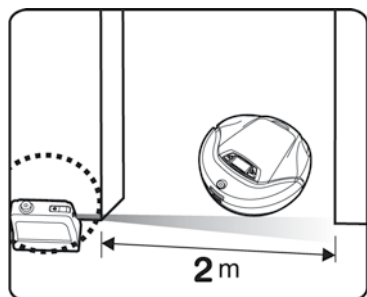

Môže sa použiť na to, aby sa obmedzil pohyb vysávača a nedovolila mu vstup do miest, ktoré nechcete upratať. Používa na to neviditeľnú IR signálovú bariéru, aby vytvorila asi 2 m dlhý optický pás, čo vytvára hranicu pre zablokovанú zónu, ako napríklad vchod do izby, chodbu a schodisko. Virtuálny múr tiež môžete použiť, keď chcete udržať vysávač ďaleko od žiary domácich spotrebičov, počítača alebo cenného predmetu (vázy...).

- Môžete tiež použiť súčasne niekoľko stien, ak je to potrebné.
- Lúč virtuálnej steny má kužeľovitý tvar a cez tento lúč sa vysávač nedostane.


Ak spozorujete, že kontrolka prevádzky svieti slabšie alebo, že sa vysávač dostal do blokovанých miest, prosíme, skontrolujte batérie vo virtuálnej stene. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

11. MAGNETICKÁ PÁSKA


Použitie magnetickej pásky

Magnetická páska sa používa na obmedzenie priestoru pre upratovanie.


Vysávač za ohraničený priestor nevojde.

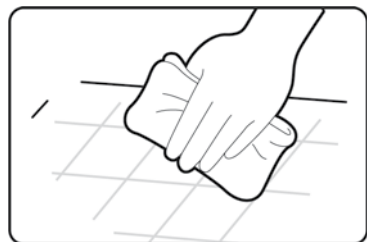


- Povrch na ktorý chcete nalepiť pásku, očistite suchou handričkou.

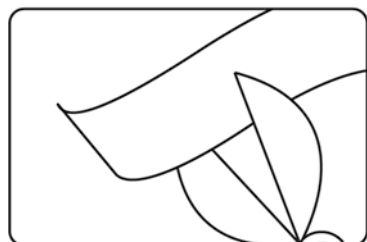

- Odmotajte potrebnú časť pásky a odstrihnite ju.

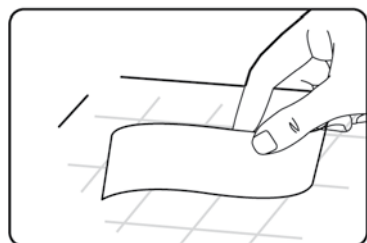

- Odlepte ochrannú pásku zo spodnej strany a nalepte magneticкую pásku na podlahu.

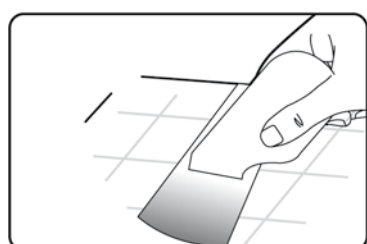


- Po inštalácii pásky (jej vrchnej časti) niekoľkokrát prejdite z magnetovávačom, ktorý je súčasťou balenia vysávača.

! Poznámka

- Pásku nelepte v okruhu 1,5 m od nabíjacej stanice. Deepoo by sa nemusel vrátiť do nabíjacej stanice.
- Uistite sa, že povrch je suchý, inak páska nebude držať.
- V prípade, že slabne efektívnosť magnetickej pásky, použite zmagnetovávač a niekoľkokrát ním pásku prejdite.
- Ak je na povrchu niekoľko rôzne vyvýšených plôch, vždy magnetickú pásku prilepte na najvyššej plochu
- Magnetická páska môže byť prilepená na linoleum, dlažbu a iné tvrdé podlahy. Nelepte ju na koberec, ľahko by sa odlepila.
- Magnetickú pásku skladujte v suchom chladnom prostredí.


12. KAŽDODENNÉ ULOŽENIE

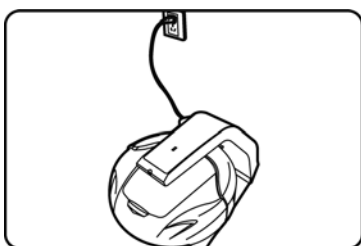


- Napriek tomu, že vysávač už skončil upratovanie, mal by zostať v nabíjacej stanici. Po nabití sa nabíjací systém prepne na udržiavanie akumulátora slabým prúdom.
- Ak ho nebudete dlhšiu dobu používať (aspoň 3 mesiace), nabíte akumulátor vysávača a uložte ho späť do pôvodného obalu. Uložte obal s vysávačom na suché miesto, mimo slnečné žiarenie a vlhkosť.

13. ÚDRŽBA


Čistenie tela vysávača

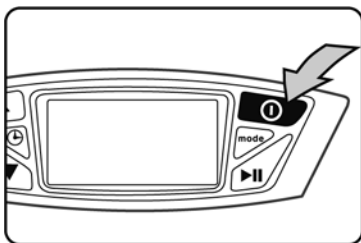

- Pred čistením vysávač vypnite.
- Pred čistením nabíjacej stanice vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie povrchu nepoužívajte benzín ani olej, ale môžete použiť vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Uistite sa, že používate suchý alebo navlhčenú handričku na utieranie.

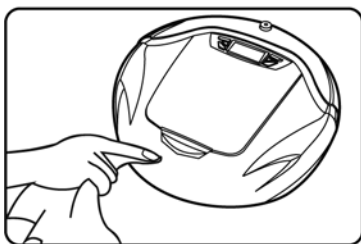


Vyprázdnenie zásobníka na nečistoty

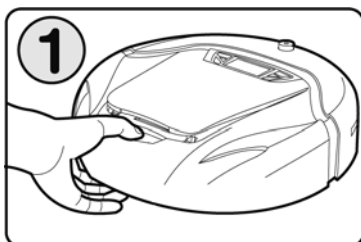


- vypnite vysávač
- stlačte tlačidlo pre prístup k zásobníku
- otvorte kryt zásobníka na nečistoty


Uchopte rukoväť zásobníka a vyberte ho.

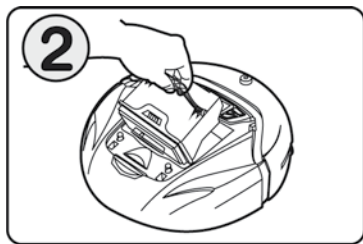


Aby ste sa vyhli vysypaniu prachu zo zásobníka, neste ho štrbinou na nečistoty hore. Tento krok robte diskkrétne.

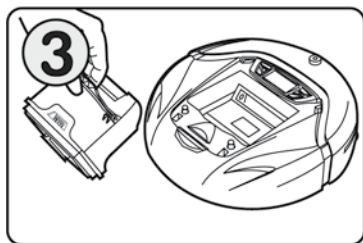


Obráťte zásobník dnom nahor a jemne ho vyklepnite do odpadkového koša. Môžete s ním jemne poklepať, aby sa dostali von všetky nečistoty.

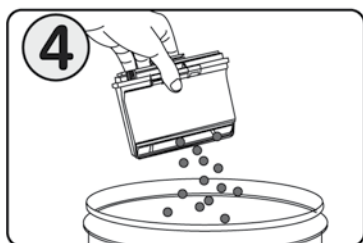

Ak je na filtri príliš veľa prachu, môžete otvoriť sponu uzatváranie zásobníka a otvoriť ho.

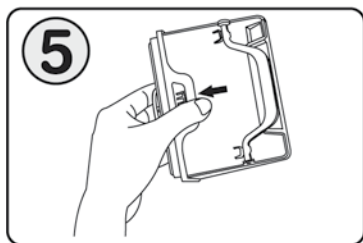


Vyčistite prach z filtra.

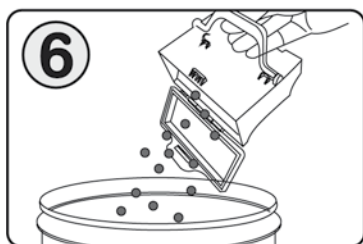


Zatvorte zásobník, budete počuť cvaknutie, ktoré potvrdí správne uzatvorenie. Vložte zásobník na nečistoty späť do tela robota a uzavrite krytom.

Tipy:

Ak nebude zásobník na nečistoty riadne umiestnený, vysávač vydá varovný tón, na displeji sa rozsvieti varovný indikátor pre vloženie zásobníka a kontrolka stavu bude blikať červene.

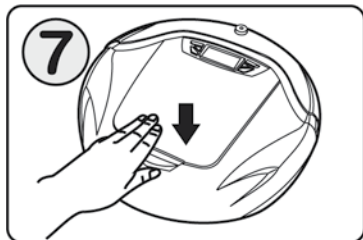

Čistenie filtra a zásobníka na nečistoty

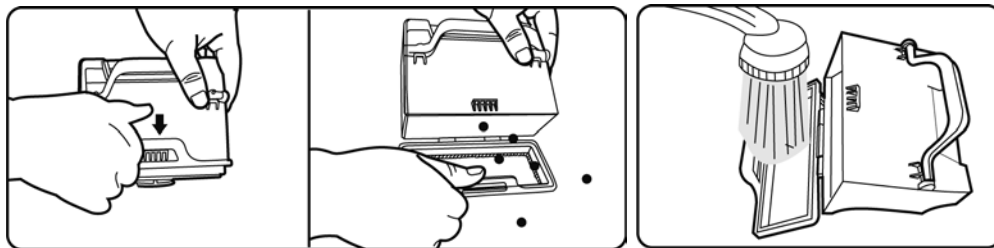


Uvoľníte sponu na zadnej časti zásobníka

Vysypte prach z antibakteriálneho filtra.


Ak zistíte, že je vnútri zásobníka príliš veľa prachu, môžete ho dať pod tečúcu vodu, aby sa vyčistil. (potom ho riadne vysušte na slnku) Vložte späť do tela vysávača vtedy, až sú zásobník aj filter úplne suchý.

Čistenie hlavnej kefy


Tipy: vyčistíte hlavnú kefu po tom, čo bol v prevádzke 4krát alebo 5krát.

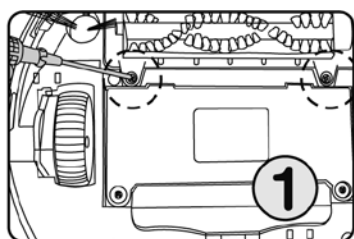


Odskrutkujte skrutky rámu hlavnej kefy.

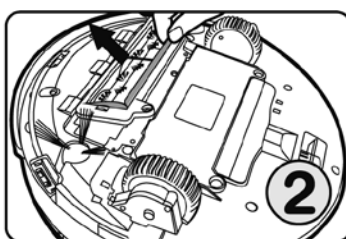


Zložte rám hlavnej kefy.

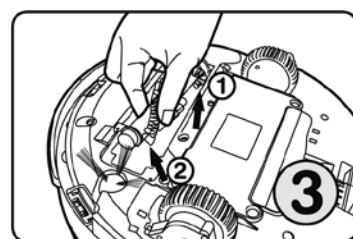


Vytiahnite jeden koniec hlavnej kefy z uloženia. Začnite stranou pri bočnej kefy

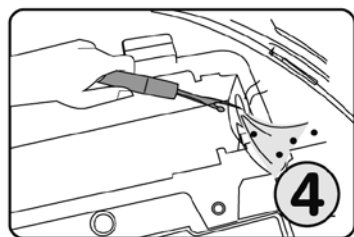


Odstráňte vlasy a prach, ktoré sú v uloženie kefy.

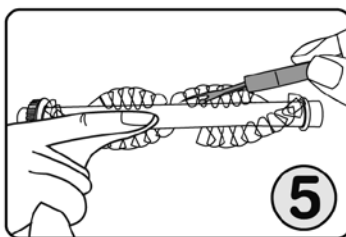


Odstráňte vlasy a namotané nečistoty z hlavnej kefy (pomocou priloženého háčku na čistenie rotačnej kefy).

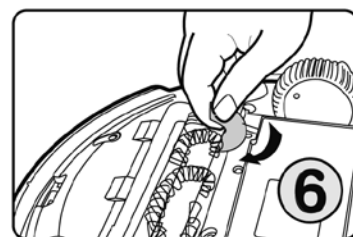


Utrite prach na častiach pod kefou.

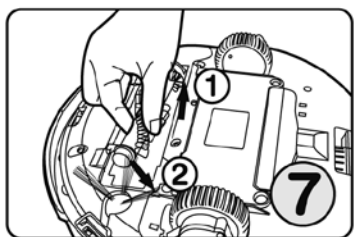

Vložte hlavnú kefu späť do tela vysávača, začnite nasadením pohonného remienka na kefu a potom usadením do uloženia.

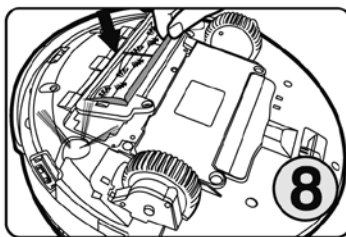


Umiestnite rám späť.

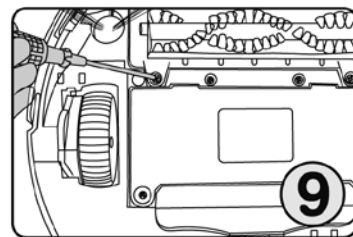

Zaskrutkujte skrutky.

Čistenie bočnej kefy

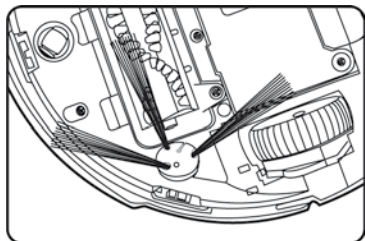


Bočná kefa sa ľahko opotrebuje. Odporúčame zakaždým skontrolovať, či pracuje a či nie sú vlasy zamotané. Pokiaľ je to nutné, vymeňte ju.

⚠ Poznámka


Vysávač oznámi varovným signálom, že sa bočná kefa zamotá a na LCD displeji sa objaví

Výmena bočnej kefy


Pri poškodení bočnej kefy ju vymeňte.

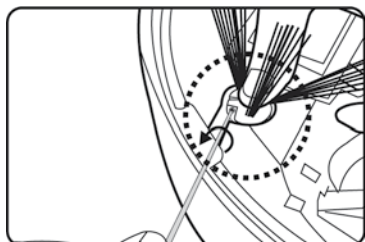

Odskrutkujte skrutku z bočnej strany kefy a vyberte ju smerom hore. Pre vybratie ich podoberte zo spodnej časti menším skrutkovačom.

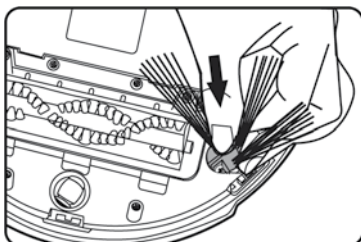


Na osu nasadíte novú kefu.

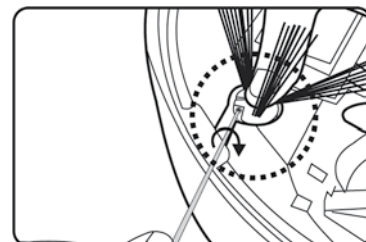

Zaskrutkujte skrutku uchycujúcu kefu.

Zaskrutkujte skrutku uchycujúcu kefu

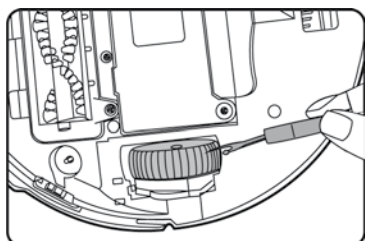


Použite háčik na čistenie pre odstránenie prachu alebo chlpy z pohonných kolies.


⚠ Poznámka

Ak sa do kolies dostanú chlpy alebo kus látky a na LCD displeji sa objaví varovný signál .

Čistenie snímača proti pádu

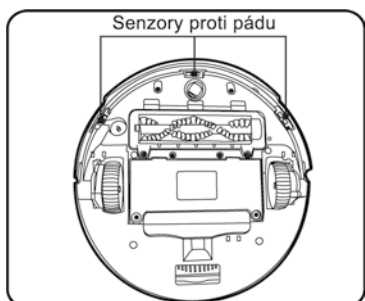


Senzory proti pádu sú umiestnené na prednej časti vysávača. Sú schopné zaznamenať až 8 cm výškový rozdiel. Odporúčame utrieť ich suchou bavlnenou handričkou po každom upratovaní, aby sa zabránilo zanášaniam prachom, čo by ovplyvnilo ich činnosť.

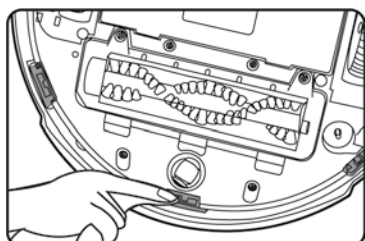

1. Vypnite vysávač a odstráňte nečistoty zo zásobníka.
2. Obráťte robota a dajte ho na rovný suchý povrch.
3. Utrite povrch troch senzorov proti pádu suchou bavlnenou handričkou.


Čistenie senzoru znečistenia

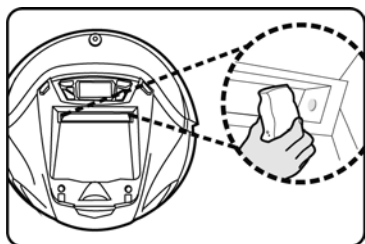


Senzor umiestnenia zásobníka je uložené vpredu na vstupe pre nečistoty. Je schopné zaznamenať vyššiu koncentráciu prachu a vysávač potom zvýši efektívnosť upratovania. Odporúčame čistiť senzor zakaždým, keď čistíte zásobník na nečistoty. Zvýšite tým efektívnosť upratovania.

1. Vypnite vysávač.
2. Vyberte zásobník na nečistoty a vyčistite čidlo i zásobník.

Návod na použitie čistiaceho háčika

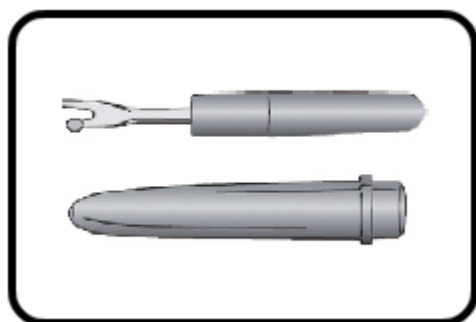


Háčik na čistenie rotačnej kefy.

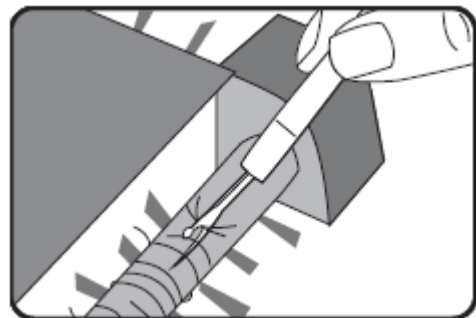

Použitie 1


Použite ostrie háčika na odstránenie namotaných vlasov a na zbavenie sa malých častí nečistôt.

Poznámka: používajte ostrie háčika na vyčistenie osi rotačnej kefy.

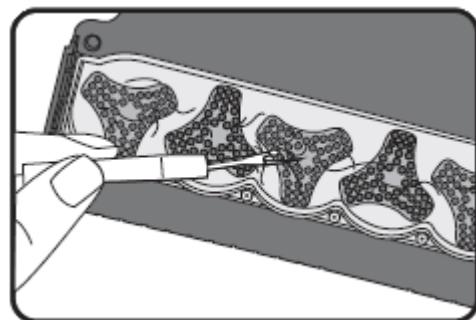

Použitie 2

Ostrie háčika môžete tiež použiť na čistenie štetín kefy od nečistôt alebo vlasov.

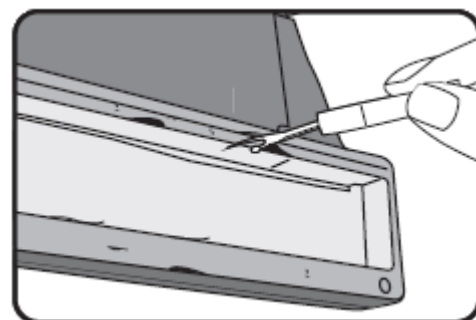

Použitie 3

Použite chrbát háčika na vyšetrovanie nečistôt z gumenej stierky.








Bezpečnostné upozornenie:

1. Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat
2. Zaobchádzajte s čistiacim háčikom opatrne, aby ste predišli zraneniu.

14. VAROVNÉ SIGNÁLY

Poznámka

Vysávač prestane pracovať pri níže uvedených situáciách; zobrazí sa signalizácia varovného signálu a zároveň zaznie zvukový signál. Navyše na LCD displeji bude blikať červená kontrolka. Prosíme, sledujte čo sa zobrazuje na LCD displeji.

Symbol	Príčina poruchy	Riešenie	Poznámka
	<ol style="list-style-type: none"> 1) V zásobníku na nečistoty je príliš mnoho prachu. 2) Na senzore znečistenia je príliš mnoho prachu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vysypte zásobník na nečistoty. 2) Zotrite prach zo senzoru na znečistenie. 	Pre zvýšenie účinnosti upratovania sa môže po niekoľko úklidoch zobrazíť tento signál, ktorý odporúča vyčistenie a to aj v prípade, že podlaha nie je moc špinavá a zásobník nie je plný.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zásobník na nečistoty nie je umiestnený vo vysávači. 2) Zásobník na nečistoty nie je správne umiestnený 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vložte zásobník na nečistoty do vysávača. 2) Znovu nainštalujte zásobník na nečistoty a zatlačte ich. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) hlavná kefa alebo pohonné kolesá sú zanesené chlpmi alebo sa do nich dostal kúsok látky. 2) bočná kefa je zablokovávaná 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vyčistite hlavnú kefu (podľa strany 55) 2) Vyčistite bočnú kefu a dajte ich späť. Vymeňte ich ak je to nutné. 	
	Pohonné koleso je zastavené	Uvoľnite koleso a vyčistite priestor okolo neho.	Toto upozornenie sa zobrazí pri nadvihnutí a vysávač sa zastaví. Zastavenie zabráni možnému riziku pri nadvihnutí deťmi alebo domácim zvieratám.
	Vybitý akumulátor	Vráťte vlastnoručne vysávač do nabíjacej stanice.	

15. BEŽNÉ CHYBY

Číslo	Problém	Riešenie
1	Keď je vysávač zapnutý, pohybuje sa stále smerom dozadu.	Vysávač vypnite. 1) Skontrolujte, či na senzoroch proti pádu nie je prach, ktorý spôsobuje zlý prenos signálu. Pre vyčistenie použite suchú handričku. 2) Pamäť prístroja je narušená. Dajte ruku na pravú časť, na stred a na ľavú časť vysávača (zakryté senzory proti pádu) aby ste zistili, či to spôsobuje sám prístroj.
2	Vysávač má problémy.	Vysávač sa mohol dostať do problémov pri upratovaní. V takomto prípade sa vysávač bude snažiť sám dostať z tejto situácia, ale pri neúspechu zostane na tom mieste a spustí varovný signál. Pomôžte mu zbaviť sa problémov. Problémy môžu byť nasledujúce: 1) Zamotal sa do prírodného kábla. 2) Dostala sa do neho visiaca záclona alebo iný materiál.
3	Vysávač nie je schopný rozpoznáť schody.	Vysávač je schopný zaznamenať väčšinu schodov s výškovým rozdielom 8 cm. Ale jeho schopnosť rozoznania sa zhorší, keď sa dostane do miest s nižším výškovým rozdielom alebo na podlahu s vysokou odrazovou schopnosťou, alebo tmavými kobercami. V takomto prípade odporúčame môžete nainštalovať virtuálnu stenu.
4	Kvalita upratovania sa znižuje.	Vypnite vysávač a vyberte zásobník na nečistoty, potom postupujte nasledovne: 1) Skontrolujte, či v antibakteriálnom filtre nie je príliš mnoho prachu a nepotrebuje vyčistiť. 2) Skontrolujte, či nie je upchatá štrbina satia pre vstup nečistôt. 3) Vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju. Uistite sa, že žiadny koniec kefy nie je zanesený chlpmi ani vláknami. Nasadte kefu späť. 4) Skontrolujte, či v blízkosti pohonných kolies nie sú nánosy nečistôt či namotané vlasy. 5) Vyčistite senzor znečistenia. 6) Ak problém pretrváva i po týchto opravách, kontaktujte prosím naše servisné stredisko.
5	Vysávač má veľkú hlučnosť.	Vypnite vysávač a potom vyberte zásobník na nečistoty. Po vysypaní nečistôt prevráťte vysávač. 1) Skontrolujte, či nie je zablokované satie hlavnej kefy. 2) Skontrolujte a vyčistite hlavnú kefu (oba konce) 3) Skontrolujte a vyčistite bočnú kefu 4) Ak problémy i po týchto opravách pretrvávajú, kontaktujte prosím servisné stredisko.
6	Vysávač nepracuje podľa zvoleného režimu.	Akumulátor je vybitý a vysávač sa prepne do režimu hľadania nabíjacej stanice.

16. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- 1) Ako dlho dokáže vysávač vyhľadávať nabíjaciu stanicu pri vyhodnotení slabého akumulátoru ?**

Odpoveď: Obvykle je zostávajúci čas závislý na objeme energie akumulátoru a druhu povrchu podlahy. Zostávajúci čas pre vyhľadávanie nabíjacej stanice je maximálne 10 minút.

- 2) Jak dlho vydrží vysávač pracovať po plnom nabití akumulátoru?**

Odpoveď: Líši sa podľa typu podlahy; pre hladkou podlahu, drevenú podlahu a podlahu z kachličiek je pracovný čas 60 minút; pre podlahu s kobercom s krátkym vlasom to naopak môže byť 20 minút.

- 3) Je možné nechať vysávač upratovať, bez toho, že by na neho niekto dohliadal?**

Odpoveď: Áno. Ale mali by ste upozorniť osoby v miestnosti či okolí o tejto situácii, aby o neho nezakopli.

- 4) Na ktoré časti vysávača sa zamerať pri riešení problémov, ktoré časti by mohli spôsobiť poškodenie vysávača ?**

Odpoveď: Vysávač je vybavený súčiastkami citlivými na svetlo pre rozpoznanie výškových rozdielov do 8 cm; aby robot nespadol dole. Dbajte na ich pravidelnú údržbu.

- 5) Vie vysávač vyčistiť priestor pod nábytkom?**

Odpoveď: Vysávač má nízku výšku, môže vojsť pod stôl, posteľ, pohovku alebo skriňu, kým je pod nábytkom výška aspoň 10 cm.

- 6) Ako dlhá je životnosť akumulátoru?**

Odpoveď: Za normálnych okolností môže byť opätovne nabitý až 500krát.

- 7) Prečo vysávač nepracuje podľa nastaveného režimu?**

Odpoveď: Pretože akumulátor je vybitý, vysávač sa automaticky prepne do režimu hľadania nabíjacej stanice.

- 8) Ako veľkú plochu vysávač upracuje pri plne nabitom akumulátore? (pri režime automatické upratovanie)**

Odpoveď: Za normálnych okolností je to okolo 120 - 150m², ale líši sa podľa typu podlahy.

- 9) Prečo vysávač prestane pracovať keď narazí na prekážku?**

Odpoveď: Za normálnych okolností vysávač po náraze na prekážku zmení smer alebo sa vráti. Pokiaľ je ale ovládaný diaľkovým ovládačom, nie je schopný sa prekážke vyhnúť a po náraze prestane pracovať

- 10) Prečo za sebou vysávač necháva neporiadok behom upratovania?**

Odpoveď:

- Skontrolujte, či nie je v zásobníku na nečistoty príliš mnoho nečistôt (môže nastať situácia kedy na podlahe bude príliš mnoho prachu a vysávač nebude signalizovať plný zásobník, aj keď bude plný zásobník). Preto je potreba vysypať zásobník na nečistoty.
- Skontrolujte, či nie je potreba vyčistiť hlavnú kefu, pretože môže byť zanesený vlasmi a prachom.

- 11) Prečo vysávač nezačne upratovať v nastavenom čase?**

Odpoveď:

- Skontrolujte či je dostatočne nabitý akumulátor. Načasované upratovanie nefunguje, keď sa vysávač po upratovaní vracia do nabíjacej stanice.
- Skontrolujte, či je vysávač v pohotovostnom režime.
- Či je umiestnený v nabíjacej stanici.

12) Prečo sa vysávač nenabíja, aj keď je v nabíjacej stanici? Kontrolka nabíjania tiež nesvieti.

Odpoveď:

- a. Skontrolujte, či je batéria správne umiestnená, čiže je kryt uvoľnený, pripevnite ho.
- b. Skontrolujte, či je v zásuvke napätie.
- c. Obráťte sa prosím na autorizovaný servis, ak problémy stále pretrvávajú.

13) Prečo nefunguje diaľkový ovládač?

Odpoveď:

- a. Vzdialenosť, na ktorú ovládač funguje, je maximálne 5 m. Ak je vzdialenosť väčšia, ovládač nereaguje.
- b. Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači a uistite sa, že je správne umiestnená.
- c. Uistite sa, že je vysávač zapnutý a nechajte ho nabiť, pokiaľ sa na LCD displeji objaví symbol vybitého akumulátora.
- d. Čistou handričkou utrite vysielací IR signál na diaľkovom ovládaní a prijímač IR signálu na vysávači.
- e. Ak je robot príliš blízko virtuálnej steny alebo nabíjacej stanice, signál diaľkového ovládača je rušený.

14) Prečo nefunguje virtuálna stena?

Odpoveď:

- a. Skontrolujte správne umiestnenie virtuálnej steny, dosah signálu je okolo 2 m smerom vpred. Týmto signálom by mal vzniknúť ohraničený priestor, kam by vysávač nemal ísť.
- b. Signál je rušený, čiže je virtuálna stena príliš blízko nabíjacej stanice.
- c. Skontrolujte, či je priestor dostatočne obmedzený virtuálnou stenou, v inom prípade odporúčame zakúpiť ďalšiu virtuálnu stenu.

15) Je pre vysávač zložité vyčistiť roh, ktorý má guľatý tvar?

Odpoveď: Robot je sám schopný rozpoznať stenu. Vie upratať priestor pozdĺž steny v režime automatické upratovanie alebo v režime pozdĺž stien. Jeho bočná kefa vie z týchto priestorov efektívne vymiesť prach. V úzkom priestore medzi dvoma stenami sa za vysávačom môže nahromadiť prach, ktorý musíte zamiešať ručne.

16) Prečo vysávač niekedy v priebehu upratovania spomalí?

Odpoveď: Keď vysávač zaznamená, že je na podlahe príliš mnoho nečistôt a prachu, automaticky sa prepne do pomalšieho režimu.

17) Existuje nejaké nebezpečenstvo pre nábytok a deti, keď vysávač upratuje?

Odpoveď: Nie. Vpredu na robote je mäkký gumový nárazník vyrobený z PPC. Vysávač zmení smer, keď sa dotkne nábytku alebo dieťaťa.

18) Má vysávač pri prevádzke nejaký vplyv na domáce zvieratá?

Odpoveď: Vysávač pri upratovaní nerobí moc veľký hluk, takže nevydáva žiadny prenikavý zvuk, ktorý by mohol u zvieratá spôsobiť podráždenie alebo dokonca nedôveru. Ak doma nejaké zviera chováte, odporúčame ho pri prvom použití zoznámiť ho s vysávačom.

19) Čo je potreba si uvedomiť pri vysávaní koberca?

Odpoveď: Vysávač nie je schopný vysávať koberec s dlhým vlasom - viac dlhšom než 2 cm. Pred upratovaním je potreba koberec prichytiť.

20) Vadí vysávaču, ak zostane v nabíjacej stanici keď sa nepoužíva?

Odpoveď: Áno. Akumulátor vysávača sa stále nabíja malým prúdom. Pokiaľ dlhú dobu nebudete používať vysávač, vyberte ho z nabíjacej stanice. Zabráňte hraniu deťom s vysávačom.

21) Hrozí nejaké nebezpečenie pri nesprávnom dotyku kontaktov nabíjania medzi vysávačom a nabíjacou stanicou?

Odpoveď: Nie. Dva kontakty nabíjacej stanice nie sú pod napätím bez správne zapojeného vysávača. Maximálne napätie je 24V čo je bezpečné i pri nabíjaní.

22) Ako sa dá zabrániť tomu, aby sa do hlavnej kefy nezamotal prírodný kábel?


Odpoveď: Vysávač sa pravdepodobne zamotal pri práci, kedy prírodný kábel ležal rozmotaný na podlahe. V takomto prípade sa vysávač bude snažiť sa z tejto situácie dostať. Keď sa mu to nepodarí ani na niekoľký pokus, ozve sa varovný signál.

23) Ako môžem pozastaviť naplánované upratovanie, keď budem nejakú dobu mimo domov?

Odpoveď: Môžete zrušiť naplánované upratovanie. Pozrite sa na stranu 49.

24) Ako môžem vysávač premiestniť?

Odpoveď: Môžete ho oboma rukami zdvihnúť a položiť inde. Postupujte opatrne a nenahýbajte vysávač, inak prach a nečistoty môžu zo zásobníku vypadnúť.

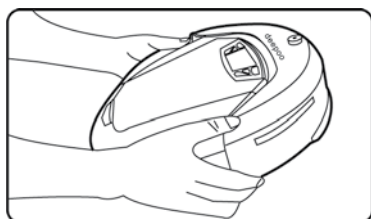

25) Ako sa dá zvýšiť efektivita práce vysávača?

Odpoveď: Umiestnite vysávač a nabíjacej stanice do rovnakej miestnosti, pretože tak skráťte dobu, kedy bude vysávač nabíjacej stanice hľadať a predĺžite tým dobu upratovania. Ak potrebujete, aby vysávač upratoval všetky miestnosti v dome, umiestnite nabíjaciu stanicu doprostred, aby sa sem vysávač mohol pohodlne vracat.

26) Čo robiť v prípade, keď vysávač nasal tekutinu?

Odpoveď:

- Vypnite ho a vyberte zásobník na nečistoty, vysypte ho a vysušte.
- Vytiahnite antibakteriálny filter a vysušte ho dosucha.
- Vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju, potom handričkou utrite kefu i vnútornú časť jeho uloženia vo vysávači. Počkajte, než kefa uschne a potom ho upevnite späť.
- Nechajte prístroj, aby sa sám vysušil - aspoň 12 hodín (uistite sa, že hlavné časť je suchá a potom vysávač zapnite).

Ak predchádzajúce rady nepomohli a problémy pretrvávajú, obráťte sa prosím na autorizovaný servis.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk.

Firma **ELEKTROSPED, a.s.** je registrovaná u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) a v kolektívnom systéme SEWA, as (pre recykláciu batérií a akumulátorov) pod registračným číslom EZ 0000213.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz automatyczny

Dziękujemy Ci za zakupienie opatentowanego odkurzacza automatycznego **ECOVACS**.
Mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony! Jeszcze raz dziękujemy Ci za wybranie
naszego produktu

DZIĘKUJEMY CI za wybranie naszego produktu!

SPIS TREŚCI

1) Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa	
a) instrukcja obsługi	66
b) zasilanie produktu	66
c) możliwość korzystania ze sprzętu ...	67
d) uwagi przed czyszczeniem	68
e) ochrona przed dziećmi	68
f) wymiana baterii i ich likwidacja	69
g) opakowania	69
h) gdy urządzenie jest uszkodzone	69
2) Zawartość oryginalnego opakowania i parametry techniczne	70
3) Nazwy elementów urządzenia	72
a) jednostka odkurzacza	72
b) wyświetlacz LCD i panel sterowania	73
4) Ładowania baterii	73
a) instalacja stacji ładowania	73
b) ładowanie	74
5) Włączenie/pauza/wyłączenie	75
a) włączenie	75
b) pauza	75
c) wyłączenie	75
6) Wybór trybu czyszczenia	76
a) tryb automatycznego czyszczenia ...	76
b) tryb wzdłuż ścian	76
c) lokalny tryb czyszczenia	77
d) intensywny tryb czyszczenia	77
e) tryb wyszukiwania stacji ładowania .	77
7) Automatyczne ładowanie	78
8) Ustawienie czasu	79
a) ustawienie czasu sprzątania	79
b) ustawienie aktualnego czasu	80
c) ustawienie częstotliwości i anulowanie czasowania sprzątania	80
9) Zdalne sterowanie	81
a) umieszczenie baterii	81
b) użycie zdalnego sterowania	81
10) Sciana wirtualna	82
a) umieszczenie baterii	82
b) zastosowanie wirtualnej ściany	81
11) Taśma magnetyczna	83
12) Przechowywanie	84
13) Konserwacja	84
a) czyszczenie korpusu odkurzacza	84
b) opróżnianie zbiornika na nieczystości	84
c) czyszczenie filtra i zbiornika na nieczystości	86
d) czyszczenie głównej szczotki	86
e) czyszczenie bocznej szczotki	87
f) czujniki przeciw spadnięciu	87
g) Czyszczenie czujnika zanieczyszczenia.....	88
h) Instrukcje użytkowania haczyka czyszczącego	88
14) Sygnały ostrzegawcze	89
15) Usterki bieżące	90
16) Inne problemy	91

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Uwaga


- ▶ Nie należy otwierać urządzenia. Poszczególnych części odkurzacza nie naprawiaj samemu, jak również nie naprawiaj pilota zdalnego sterowania lub wirtualnej ściany.
- ▶ To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do zastosowań przemysłowych lub na zewnątrz.
- ▶ Proszę nie naciskać na wyświetlacz LCD.

Instrukcja obsługi


Proszę kierować się następującymi radami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i zmontować odkurzacz zgodnie z tymi instrukcjami.
- Instrukcję obsługi schowaj na bezpieczne miejsce. Jeśli urządzenie dajesz komuś innemu, upewnij się, że dałeś i niniejszą broszurę.
- Nieodpowiednie traktowanie tego urządzenia może być przyczyną uszkodzenia ciała i uszkodzenia urządzenia.

Zasilanie produktu

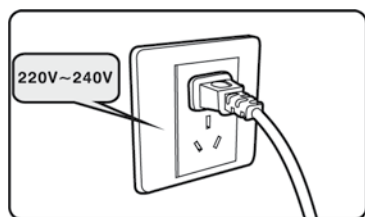


- Zasilanie zapewnia Ni-MH akumulator ładujący wewnątrz odkurzacza i został zaprojektowany specjalnie do pracy ze stacją ładującą do zapewnienia ponownego ładowania.

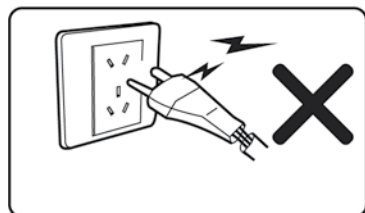

- Sprawdź dokładnie wartość napięcia zasilania na stacji ładującej i sprawdź, czy jest używany dokładnie zgodnie z instrukcją.




- Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki lub przewodu zasilającego, skontaktuj się z naszym autoryzowanym serwisem.
- Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilania w stacji ładującej w celu przenoszenia i manewrowania.



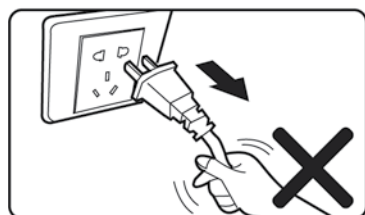


- Kabla zasilania nie nawijaj, nie przekraczaj i nie blokuj przez zamknięcie drzwi. Nie należy umieszczać ciężkich rzeczy na odkurzaczu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał się gorących lub ostrych powierzchni.
- Nie ciągnij za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie dotykaj wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli nie używasz stacji ładującej.
- Do usuwania kurzu z wtyczki, należy używać suchej szmatki.

Możliwości użycia urządzenia





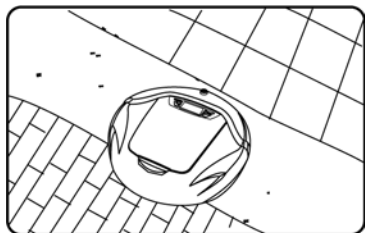


- Ten odkurzacz automatyczny może być stosowany do odkurzania domu, w tym drewnianych podłóg, płytek ceramicznych, linoleum i wykładzin, dywanów z krótkim i średnio długim włosiem, ale urządzenie nie może być używane na dywany z długim włosiem.
- W przypadku następujących rodzajów podłóg urządzenie nie może być stosowane:
 - Jeśli jest woda na podłodze (w tym łatwopalne ciecze), jak i na wilgotnej podłodze
 - Na WC, w łazience lub w innych wilgotnych pomieszczeniach
 - Na schodach
 - W pomieszczeniach, gdzie jest kocioł lub otwarty ogień
- Nie wolno odkurzać:
 - Niewygaśnięte sadze, palące się niedopałki i zapalaki, obiekty te mogłyby spowodować pożar
 - Ostre przedmioty, takie jak kawałki szkła, szpilki, spinacze, kamienie, gips i na duże kawałki papieru. Obiekty te mogą zablokować urządzenie.
 - Woda lub inne płyny, zwłaszcza detergenty, nafta, benzyna, farby, alkohol, perfumy, jak również roztwory do czyszczenia dywanów i podłóg. Wewnętrzna część odkurzacza mogłaby się zamoczyć, a tym samym spowodować jego uszkodzenie.
 - Toner drukarek laserowych i kopiarek może spowodować pożar i wybuch.

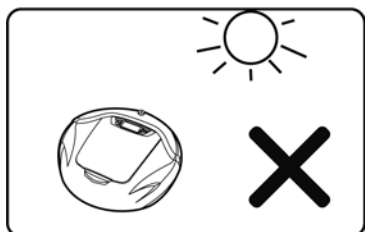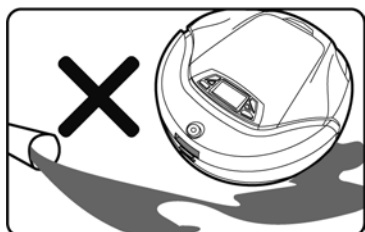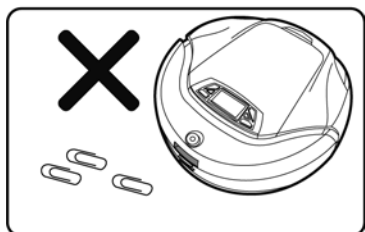

- Należy ochronić urządzenie przed źródłami ciepła, takich jak piec lub kominek, ponieważ ciepło może uszkodzić powierzchnię robota.
- Nie należy używać urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem. Na przykład, na stacjach benzynowych, magazynach ropy naftowej, zakładach chemicznych i tym podobne.
- Nigdy nie używaj odkurzacza automatycznego na zewnątrz. Ponieważ deszcz lub stałe cząstki pyłu mogą dostać się do środka urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.
- Nie naprawiaj we własnym zakresie lub nie zmieniaj żadnych elementów.
- Urządzeniem nie rzucaj, lub nie obciążaj go mechanicznie.
- Urządzenia nie nawilżaj, w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenie regularnie utrzymuj i przechowuj w czystym miejscu.
- Nie wolno narażać odkurzacza na działanie ekstremalnych temperatur lub na zimno. Nie wolno pozostawiać urządzenia długo w temperaturze otoczenia poniżej zera lub powyżej 30°C.
- Nie zanurzaj odkurzacza w żadnym płynie lub nie wystawiaj na działanie wysokiej wilgotności.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zapalonego papierosa lub ognia.

Uwagi przed czyszczeniem

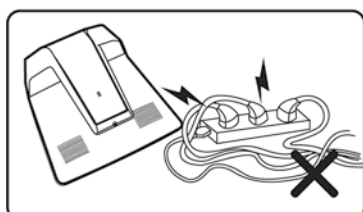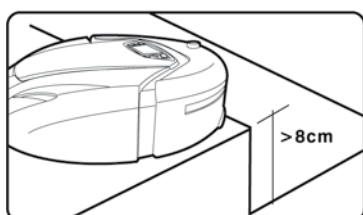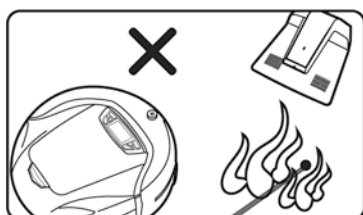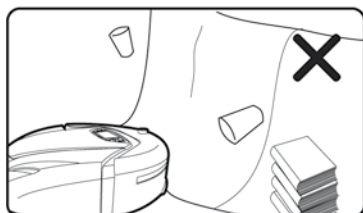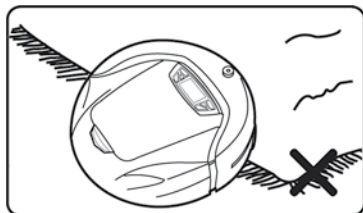

- Uważaj, kiedy odkurzacz pracuje po raz pierwszy. Usuń przeszkody stojące na drodze, gdy odkurzacz pracuje. Staraj się unikać sytuacji, w której odkurzacz przestał działać.
- W przypadku, gdy ruch odkurzacza jest przerwany:
 - Umieść na bezpieczne miejsce przedmioty, które mogą być łatwo przewrócone.
 - Zabezpiecz krawędzie wykładzin.
 - Wiszące obrusy i zasłony nie powinny dotykać się ziemi.
 - Elementy palne muszą być umieszczone dalej od źródła ognia.
 - Luźno położone kable zasilające wyrównaj i zabezpiecz przed zderzeniem z odkurzaczem.
 - Pozbieraj gazety, książki, czasopisma i duże kartki papieru porzucane na ziemi.
- Przed odkurzaniem, upewnij się, że główna szczotka jest prawidłowo umieszczona w odkurzacz.
- Upewnij się, że zbiornik na nieczystości jest pusty i dobrze zamocowany.
- Sprawdź, czy czujniki przeciw spadnięciu są czyste.
- Jeśli potrzebujesz odkurzyć tylko jeden pokój, zamknij drzwi.
- Jeśli pomieszczenie, gdzie chcesz odkurzać musisz podzielić, można umieścić wirtualną ścianę ograniczając tym samym ilość miejsca.

Uwaga

Odkurzacz automatyczny nie jest w stanie zarejestrować różnicy wysokości mniejszej niż 8 cm (ze względu na powierzchnię, na której się znajduje) i grozi mu upadek ze schodów. Jeżeli wysokość schodów jest mniejsza niż 8 cm lub powierzchnia schodów ma wysoki współczynnik odbicia, np. szkło, odkurzać może również spaść. Ze względu na ten fakt, proponujemy, aby położyć na niższy stopień ściereczkę lub dywanik. W razie potrzeby można umieścić ścianę wirtualną.

Bezpieczeństwo dzieci




- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej, lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli nie są pod nadzorem lub nie były poinstruowane o obsłudze tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



- O urządzenie dbaj dobrze i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i ludzi, którzy nie są w stanie rozpoznać zagrożenia. Zwróć uwagę w momencie, gdy urządzenie zacznie działać.
- Osobie wewnątrz odkurzanego pomieszczenia powiedz, że odkurzacz działa, w celu uniknięcia wypadków takich jak kopnięcie urządzenia.
- Nie wolno obchodzić się z urządzeniem, jako z zabawką. Większa uwaga jest potrzebna, gdy wokół znajdują się dzieci i zwierzęta.
- Opakowanie z tworzyw sztucznych niesie w sobie niebezpieczeństwo uduszenia i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wymiana akumulatora i jego likwidacja

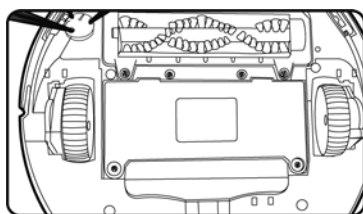

- Jeśli chcesz zmienić akumulator, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem. Zastąpienie istniejącego modelu baterii na inny może spowodować uszkodzenie odkurzacza i akumulatora.
- Potencjalne ryzyko zagrożenia występuje w przypadku korzystania z akumulatora i stacji ładującej od innego producenta. Zniszczenie lub uszkodzenie w takim przypadku nie jest objęte gwarancją.
- Należy pozbywać się zużytych akumulatorów prawidłowo, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu.
- Postępować zgodnie z lokalnymi dyrektywami w sprawie środowiska i zbywania akumulatorów przez przekazanie sprzedawcy lub do punktu zbiorczego.

Opakowania



- Nie obchodź się z opakowaniem urządzenia, jako z normalnym odpadem domowym, i nie wyrzucaj go do śmieci.
- Proszę transportuj opakowanie do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu.


Gdy urządzenie jest uszkodzone

- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie naprawiaj lub nie demontuj ich samemu.
- Skontaktuj się z naszym autoryzowanym serwisem, żeby usterka była profesjonalnie usunięta.


2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Robot (korpus robota)

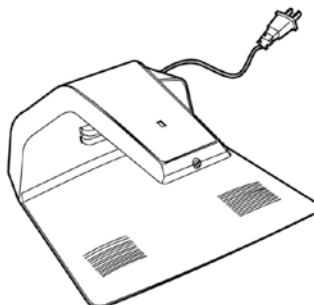

Stacja ładująca

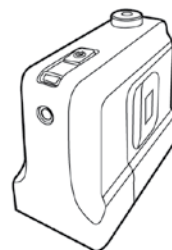

Wirtualna ściana




Pilot zdalnego sterowania



Instrukcja użycia




Baterie do wirtualnej ściany




Baterie do pilota
zdalnego sterowania



Boczne szczotki



Haczyk na czyszczenie
szczotki obrotowej



Taśma magnetyczna




Namagnesowanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Odkurzacz		Stacja ładująca	
Napięcie zasilania	DC 14.4 V	Napięcie wejściowe	AC 220 - 240 V
Moc znamionowa	30 W	Napięcie wyjściowe	DC 18,5 V
Prędkość	0,25 m/s	Częstotliwość	50 Hz
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	0,7 l	Moc	30 W
Głośność	≤ 62 dB	prąd wyjściowy	1,1 A
Czas ładowania	Ok. 3 godziny	Wirtualna ściana	
Maksymalny czas działania przy pełnym naładowaniu akumulatora	Ok. 60 minut	Napięcie zasilania	DC 3 V
Maksymalna powierzchnia czyszczenia z w pełni naładowaną baterią	120 - 150 m ²	Pilot zdalnego sterowania	
Rozmiar	335 × 335 × 98 mm	Napięcie zasilania	DC 3 V
Waga (NETTO)	2,8 Kg	Zasięg pilota	≤ 5 metrów

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.

3. NAZWY ELEMENTÓW URZĄDZENIA

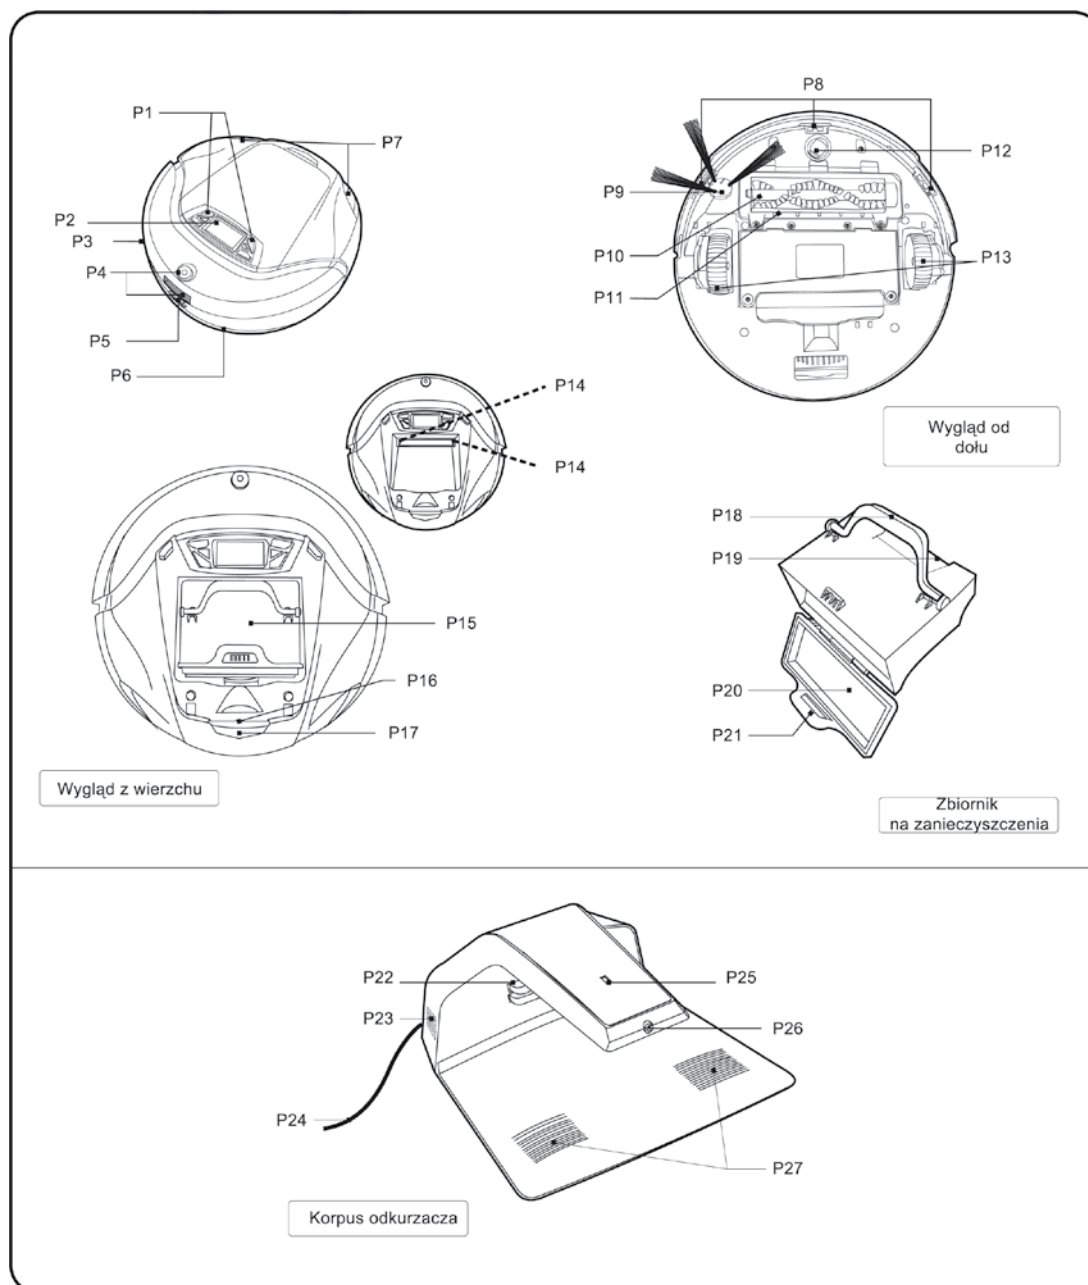

Opis elementów


- P1 Przyciski sterujące
- P2 Wyświetlacz LCD
- P3 Czujnik boczny
- P4 Odbiornik sygnału IR
- P5 Kontakt do ładowania
- P6 Zderzak
- P7 Wyjście powietrza
- P8 Czujniki przeciw upadnięciu
- P9 Boczna szczotka
- P10 Główna szczotka
- P11 Gumowa łopatk
- P12 Przednie koła skrętne
- P13 Koła napędowe z zawieszeniem
- P14 Czujnik zanieczyszczenia/czujnik napełnionego zbiornika

- P15 Zbiornik na nieczystości
- P16 Kontrolka ładowania i stanu
- P17 Przycisk dostępu do zbiornika
- P18 Rękojeść zbiornika
- P19 Szczelina na nieczystości
- P20 Filtr antybakteryjny
- P21 Klamra zamykania zbiornika

Stacja ładowania

- P22 Kontakty ładowania
- P23 Otwory wentylacyjne
- P24 Kabel zasilający
- P25 Kontrolka eksploatacji
- P26 Nadajnik sygnału IR
- P27 Powierzchnia przeciwpoślizgowa


Wyświetlacz LCD i panel sterowania

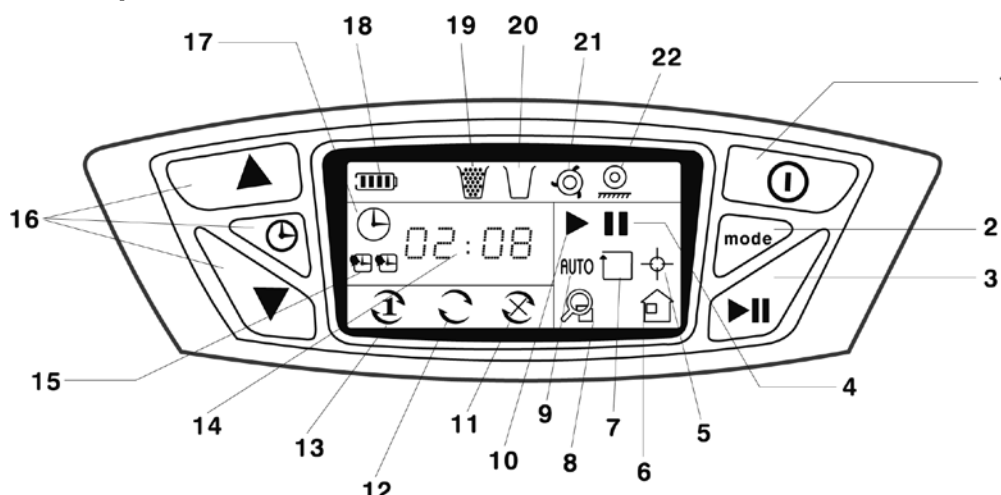


- | | |
|---|---|
| 1) Główny włącznik | 13) 1 x zaplanowane sprzątanie |
| 2) Wybór trybu | 14) Wyświetlenie czasu |
| 3) Start/Pauza | 15) Wyświetlenie zaplanowanego sprzątania
aż w dwóch czasach |
| 4) Wyświetlenie stanu pauzy | 16) Przyciski ustawienia czasu |
| 5) Tryb sprzątanie lokalne | 17) Tryb ustawienia aktualnego czasu |
| 6) Tryb szukania stacji ładowania | 18) Stan baterii |
| 7) Tryb wzdłuż ścian | 19) Zalecenie opróżnić zasobnik na zanie-
czyszczenia |
| 8) Tryb sprzątanie intensywne | 20) Włóż zasobnik na zanieczyszczenia |
| 9) Tryb sprzątanie automatyczne | 21) Sygnalizacja zablokowanego odkurzacza |
| 10) Wyświetlenie stanu eksploatacji | 22) Wskaźnik podniesienia koła |
| 11) Anulowanie zaplanowanego sprzątania | |
| 12) Aktywne zaplanowane sprzątanie | |

4. STACJA ŁADUJĄCA


Umieścić stację ładującą

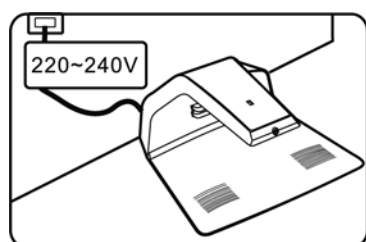

Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni tak, aby z tyłu dotykała ściany pokoju. Sprawdzić wymagane napięcie, aby upewnić się, że przestrzegasz danej instrukcji.

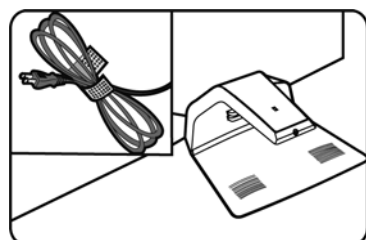


Kabel zasilający nawiń na uchwyt. Nie zostawiaj go leżącego na stacji ładującej, albo go nie dawaj na dolną podstawę, takie rozmieszczenie mogłyby ograniczać odkurzacza, gdy będzie wjeżdżał do stacji

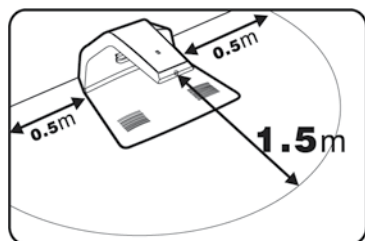


W promieniu, co najmniej 1,5 m od stacji ładującej nie może znajdować się jakiegokolwiek przedmiot. Dodatkowo, przed odbiornikiem sygnałów podczerwieni nie może być źródło silnego światła, lub nie może leżeć obiekt z silną zdolnością odbicia. Na przykład, szkło szlifowane, gładkie wazy ceramiczne i tak dalej. W innym przypadku, odkurzacz nie może odnaleźć stacji ładującej.

W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia, nie należy umieszczać stacji ładującej w pobliżu schodów.


Ładowanie odkurzacza automatycznego

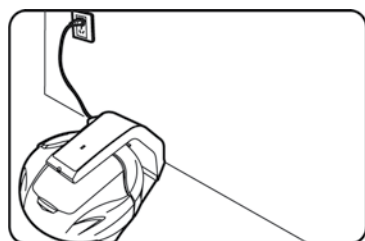

- Przed pierwszym użyciem należy automatyczny odkurzacz właściwie naładować.
- Czas ładowania około 3 godzin.
- Ładowanie jest dozwolone wyłącznie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C, ekstremalne zimno lub ciepło wydłużają czas ładowania, a nawet mogą doprowadzić do uszkodzenia baterii.

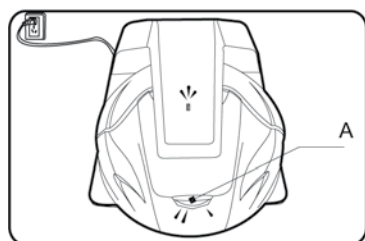

A) Kontrolka miga

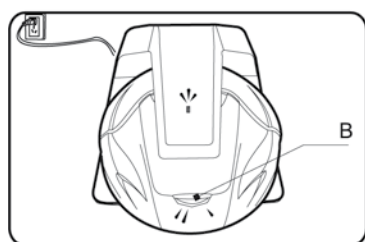


B) Kontrolka świeci


Rady:


- Aby zagwarantować, że akumulator jest w pełni naładowany, zalecamy go w pełni ładować i gdyż kontrolka ładowania świeci. W tym samym czasie system ładowania przełącza się na utrzymywanie ładowania słabym prądem.
- W zależności od rodzaju odkurzanej powierzchni, odkurzacz jest w stanie pracować po pełnym naładowaniu akumulatora maksymalnie 60 min.
- Pojemność akumulatora obniży się, po długim okresie nie używania, będzie to mieć wpływ na czas eksploatacji odkurzacza.


5. WŁĄCZENIE/PAUZA/WYŁĄCZENIE

Włączenie

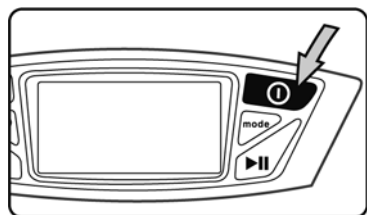



- Naciśnij  przycisk na odkurzaczu celem włączenia. Słychać krótkie dźwiękowe oznajmienie i równocześnie ekran LCD zaświeci się na 5 sekund, a następnie zgaśnie.

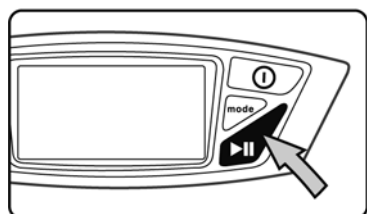


- Potem naciśnij  przycisk, aby rozpocząć pracę odkurzacza.

Pauza

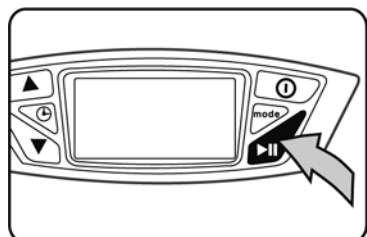


- Naciskając przycisk , wstrzymasz pracę odkurzacza w danym momencie.

Rady:


- ▶ Podczas wyświetlania stanu pauzy, można przywrócić tryb czyszczenia, naciśnij przycisk ponownie , odkurzacz zaczyna działać ponownie.
- ▶ Innym sposobem jak przejść do stanu pauzy jest naciśnięcie dowolnego przycisku na odkurzaczu, lub podniesienie go w czasie jego pracy.

Wyłączenie

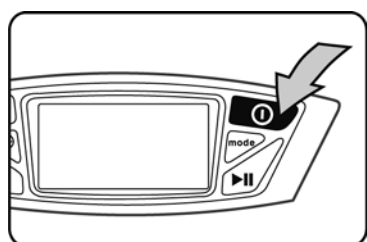


- Naciśnij przycisk , odkurzacz zostanie zatrzymany

Rady:

- ▶ Jeśli chcesz, aby odkurzacz przestał pracować, naciśnij przycisk  w stanie pauzy, odkurzacz zostanie wyłączony.
- ▶ Po skończeniu odkurzania, włóż odkurzacz do stacji ładowania, istnieje zagrożenie, że na odkurzacz inna osoba nadeptnie lub go kopnie.
- ▶ Po zakończeniu pracy, włóż odkurzacz do stacji ładowania i pozostaw do naładowania.
- ▶ Nie pozostawiaj odkurzacza w stanie pauzy zbyt długo, ponieważ akumulator zostaje naładowany przez około 20 godzin. Zalecamy, zatem odkurzacz wyłączyć, jeśli nie będziesz go używać.

6. WYBÓR TRYBU

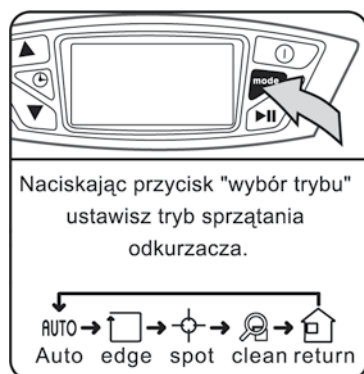

Wybór trybu

Znaczenie trzech często używanych stanów jest następujące:




Stan pracy: odkurzacz pracuje - odkurza

Stan trybu gotowości występuje w trzech przypadkach:

1. po naciśnięciu przycisku odkurzacz nie będzie działać.
2. naciskając przycisk lub inny przycisk na odkurzaczu przechodzi w stan pauzy.
3. podnosząc odkurzacz

Status wyłączenia: odkurzacz nie jest włączony i nie pracuje. Naciskając przycisk podczas trybu gotowości odkurzacz zostanie wyłączony.

Tryb sprzątnięcie automatyczne

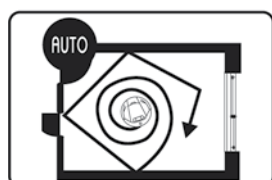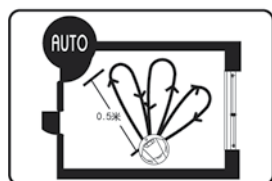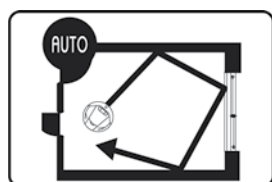


Opis ruchu: najpierw odkurzacz jedzie prosto, po natrafieniu na przeszkodę zmienia kierunek ruchu. Sprzątnięcie będzie trwało aż do wyczerpania akumulatora. Przejdzie następnie do trybu wyszukiwania stacji ładowującej

Jeśli robot rejestruje, że w jego kierunku jest warstwa kurzu, będzie jeździć jako „wachlarz” lub spirala.

- W normalnych okolicznościach, gdy zarejestruje więcej zanieczyszczeń będzie się poruszać jak spirala, jeżeli zanieczyszczeń jest mniej, będzie poruszać się jak wachlarz.
- Po wybraniu tego trybu, skuteczność czyszczenia będzie maksymalna w stosunku do wielkości pomieszczenia, które odkurzasz. Zalecamy ten program używać do normalnego czyszczenia w warunkach domowych.


Tryb wzdłuż ścian

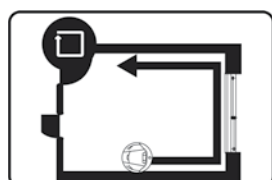

Opis ruchu: Gdy w tym trybie odkurzacz rejestruje przedmiot, przejdzie obok niego np. wzdłuż ściany tak długo, aż spotka inną przeszkodę a następnie zmieni kierunek.

- Dzięki temu trybowi robot jest w stanie wyczyścić przestrzeń na okrajach ściany, stołów, sof, łóżek.
- Czyszczenie w trybie trwa około 25 minut, następnie odkurzacz sam wróci stacji ładowania.


Tryb czyszczenie lokalne

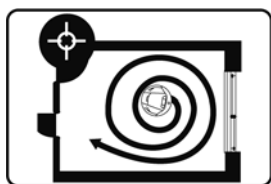

Opis trybu: W tym trybie odkurzacz porusza się jak spirala i zaczyna od środka. Skupi się na określonym obszarze, który sprząta. Obejmuje tak obszar o średnicy 1,2 m.

- ▶ Ten tryb jest odpowiedni na mniejszą powierzchnię z większym zanieczyszczeniem.
- ▶ W normalnych okolicznościach czyszczenie jednej wybranej powierzchni zajmuje około 2 minut. Jeśli podczas pracy odkurzacz nadal najeżdża na przeszkody lub zarejestruje schody, zacznie się przemieszczać gdzie indziej, aby kontynuować pracę w wybranym trybie.
- ▶ Po skończeniu sprzątania powinien odkurzacz zostać na miejscu, gdzie skończył i wyda sygnał dźwiękowy.


Tryb czyszczenie intensywne

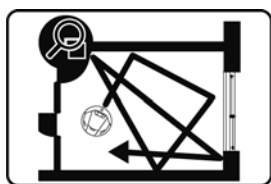

Opis kierunku: W tym trybie robot jeździ tak samo jak w trybie automatycznego czyszczenia a sam zajędzie do stacji ładującej przed tym, zanim wyładują się baterie.




- ▶ Tryb odpowiedni do większości powierzchni.
- ▶ Polecamy wybrać ten tryb, gdy podłoga jest bardziej zanieczyszczona, ponieważ posiada najwyższą wydajność i najlepsze wyniki.

Tryb szukania stacji ładowania

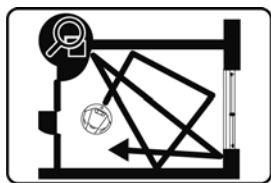

Opis ruchu: Odkurzacz sam szuka stacji ładowania, jeżeli zarejestruje, że akumulator wyładowany. Po znalezieniu stacji ładowania i podłączeniu do kontaktów ładowania zacznie ładowanie, które jest sygnalizowane miganiem zielonej kontrolki ładowania.

7. AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

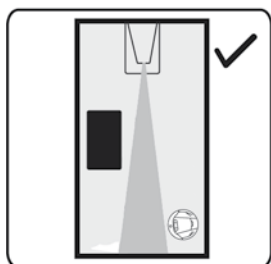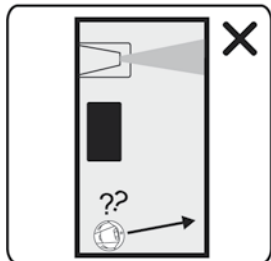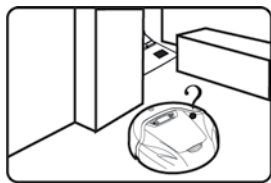


- Gdy odkurzacz skończy czyszczenie lub wyładują się baterie, będzie szukać stacji ładowania w kierunku, jakim porusza się w trybie automatycznego czyszczenia. Aby dla odkurzacza było łatwiejsze znaleźć stację ładowania, potrzeba położyć stację obok ściany i zagwarantować, że w odległości 1,5 m przed odbiornikiem IR sygnału nie ma żadnych przeszkód. Skontroluj, jeśli przed stacją ładowania nie ma żadnego źródła silnego światła, lub nie leży przedmiot z silną zdolnością odbicia (na przykład kryształ, gładkie wazy ceramiczne i tak dalej).
- Zajmie mu trochę czasu zanim znajdzie stację ładującą. Pozostały czas jest zwykle zależny od ilości energii w akumulatorze i rodzaju powierzchni. Pozostały czas do wyszukiwania stacji ładowania wynosi maksymalnie 10 minut.
- Odkurzacz może powrócić do stacji ładującej w normalnych okolicznościach. W ekstremalnych warunkach, takich jak duży i członowy dom może być trudne dla robota znaleźć stację ładowania, w tym przypadku należy mu pomóc wrócić do stacji.
- Zwróć uwagę, gdy odkurzacz po raz pierwszy sam ładuje się automatycznie i jeśli stwierdzisz, że powtórnie chce się dostać z powrotem do stacji ładowania i wraca ciągle na jedno określone miejsce, możesz mu pomóc dostać się z powrotem do stacji ładowania i doglądać na jego ładowanie.
- W trybie szukania stacji ładowania 🏠, główna szczotka przestanie pracować i odkurzacz już nie sprząta.
- Odkurzacz powinien pozostać w stacji ładującej po zakończeniu ładowania. Po ładowaniu system ładowania przełączy się na utrzymanie akumulatora słabym prądem do czasu aż zaczyna ponownie odkurzacz pracować. Jeśli masz ustawione regularne sprzątanie, odkurzacz ze stacji ładującej w ustawionym czasie odjedzie, aby rozpocząć odkurzanie.

8. ZAPLANOWANE SPRZĄTANIE

Ustawienie czasu sprzątania

Pierwszy czas sprzątania

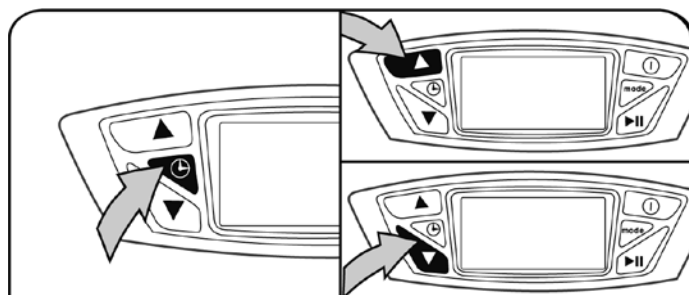

Rady:

- Ustawienie wartości: godzina w zakresie 0 - 23, minuta 0 - 59
- W normalnych okolicznościach, wyświetlacz LCD pokazuje aktualny czas.


- 1) Gdy jest odkurzacz włączony, przytrzymaj przycisk ok. trzech sekund a następnie zacznij ustawiać pierwszy czas sprzątania. Symbol na wyświetlaczu LCD świeci a numery ustawienia czasu migają.
- 2) Ustaw godzinę i minutę za pomocą i , przez każde naciśnięcie podwyższy się godzina lub minuta, naciskając godzina lub minuta obniży się. Aby potwierdzić i przejść do następnej opcji, naciśnij .
- 3) Po zakończeniu ustawiania pierwszy czasu, naciśnij ponownie a następnie zacznij ustawiać drugi czas czyszczenia.

Przykład:

Ustawiony czas pierwszego czyszczenia 12:07 pm, na wyświetlaczu pojawi się LCD:



Drugi czas czyszczenia

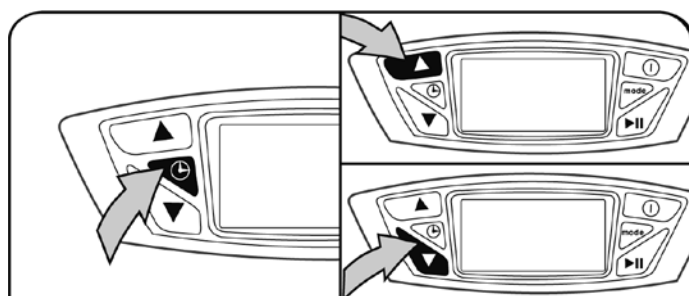

Rady:

- Ustawienie wartości: godzina w zakresie 0 - 23, minuta 0 - 59
- W normalnych okolicznościach, wyświetlacz LCD pokazuje aktualny czas.
- Jeśli chcesz ustawić tylko jeden czas sprzątania, drugi ustaw na 00:00.

- 1) Symbol drugiego czasu czyszczenia na wyświetlaczu LCD świeci a numery ustawienia czasu migają.
- 2) Ustaw godzinę i minutę za pomocą i , przez każde naciśnięcie podwyższy się godzina lub minuta, naciskając godzina lub minuta obniży się. Aby potwierdzić i przejść do następnej opcji, naciśnij .
- 3) Po zakończeniu ustawiania drugi czasu, naciśnij ponownie a następnie zacznij ustawiać aktualny czas.


Przykład:

Ustawiony czas drugiego czyszczenia 2:08 am, na wyświetlaczu



LCD pojawi się:

Ustawienie aktualnego czasu

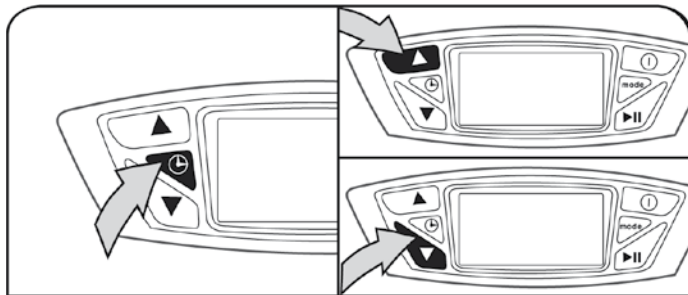

Rady:

- Ustawienie wartości: godzina w zakresie 0 - 23, minuta 0 - 59
- W normalnych okolicznościach, wyświetlacz LCD pokazuje aktualny czas.

- 1) Po ustawieniu drugiego czasu czyszczenia, ustawienie przełączy się do aktualnego ustawienia czasu. Symbol zgaśnie i zaświeci się symbol .
- 2) Ustaw godzinę i minutę za pomocą i , przez każde naciśnięcie podwyższy się godzina lub minuta, naciskając godzina lub minuta obniży się. Aby potwierdzić i przejść do następnej opcji, naciśnij .
- 3) Po zakończeniu ustawiania bieżącego trybu czasu naciskając przejdziesz do wyboru częstości czyszczenia.

Przykład:

Ustawiony aktualny czas 12:07 pm, na wyświetlaczu LCD pojawi się:



Rady:

- ▶ Jeśli chcesz zrezygnować z pierwszego lub drugiego czasu czyszczenia, proszę ustawić czas czyszczenia do 00:00. Wtedy symbol na wyświetlaczu zniknie.
- ▶ Interwał między pierwszym i drugim czyszczeniem musi wynosić minimalnie 4 godziny.

! Uwaga

- ▶ Jeżeli odkurzacz jest wyłączony, nie wyjedzie w planowanym czasie czyszczenia. Jeśli ustawisz zaplanowane czyszczenie, włącz odkurzacz i pozostaw go w trybie gotowości, w przeciwnym razie nie wyjedzie. Upewnij się, że odkurzacz jest umieszczony w stacji ładującej i jest do niej prawidłowo podłączony.
- ▶ Sprawdź, czy wtyczka czyszczenia stacja ładowania jest podłączona do zasilania sieciowego. W innym przypadku odkurzacz nie rozpocznie w planowanym czasie z powodu wyładowania.

Ustawienie częstości sprzątania

Rady:

- ▶ Gdy przyjdzie czas czyszczenia, odkurzacz rozpocznie czyszczenie w trybie czyszczenia automatycznego.
- ▶ Jeżeli w momencie zaplanowanego czasu, odkurzacz właśnie odkurza w trybie czyszczenia lokalnego lub w trybie wzdłuż ścian, sprzątanie nie odbędzie się w tym czasie. Czyszczenie odbędzie się w następnym zaplanowanym czasie czyszczenia.

Naciskając przycisk przełączysz frekwencje czyszczenia w następującej kolejności.


- zaplanowane czyszczenie - jeden raz
- zaplanowanego czyszczenia każdy dzień
- anulowanie zaplanowanego czyszczenia, odkurzacz będzie pracował według obsługi manualnej

Wielokrotnie naciskając przycisk możesz ustawić częstość zaplanowanego czyszczenia.



9. ZDALNE STEROWANIE


Rozmieszczenie baterii

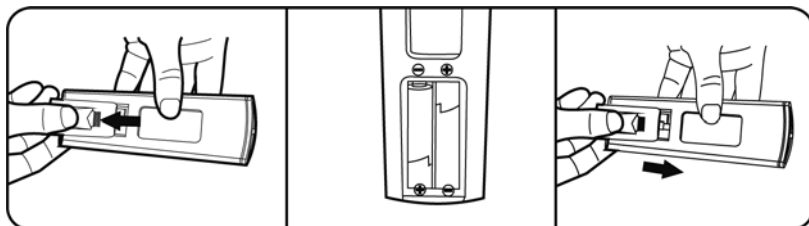

Rady:

- ▶ Potrzeba dwie baterie alkaliczne AAA
- ▶ Podczas instalacji baterii, należy przestrzegać prawidłowej biegunowości baterii.
- ▶ Wymień baterie, jeśli są wyladowane i upewnij się, że używasz ten sam rodzaj nowych baterii.
- ▶ Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie przez dłuższy czas używany, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, co może spowodować uszkodzenie pilota.
- ▶ Nie kładź pilota w skrajnie gorącym lub wilgotnym środowisku.
- ▶ Nie wolno narażać sygnału podczerwieni nadajnika na światło słoneczne lub silne urządzenia oświetleniowe, może ulec uszkodzeniu.
- ▶ Zużyte baterie muszą być zlikwidowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

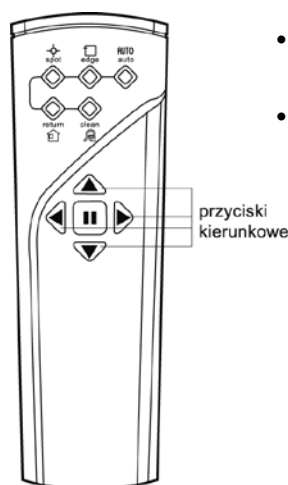

Poprzez zdalne sterowanie możesz sterować odkurzaczem.


- Nakieruj odkurzacz do wyznaczone miejsce, korzystając z przycisków kierunkowych na pilocie.
 - Wybierz odpowiedni tryb sprzątania według stanu podłogi. I naciśnij odpowiedni przycisk: **AUTO Tryb czyszczenia automatycznego/** **Tryb wzdłuż ścian/** **Tryb czyszczenia lokalnego/** **Tryb czyszczenia intensywnego/** **Tryb szukania stacji ładowania**
- Bardziej szczegółowy opis funkcji z opisem trybów znajduje się na stronie 76 - 77.

Przycisk pauzy: czasowo zawiesza bieżącą operację odkurzacza i odkurzacz stoi w miejscu.

Przycisków kierunkowych jest 4: przód, tył, lewo i prawo.


W trybie gotowości, można określić kierunek odkurzacza poprzez zdalne sterowanie.

- Można wybrać tryb czyszczenia, tryb wyszukiwania stacji ładującej i kierunek ruchu z odległości maksymalnie 5 m za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
- Jeśli odkurzacz jest w trybie czyszczenia lub trybie wyszukiwania stacji ładującej, proszę naciśnij najpierw przycisk pauzy, a następnie wybierz kierunek ruchu.
- Przy ustalaniu kierunku ruchu odkurzacz nie jest w stanie czyścić.
- Upewnij się przed jego użyciem, pilot posiada baterie. Podczas użycia namierz nadajnik zdalnego sterowania na odbiornik sygnału na odkurzacz.
- Gdy odkurzacz jest w pobliżu stacji ładującej, wirtualnej ściany, źródła ze silnym promieniowaniem, lub jakiegokolwiek innego nadajnika sygnału IR, pilot nie będzie poprawnie działać. W takim przypadku należy ustawić tryb ręcznego sprzątania bezpośrednio na odkurzacz.

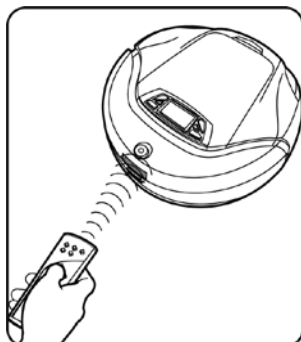




10. WIRTUALNA ŚCIANA

Lokalizacja baterii

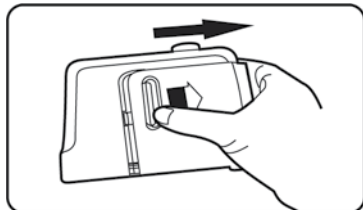


Rady:

- Potrzeba dwie baterie alkaliczne R20.
- Podczas instalacji baterii, należy przestrzegać prawidłowej biegunowości baterii.
- Wymień baterie, jeśli są wyladowane i upewnij się, że używasz ten sam rodzaj nowych baterii.
- Wyjmij baterie, jeśli wirtualna ściana nie będzie przez dłuższy czas używana, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, co może spowodować uszkodzenie wirtualnej ściany.
- Nie wolno narażać sygnału podczerwieni nadajnika na światło słoneczne lub silne urządzenia oświetleniowe, może ulec uszkodzeniu.
- Zużyte baterie muszą być zlikwidowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

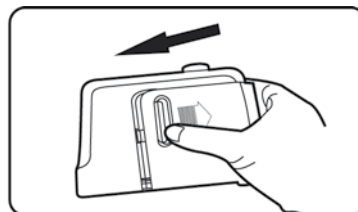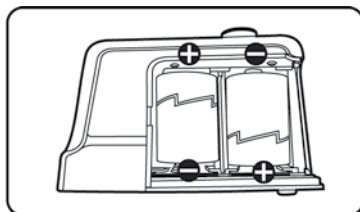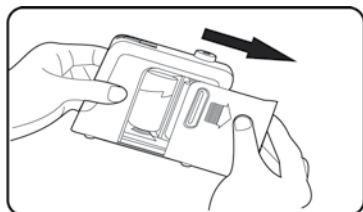

! Uwaga

- Korzystając z wirtualnej ściany, należy nakierować stronę ze znakiem ECOVACS w wybranym kierunku.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki ograniczenia przestrzeni jednego pomieszczenia umieść wirtualną ścianę aż za miejsce wejścia do innych pomieszczeń.
- Ściana wirtualna po 2 godzinach wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać baterie. Za każdym razem, gdy odkurzacz rozpocznie nowe czyszczenie i niezbędne jest korzystanie z wirtualnej ściany, proszę sprawdzić, czy wirtualna ściana jest włączona i świeci kontrolka eksploatacji.
- Jeśli masz odkurzacz czasie pracy przez dłuższy czas wstrzymany (pauza), upewnij się, że poprawnie wyłączyłeś odkurzacz, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.

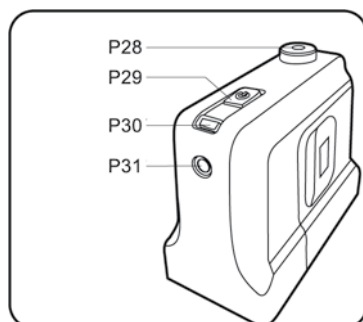

Łącznik WŁ/WYŁ: naciśnij ten przycisk, wirtualna ściana będzie działać, co zapobiegnie, aby odkurzacz dostał się do zablokowanych miejsc.

Kontrolka eksploatacji: świeci na czerwono, gdy wirtualna ściana jest włączona, to znaczy, że tworzy niewidzialną barierę i nie pozwoli odkurzaczowi wejść do zablokowanego miejsca.

Nadajnik sygnału IR: wytwarza niewidzialną barierę

Odbiornik sygnału IR: odbiera IR sygnał


P28 Odbiornik sygnału IR

P29 Łącznik WŁ/WYŁ

P30 Kontrolka eksploatacji

P31 Nadajnik sygnału IR

Korzystanie z wirtualnej ściany

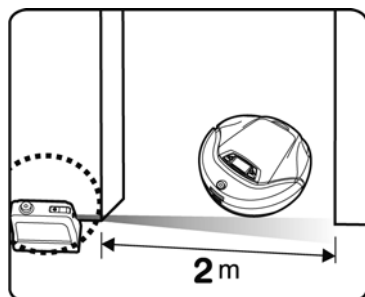

Może być stosowana w celu ograniczenia ruchu odkurzacza i żeby nie pozwoliła mu dostać się do miejsc, których nie chcesz sprzątać. Jest używana do tego niewidoczna bariera sygnałowa podczerwieni, aby wytworzyć optyczną barierę około 2 m, która tworzy granicę blokowanego obszaru, jak na przykład wejście do pokoju, korytarz i schody. Wirtualne ściany mogą być stosowane, jeżeli chcesz zachować odkurzacza daleko sprzętów gospodarstwa domowego, które wytwarzają ciepło, komputerów i cennych obiektów.


- Wirtualną ścianę możesz umieścić na początku zablokowanej strefy. Możesz także użyć kilku równoległych ścian, w razie potrzeby.
- Promień wirtualnej ściany ma stożkowy kształt wiązki i przez ten promień odkurzacza nie może się dostać.

Jeśli zauważysz, że świeci się światło eksploatacji słabiej lub że odkurzacza dostał się do zablokowanych miejsc, należy sprawdzić baterie w wirtualnej ścianie. Jeśli to konieczne, wymień je.


11. TAŚMA MAGNETYCZNA

Zastosowanie taśmy magnetycznej


Taśma magnetyczna jest używana do ograniczenia przestrzeni do czyszczenia. Odkurzacza nie wjedzie za ograniczony obszar.

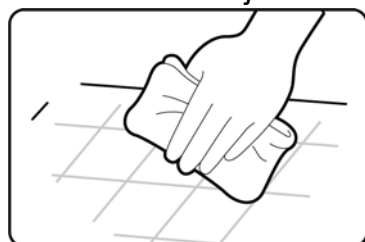


- Powierzchnię, gdzie chcesz nalepić taśmę, oczyść czystą i suchą szmatką.

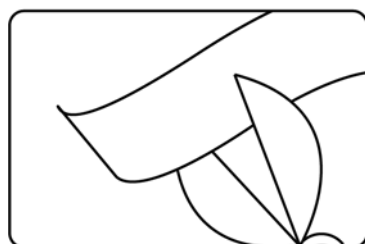

- Odwiń niezbędną część taśmy i odetnij.

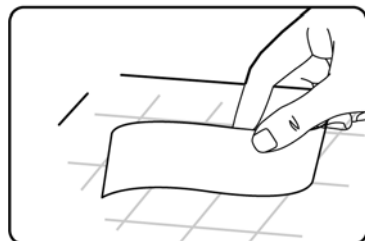

- Oderwij taśmę ochronną ze spodniej strony i naklej taśmę magnetyczną na podłodze.

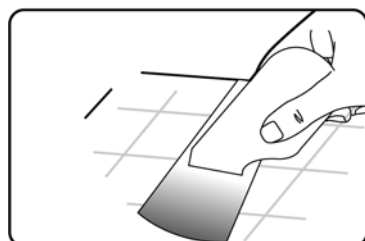


- Po zainstalowaniu taśmy (jej powierzchni części) kilka razy przejdź urządzeniem magnetyzującym, który znajduje się w opakowaniu odkurzacza.

Uwaga

- ▶ Taśmy nie naklejaj w odległości 1,5 m od stacji dokującej. Urządzenie nie musiałoby powrócić do stacji ładującej.
- ▶ Upewnij się, że powierzchnia jest sucha, inaczej taśma nie będzie trzymać.
- ▶ W przypadku, gdy słabnie działanie taśmy magnetycznej, należy używać urządzenia magnetyzującego i taśmę magnetyzować.
- ▶ Jeśli powierzchnia nie jest płaska, taśmę magnetyczną należy przykleić na najwyższą powierzchnię.
- ▶ Taśma magnetyczna może być naklejona na linoleum, płytki i inne twarde podłogi. Nie należy naklejać jej na dywan, ponieważ może się z łatwością odkleić.
- ▶ Taśmą magnetyczną należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.


12. CODZIENNE SKŁADOWANIE

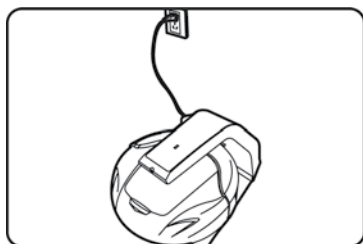

- Mimo że odkurzacz jest gotowy - skończył odkurzanie, powinien pozostać w stacji ładującej. Po naładowaniu system ładowania przełączy się do utrzymania akumulatora słabym prądem.
- Jeśli nie będziesz odkurzacza przez dłuższy czas używać (co najmniej 3 miesiące), naładuj akumulator i ułóż go w oryginalnym opakowaniu. Ułóż opakowanie z odkurzaczem na suche miejsce z dala od światła słonecznego i wilgoci.

13. KONSERWACJA


Czyszczenie korpusu

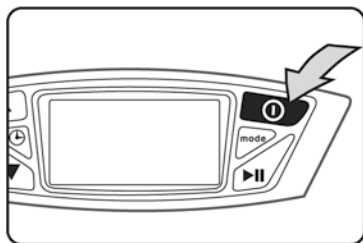


- Przed czyszczeniem należy odkurzacz wyłączyć.
- Przed czyszczeniem stacji ładowania wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać benzyny lub oleju, ale można użyć roztworu wody i neutralnego detergentu. Użyj lekko zwilżonej lub suchej szmatki do wycierania. Sama woda nie powinna być wykorzystywana - dostałaby się do wnętrza urządzenia.




Opróżnienie zbiornika na nieczystości

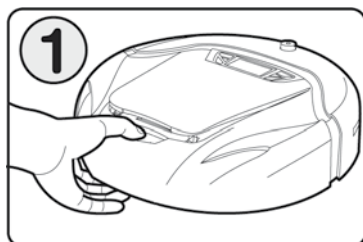


- wyłącz odkurzacz
- naciśnij przycisk dostępu do zbiornika
- otwórz osłonę zasobnika na nieczystości

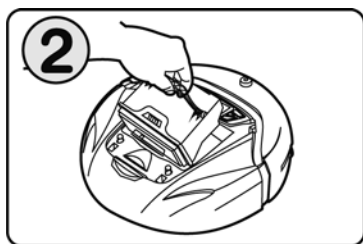


Chwyć uchwyt zbiornika i wyjmij.

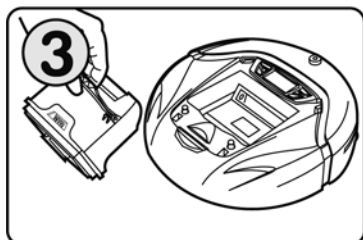


Aby uniknąć rozsypania się kurzu z zasobnika, nieś go otworem do góry. Ten krok wykonuj uważnie.

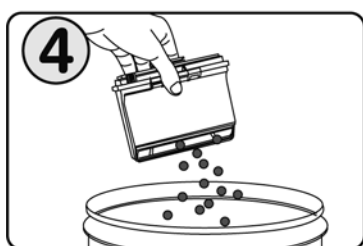


Obróć zbiornik do góry dnem i delikatnie wytrzep go do kosza. Możesz delikatnie potrząsać, aby wydostać wszystkie zanieczyszczenia.

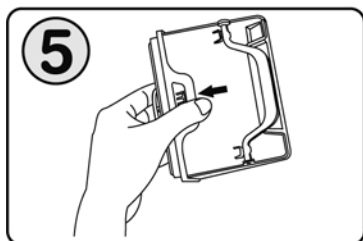

Jeżeli na filtrze jest zbyt dużo kurzu, można otworzyć klamrę zamka zasobnika i go otworzyć.

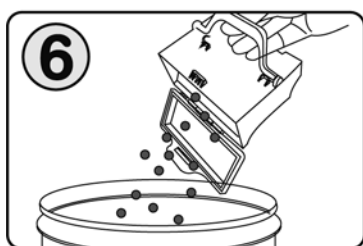

Wyczyść kurz z filtra.

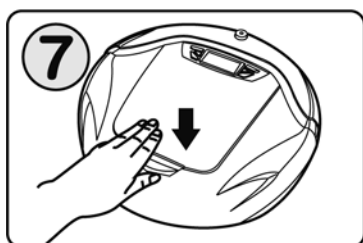


Zamknij zbiornik, usłyszysz pstryknięcie, które potwierdzi prawidłowe zamknięcie. Włóż zbiornik na zanieczyszczenia z powrotem do korpusu robota i zamknij osłonę.

Rady:

Jeżeli zasobnik na kurz nie będzie ustawiony prawidłowo, odkurzacz wyda ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia o umieszczeniu zasobnika i wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono.

Czyszczenie filtra i zbiornika na nieczystości

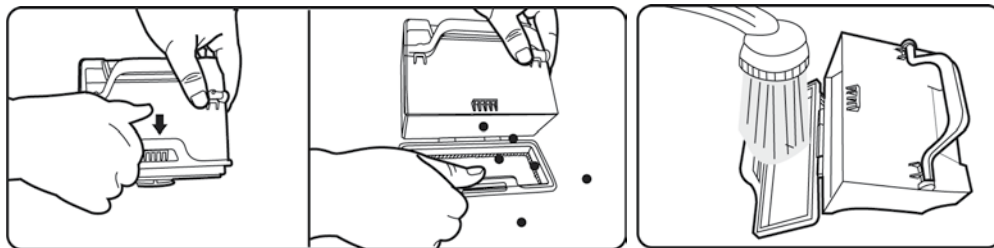


Zwolnij klamrę z tyłu zbiornika.

Wysyp kurz z filtra antybakteryjnego


Zwolnij klamrę z tyłu zbiornika. Wysyp kurz z filtra antybakteryjnego. Jeśli okaże się, że w zbiorniku jest za dużo kurzu, możesz włożyć go pod strumień bieżącej wody, że by się oczyścił (osusz właściwie na słońcu). Włóż go z powrotem do korpusu robota dopiero wtedy, aż zbiornik i filtr będą zupełnie suche.

Czyszczenie szczotki głównej


Rady: wyczyść szczotkę główną po 4-tym, 5-tym użyciu.

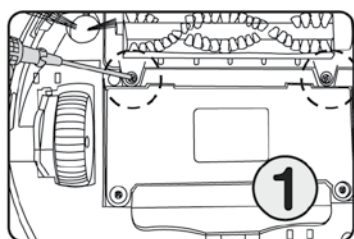


Zdemontuj śruby ramy szczotki głównej

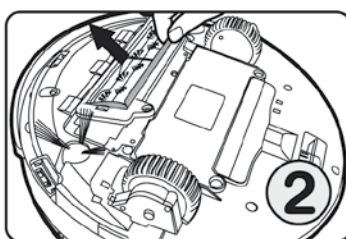


Zdejmij ramę szczotki głównej

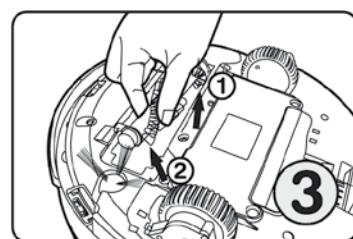


Wyciągnij jeden koniec szczotki głównej. Zacznij na boku szczotki bocznej

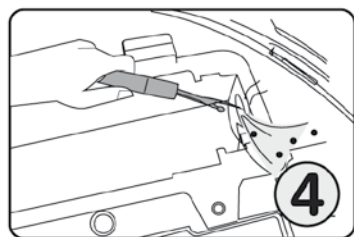


Usuń włosy i kurz, które znajdują się w miejscu uchwycenia szczotki

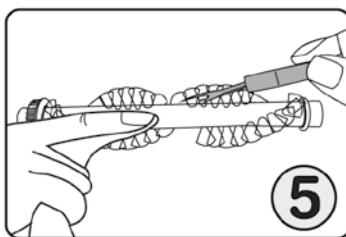


Usuń włosy i nawinięte nieczystości z głównej szczotki (za pomocy dołączonego haka do czyszczenia szczotki obrotowej)

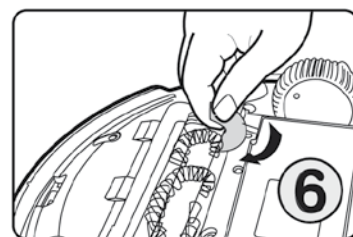


Wytrzyj kurz z elementów pod szczotką

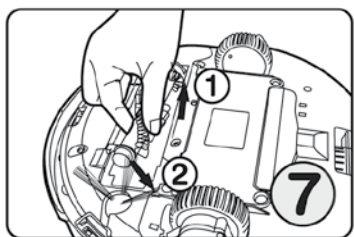

Włóż szczotkę główną z powrotem do korpusu odkurzacza, rozpocznij wkładając pas napędowy na szczotkę i włóż z powrotem

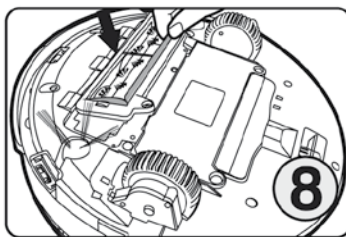


Umieść ramę z powrotem

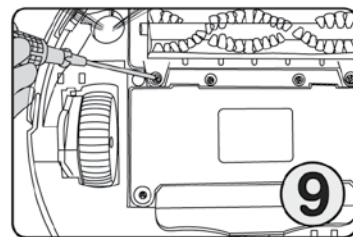


Zaśrubuj śruby

Czyszczenie szczotki bocznej

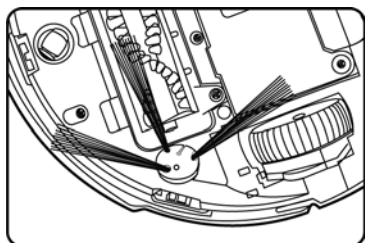


Szczotka boczna zużywa się łatwo. Polecamy zawsze sprawdzić, czy nie jest skręcona. Jeśli to konieczne, wymień ją.

⚠ Uwaga


Odkurzacz powiadomi Cię sygnałem ostrzegawczym, że szczotka boczna uwikłana i wyświetlacz LCD pokaże .

Wymiana szczotki bocznej


Po uszkodzeniu szczotki bocznej należy ją wymienić.

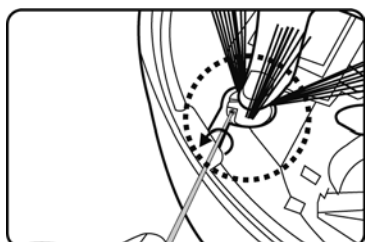

Odkręcić śrubę na bocznej stronie szczotki i wyjmij ją w kierunku do góry. Aby wyjąć ją z dna pomóż sobie małym śrubokrętem.

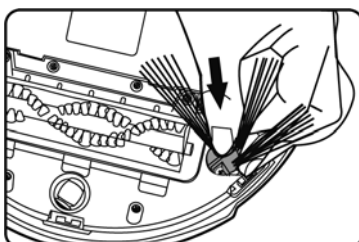


Na oś nasadź nową szczotkę.

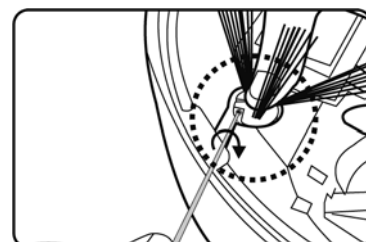


Na oś nasadź nową szczotkę.

Czyszczenie kół napędowych

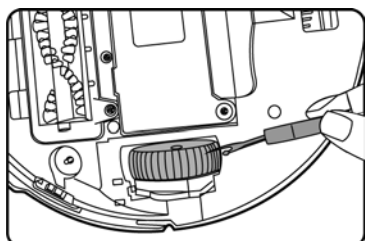


Użyj haczyk do czyszczenia, aby usunąć kurz, sierść, włosy z kół napędowych.


⚠ Uwaga

Jeżeli do kół dostaną się włosy lub kawałek szmatki, wyświetlacz LCD pokaże ostrzeżenie .

Czyszczenie czujnika przeciw spadnięciu

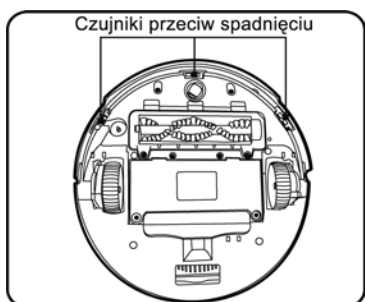


Czujniki przeciw spadnięciu są umieszczone w przedniej części odkurzacza. Są zdolne zarejestrować 8 cm różnicę wysokości. Zalecamy wytrzeć je suchą bawełnianą szmatką po każdym sprzątaniu, aby zapobiec nanosom kurzu, który miałby wpływ na ich działanie.

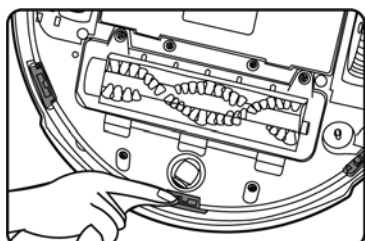

1. Wyłącz odkurzacz i usuń zanieczyszczenia z zbiornika.
2. Odwróć robota i umieścić go na płaskiej suchej i powierzchni.
3. Wytrzyj powierzchnię trzech czujników przeciw spadnięciu suchą szmatką bawełnianą.


Czyszczenie czujnika zanieczyszczenia

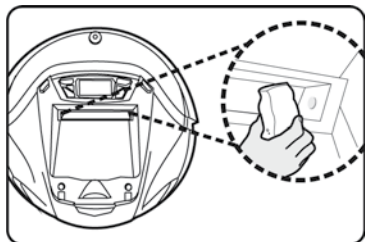


Czujnik zanieczyszczenia jest ułożony w przodu na wejściu zanieczyszczeń. Jest zdolny zarejestrować wyższą koncentrację kurzu i odkurzacz zwiększy efektywność odkurzania. Zalecamy czyszczenie czujnika za każdym razem, gdy czyścisz zbiornik zanieczyszczeń. Podwyższysz tak efektywność odkurzania.

1. Wyłącz odkurzacz
2. Wyjmij zasobnik na nieczystości i wyczyść czujnik i zasobnik

Instrukcje użytkowania haczyka czyszczącego

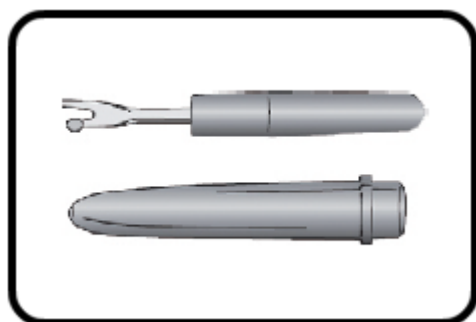


Haczyk do czyszczenia szczotek obrotowych.

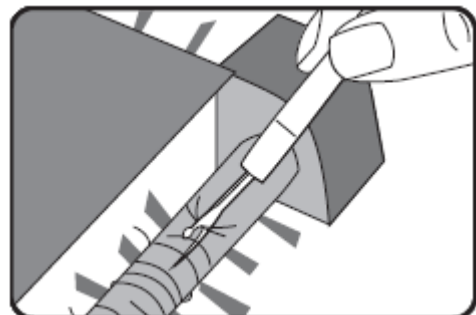

Zastosowanie 1


Użyj ostrze haka do usunięcia nawiniętych włosów i do usuwania drobnych nieczystości.

Uwaga: Użyj ostrze haka do wyczyszczenia osi szczotki obrotowej.

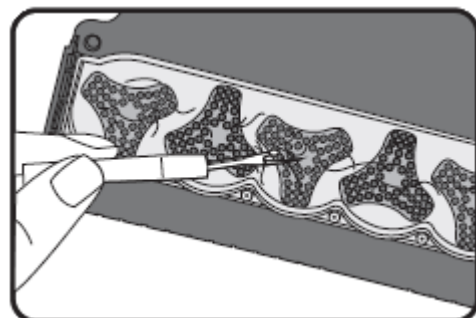

Zastosowanie 2

Zstrze haczyka możesz również użyć do wyczyszczenia szczecin szczotki od zanieczyszczeń lub włosów.

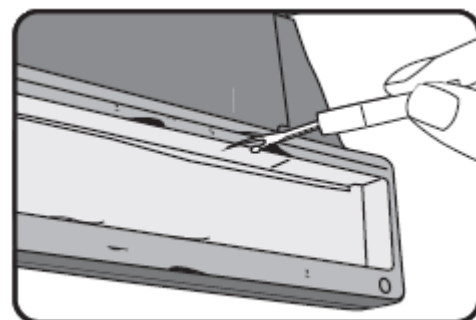

Zastosowanie 3

Użyj grzbietu haka na starcie zanieczyszczeń z gumowej łopatki.



Bezpieczeństwo:






1. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt
2. Z haczykiem do czyszczenia obchodź się starannie, aby uniknąć zranienia.

14. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE



Uwaga

Odkurzacz przestanie działać w następujących okolicznościach, wyświetli się sygnalizacja alarmu ostrzegawczego, a także zabrzmi dźwięk sygnału. Dodatkowo ekran LCD będzie migać na czerwono. Proszę obserwować to, co jest wyświetlane na ekranie LDC.

Symbol	Przyczyna usterki	Rozwiązanie	Uwaga
	<ol style="list-style-type: none"> 1) W zbiorniku na zanieczyszczenia jest zbyt dużo kurzu. 2) Na czujniku zanieczyszczenia jest zbyt dużo kurzu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wysyp zbiornik na zanieczyszczenia. 2) Utrzyj kurz z czujników zanieczyszczenia. 	Ostrzeżenie to pojawia się, po podniesieniu i odkurzacza zostanie zatrzymany. Zatrzymanie zapobiegne ewentualnym zagrożeniom, po podniesieniu przez dzieci i zwierzęta.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zasobnik na nieczystości nie jest umieszczony w odkurzaczu. 2) Zbiornik na nieczystości nie jest dobrze umieszczony. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Włóż zbiornik na nieczystości do odkurzacza. 2) Ponownie zainstaluj zbiornik na zanieczyszczenia i lekko naciśnij. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Główna szczotka lub koła napędowe są zaniechane włosami lub dostały się do nich kawałki materiałów. 2) Boczna szczotka jest zablokowana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wyczyść główną szczotkę (według strony 86) 2) Wyczyść boczną szczotkę i włóż ją z powrotem. Wymień ją, jeśli jest to konieczne. 	
	Koło napędowe jest zatrzymane.	Zwolnij koło i wyczyść przestrzeń wokół niego.	Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia, może pojawić się ten sygnał zalecający czyszczenie i nawet, jeśli podłoga nie jest bardzo brudna i zbiornik nie jest pełny.
	Wyładowany akumulator	Wróć ręcznie odkurzacz do stacji ładującej.	

15. USTERKI EKSPLOATACYJNE

Numer	Problem	Rozwiązanie
1	Gdy jest włączony, porusza się ciągle do tyłu.	Wyłącz odkurzacz. 1) Sprawdź, czy na czujnikach przeciwko spadnięciu nie ma kurzu, co powoduje zły sygnał. Do czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki. 2) Pamięć urządzenia jest zakłócona. Umieść rękę na prawą część, środkową i na lewą część robota, aby sprawdzić czy to sprawia samo urządzenie.
2	Odkurzacz ma problemy.	Odkurzacz mógł się dostać do kłopotów podczas czyszczenia. W tym przypadku odkurzacz będzie próbował dostać się z tej sytuacji, ale gdy się to nie powiedzie pozostaje na miejscu i uruchamia sygnał ostrzegawczy. Pomóż mu pozbyć się problemu. Problemy mogą być następujące: 1) Zaplątany w kabel zasilający. 2) Dostały się do niego wiszące zasłony lub inny materiał.
3	Odkurzacz nie jest w stanie wykryć schodów.	Odkurzacz jest w stanie zarejestrować większość schodów o różnicy wysokości 8 cm. Ale jego zdolności rozeznania pogorszy się, gdy dostanie się do miejsca o niższej różnicy wysokości lub na podłodze o wysokim współczynniku odbicia, lub na ciemnym dywanie. W takim przypadku można zainstalować wirtualne ściany.
4	Jakość czyszczenia jest zmniejszona.	Wyłącz odkurzacz i usunąć zbiornik z zanieczyszczeniami, a następnie wykonaj następujące kroki: 1) Sprawdź, czy filtr antybakteryjny nie jest dużo kurzu i nie wymaga oczyszczenia. 2) Sprawdź, czy nie jest zatkany wlot wejścia zanieczyszczeń. 3) Wyłącz główną szczotkę i wyczyść ją. Upewnij się, że żaden koniec szczotki nie jest zaniesiony włosami ani włóknami. Wsadź z powrotem szczotkę. 4) Skontroluj, czy w pobliżu kół napędowych nie ma zanieczyszczeń lub nawiniętych włosów. 5) Wyczyść czujnik zanieczyszczenia. Jeśli problem nie ustąpi po tych poprawkach, proszę skontaktuj się z serwisem.
5	Odkurzacz ma wysoki poziom hałasu.	Wyłącz odkurzacz, a następnie wyjmij zasobnik na zanieczyszczenia. Po wysypaniu zanieczyszczeń i odwrócić robota. 1) Sprawdź, czy nie jest zablokowane ssanie głównej szczotki. 2) Sprawdź i wyczyść główną szczotkę (obydwa końce). 3) Sprawdź i oczyść boczną szczotkę. 4) Jeśli problem nie ustąpi po tych poprawkach, proszę skontaktuj się z serwisem.
6	Odkurzacz nie działa zgodnie z wybranym trybem..	Akumulator jest wyładowany a odkurzacz przełączy się do trybu szukania stacji ładowania.

16. INNE PROBLEMY

1) Jak długo czasu odkurzacz potrzebuje, aby znalazł stację ładującą?

Odpowiedź: Zajmie mu trochę czasu zanim znajdzie stację ładującą. Pozostały czas jest zwykle zależny od ilości energii w akumulatorze i rodzaju powierzchni. Pozostały czas do wyszukiwania stacji ładowania wynosi maksymalnie 10 minut.

2) Jak długo wytrzyma odkurzacz pracować po pełnym naładowaniu akumulatora?

Odpowiedź: Zależy od typu podłogi, gładka podłoga, drewniana podłoga i podłoga z płytek czas pracyjny 60 minut, podłogi z dywanem z krótkim włosiem wynosi 20 minut.

3) Możliwe jest pozostawienie odkurzacza bez nadzoru?

Odpowiedź: Tak. Ale powinieneś ostrzec osoby w pokoju i otoczeniu, aby o niego nie potknęli się.

4) Na które części odkurzacza należy się koncentrować podczas rozwiązywania problemów, które części mogłyby spowodować uszkodzenie odkurzacza?

Odpowiedź: Odkurzacz jest wyposażony w elementy wrażliwe na światło do wykrycia różnic wysokości do 8 cm, aby robot nie spadł. Zapewnij regularną konserwację.

5) Umie odkurzacz wyczyścić przestrzeń pod meblami?

Odpowiedź: Odkurzacz ma niską wysokość, może wejść pod stół, łóżko, kanapę i szafkę, wysokość pod meblami musi być najmniej 10 cm.

6) Jaka jest żywotność akumulatora?

Odpowiedź: W normalnych warunkach, może być ponownie naładowany 500 razy

7) Dlaczego odkurzacz nie pracuje według ustawionego trybu?

Odpowiedź: Ponieważ akumulator jest rozładowany, odkurzacz automatycznie przełączy się do trybu szukania stacji ładowania.

8) Jak wielki obszar odkurzacz odkurzy z naładowaną baterią? (z trybu automatycznego czyszczenia)

Odpowiedź: W normalnych okolicznościach 120 - 150 m², ale różni się w zależności od rodzaju podłogi.

9) Dlaczego odkurzacz przestanie działać, gdy trafi na przeszkody?

Odpowiedź: W normalnych okolicznościach, odkurzacz po natrafieniu na przeszkodę zmieni kierunek lub wróci się. Jednakże, jeżeli jest sterowany zdalnym sterowaniem, nie może uniknąć przeszkody.

10) Dlaczego odkurzacz pozostawia za sobą podczas sprzątania zaburzenia?

Odpowiedź:

- Skontroluj, czy w zbiorniku na zanieczyszczenia nie zbyt dużo zanieczyszczeń (może powstać sytuacja, gdy na podłodze będzie zbyt dużo kurzu i odkurzacz nie będzie sygnalizować pełnego zbiornika, pomimo że będzie pełny zbiornik). Dlatego konieczne jest wysypać zasobnik na nieczystości.
- Skontroluj, czy nie potrzeba wyczyścić głównej szczotki, ponieważ może być zanieczyszczona włosami i kurzem.

11) Dlaczego odkurzacz nie zaczyna odkurzać w ustawionym czasie?

Odpowiedź:

- Skontroluj czy jest dostatecznie naładowany akumulator. Zaplanowane sprzątanie nie działa, gdy robot po sprzątaniu wraca do stacji ładowania.
- Skontroluj, jeśli robot jest w trybie gotowości.
- Czy jest umieszczony w stacji ładowania?

12) Dlaczego odkurzacz nie ładuje się, chociaż znajduje się w stacji ładującej? Dioda ładowania również nie świeci.

Odpowiedź:

- Skontroluj, czy bateria jest dobrze umieszczona, jeśli osłona jest uwolniona, umocuj go.
- Skontroluj, jeżeli jest w gniazdku napięcia.
- Proszę skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu, jeżeli problemy nadal występują.

13) Dlaczego nie działa pilot zdalnego sterowania?

Odpowiedź:

- Odległość, na którą pilot pracuje wynosi maksymalnie 5 m. Jeżeli odległość jest większa, pilot nie reaguje.
- Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania i sprawdź, czy są prawidłowo umieszczone.
- Upewnij się, że robot jest włączony i naładuj go, gdy na wyświetlaczu LCD pojawia się symbol niskiego poziomu naładowania akumulatora.
- Czystą tkaniną wytrzyj nadajnik na podczerwień zdalnego sterowania i odbiornik sygnałów podczerwieni na odkurzaczu.
- Jeśli robot znajduje się zbyt blisko wirtualnej ściany lub stacji ładującej, sygnał zdalnego sterowania jest zakłócony.

14) Dlaczego nie działa wirtualna ściana?

Odpowiedź:

- Sprawdź poprawną lokalizację wirtualnej ściany zasięg sygnału wynosi około 2 m do przodu. Tym sygnałem powinien powstać obszar do którego odkurzacz nie powinien wykraczać.
- Sygnał jest zakłócony, jeśli wirtualna ściana znajduje się zbyt blisko do stacji ładującej.
- Sprawdź, czy obszar jest wystarczająco ograniczony wirtualną ścianą, w przeciwnym wypadku zalecamy zakup dodatkowej wirtualnej ściany.

15) Trudno jest odkurzyć róg, który ma okrągły kształt?

Odpowiedź: Robot jest w stanie rozpoznać ścianę. Umie posprzątać wzdłuż ściany w trybie automatycznym lub w trybie wzdłuż ścian. Szczotki boczne umieją z tego pomieszczenia wymieść kurz. W wąskiej przestrzeni pomiędzy dwoma ścianami, z tyłu odkurzacza może się nagromadzić kurz, który musisz ręcznie zamieść.

16) Dlaczego czasem w trakcie odkurzania spowalnia?

Odpowiedź: Gdy odkurzacz zarejestruje, że na podłodze jest zbyt dużo brudu i kurzu, automatycznie przełącza się na wolniejszy tryb.

17) Czy istnieje zagrożenie dla mebli i dzieci podczas czyszczenia?

Odpowiedź: Nie. W przedniej części robota jest miękki gumowy zderzak wykonany z PPC. Odkurzacz zmienia kierunek, gdy dotknie mebli lub dziecka.

18) Ma podczas eksploatacji odkurzacz wpływ na zwierzę domowe?

Odpowiedź: Robot podczas sprzątania nie robi wiele hałasu, również nie wydaje żadnych przenikliwych dźwięków, które by mogły spowodować podrażnienie zwierząt,

czy nawet nieufność. Jeżeli posiadasz zwierzęta w domu, zalecamy najpierw zapoznać je z odkurzaczem podczas pierwszego użycia.

19) Co należy sobie uświadomić, podczas odkurzania dywanów?

Odpowiedź: Odkurzacze nie mogą odkurzać dywanu z włosami dłuższymi niż 2 cm. Przed czyszczeniem dywanów należy dywan przytrzymać - przykleić.

20) Przeszkadza, jeżeli odkurzacze pozostaje w stacji ładowania, kiedy nie jest używany?

Odpowiedź: Tak. Akumulator odkurzacza stale się ładuje małym strumieniem. Jeżeli nie używasz odkurzacza przez dłuższy czas, wyjmij go ze stacji ładowania. Nie dopuść, aby dzieci bawiły się z odkurzaczem.

21) Grozi jakieś niebezpieczeństwo przy niewłaściwym dotyku kontaktów ładowania między robotem i stacją ładowania?

Odpowiedź: Nie. Dwa kontakty stacji ładowania nie są pod napięciem bez podłączonego odkurzacza. Maksymalne napięcie wynosi 24 V, jest bezpieczne nawet podczas ładowania.

22) Jak można nie dopuścić do tego, aby do głównej szczotki nie zamotał się kabel zasilający?


Odpowiedź: Odkurzacze prawdopodobnie zamotał się przy pracy, gdy kabel zasilający leżał rozwinięty na podłodze. W tym przypadku odkurzacze będzie próbował wyjść z tej sytuacji. Gdy mu się to nie uda, będzie próbował nawet kilka razy, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.

23) Jak mogę przerwać zaplanowane sprzątanie, gdy nie będzie mnie w domu przez jakiś czas?

Odpowiedź: Możesz anulować zaplanowane czyszczenie. Popatrz na stronę 80.

24) Jak mogę przenieść odkurzacze?

Odpowiedź: Możesz go dwiema rękami podnieść i odstawić w inne miejsce. Postępuj ostrożnie i nie przechylaj odkurzacza, w odwrotnym przypadku mogą nieczystości wypadnąć.

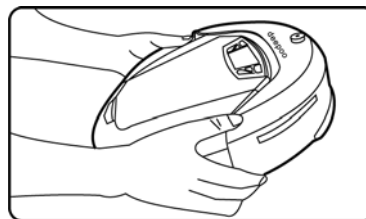

25) W jaki sposób można podwyższyć wydajność pracy odkurzacza?

Odpowiedź: Umieść odkurzacze i stację ładowania w tym samym pomieszczeniu, ponieważ skraca się czas szukania stacji ładowania oraz przedłuża czas odkurzania. W domu, umieść stację ładowania w środku, żeby odkurzacze mógł łatwo wracać.

26) Co robić w przypadku, gdy odkurzacze zasysa płyn?

Odpowiedź:

- Wyłącz go i wyjmij zbiornik z zanieczyszczeniami, wysyp i wysusz zbiornik
- Wyjmij filtr antybakteryjny i wysusz.
- Wyjmij główną szczotkę i oczyść, a następnie wytrzyj szmatką szczotkę i wewnętrzną część w odkurzaczu. Poczekaj, aż szczotka wyschnie, a następnie przymocuj z powrotem.
- Pozostaw urządzenie, aby samo wyschło - co najmniej 12 godzin (upewnij się, że główna część jest sucha, a następnie włącz odkurzacze). Jeśli poprzednie rady nie pomogły i problemy nie ustąpiły, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielanie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja. Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
- nesprávné údržby výrobku
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Postup při reklamaci:

Kontaktujte infolinku centrálního servisního střediska:

Telefonicky: 577 055 333 nebo 724 773 680

E – mailem: servis.ecovacs@hptronic.cz

Pracovníci centrálního střediska zajistí dopravu výrobku do servisu, opravu a dopravu výrobku zpět k vám.

Dovozce do ČR: **HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o.**, Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Typ výrobku: **D58**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
- nesprávnej údržby výrobku
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Postup pri reklamácií:

Kontaktujte infolinku centrálného servisného strediska:

Telefonicky: 00421 265 444 061

E – mailom: vjs@nexta.sk

Pracovníci centrálného strediska zaistia dopravu výrobku do servisu, opravu a dopravu výrobku späť k vám.

Dovozce do SR: **ELEKTROSPED, a.s.**, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Typ prístroja: **D58**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:



KARTA GWARANCYJNA**WARUNKI GWARANCJI**

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.



- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych:

DIGISON Polska sp. z o.o. Tel. +48 71 793-26-14, Fax. +48 71 794-42-77

internet: www.irepair.eu , e-mail: office@digison.pl

Nazwa: D58	Pieczeń i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeń i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeń i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeń i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeń i Podpis Serwisanta:



Poznámky / Notatka:

Enjoy Life Without Dust

ECOVACS